



【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フォグカバー R	1
②	フォグカバー L	1
③	フォグブラケットA R	1
④	フォグブラケットA L	1
⑤	フォグブラケットB R	1
⑥	フォグブラケットB L	1
⑦	接続ハーネス	2
⑧	六角ボルトM5×35	2
⑨	ワッシャーボルトM6×12	4
⑩	トラスボルトM5×14	10
⑪	フランジナットM5	10
⑫	スプリング	2
⑬	樹脂ワッシャー6mm	2
⑭	樹脂ワッシャー8mm	4
⑮	カラー6mm	4
⑯	カラー5mm	2
⑰	スクリューグロメット	2
⑱	タイラップ	6
⑲	ヒューズ7.5A	1
⑳	ヒューズシール	1


①




②




③

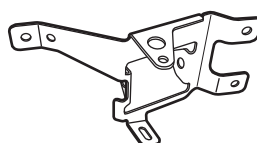


④

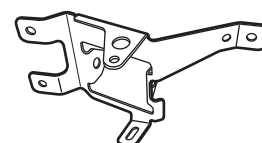

⑤

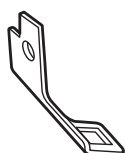


⑥

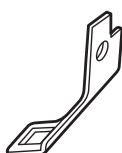

⑦



⑧



⑨



⑩



⑪



⑫



⑬



⑭



⑮



⑯



⑰



⑱



⑲










⑳



I. 取り付け上の注意事項

※取り付け作業を安全かつ確実に行う為に必ずこの注意事項はお守り下さい。

- ①作業を始める前に注意事項をよくお読みになり、十分理解した上で、正しい取り付けを行って下さい。
- ②本書記載事項を守らなかった為に発生した不具合は、クレームの対象外となります。

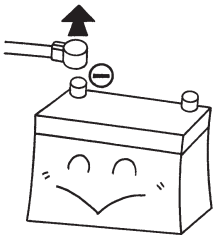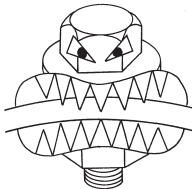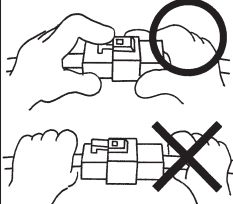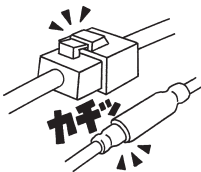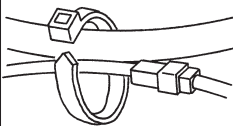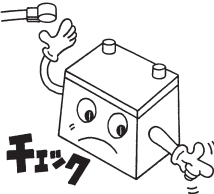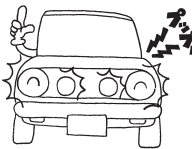	ショート事故防止のため 必ずバッテリーの－端子を 外して下さい。		裏側のハーネスを引っ掛けたり、 かみ込んでボルト・ナットを 付けないで下さい。
	ハーネスは強く引っ張らないで ください。コネクタ外れや断線 の原因になります。		ハーネスを引っ張らず、 コネクタ本体を持って 必ずロックを外して下さい。
	コネクタやターミナル端子は 確実に接続して下さい。		ハーネスはブラブラしないよう、 タイラップやビニールテープ等で 固定して下さい。
	バッテリーの－端子を接続する 前に、もう一度取り付けや 配線に誤りが無いか確認して 下さい。		作動確認を行うときは車両の ランプ、ワイパー等の電装部品が 正常に作動するか確認して 下さい。

【必要工具】


- ・ドライバ + ・レンチ10mm・8mm ・ドリルφ3、φ6・φ13
- ・ニッパー ・カッター ・プライヤー ・ビニールテープ
- ・マスキングテープ ・イソプロピルアルコール

II. 接続ハーネスの配線・ヒューズの入れ替え


- 《注意》・ハーネス及び車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様にを行うこと。

- ①バッテリーの一端子を外し、3分以上放置する。
- ②車両からフロント バンパー・フロント フォグ サブコードを取り外す。
(サービスマニュアル参照)
- ③フロント バンパーから純正フォグライトをブラケットごと取り外す。
- ④車両のフォグハーネスに接続ハーネスを接続する。

※左右共、同様に行う。

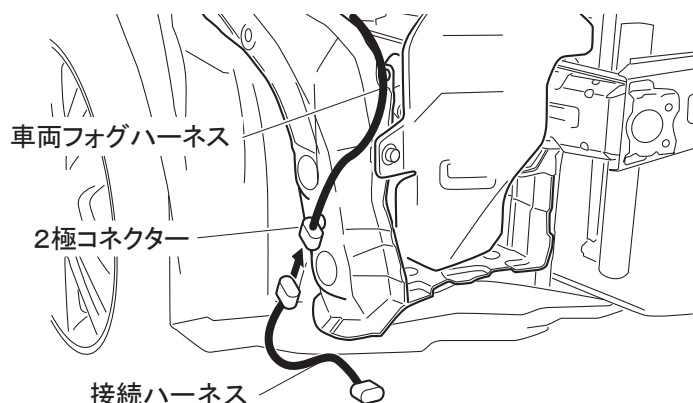


- ⑤車両からヒューズリッドを取り外す。(サービスマニュアル参照)
- ⑥ヒューズBOXからフォグ用ヒューズ(N o 9、20 A)を取り外し、同梱のヒューズ(7.5 A)を差し込み、ヒューズリッドを戻す。
- ⑦右サイド カウル ライニングのヒューズ表の⑨を脱脂洗浄しヒューズシールを貼り付ける。

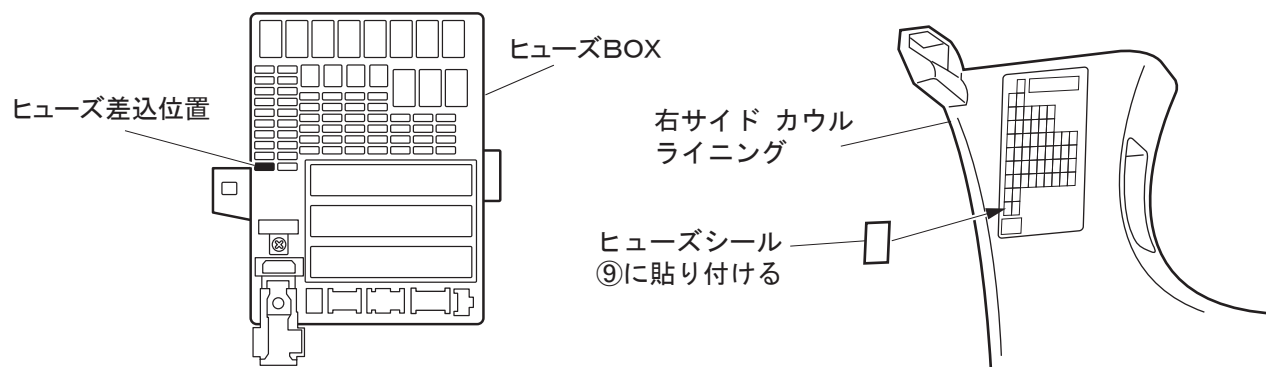


III. フォグライトの取り付け

- 《注意》・フォグライト及びバンパーに傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様にを行うこと。


- ①フロント バンパー下面の下図位置にφ13の穴を開ける。

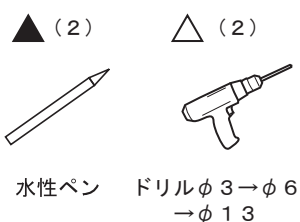

※左右共、同様に行う。

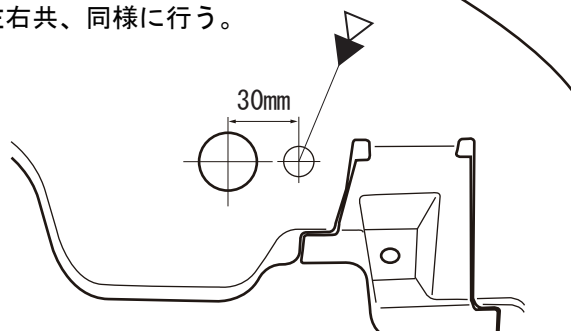


- ②フロント アンダー スポイラーの裏側から下図斜線部をカットする。
 ※本体ピースの開口を基準に別ピース(黒塗装品)の純正fog用開口部をカットする。

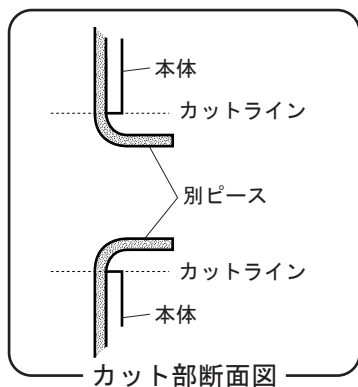

※左右共、同様に行う。

- ③fogブラケットBにスクリューグロメットを取り付ける。
 ※突き当たるまで差し込む。

※左右共、同様に行う。

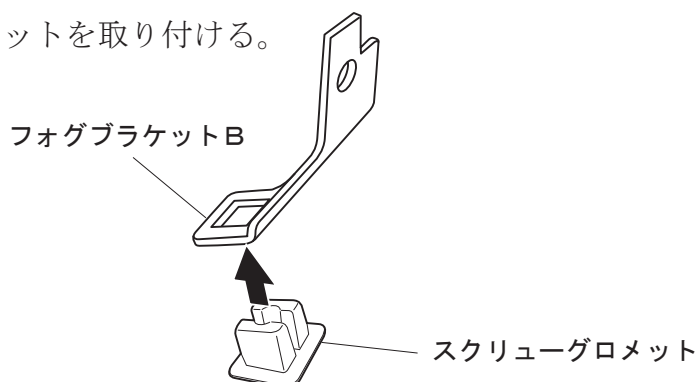

- ④LED fog lightを下図の様にfogブラケットに組み付ける。

A (4)



ワッシャーボルト
M6 x 12

B (4)




樹脂ワッシャー
8mm

C (4)




カラー
6mm

※左右共、同様に行う。

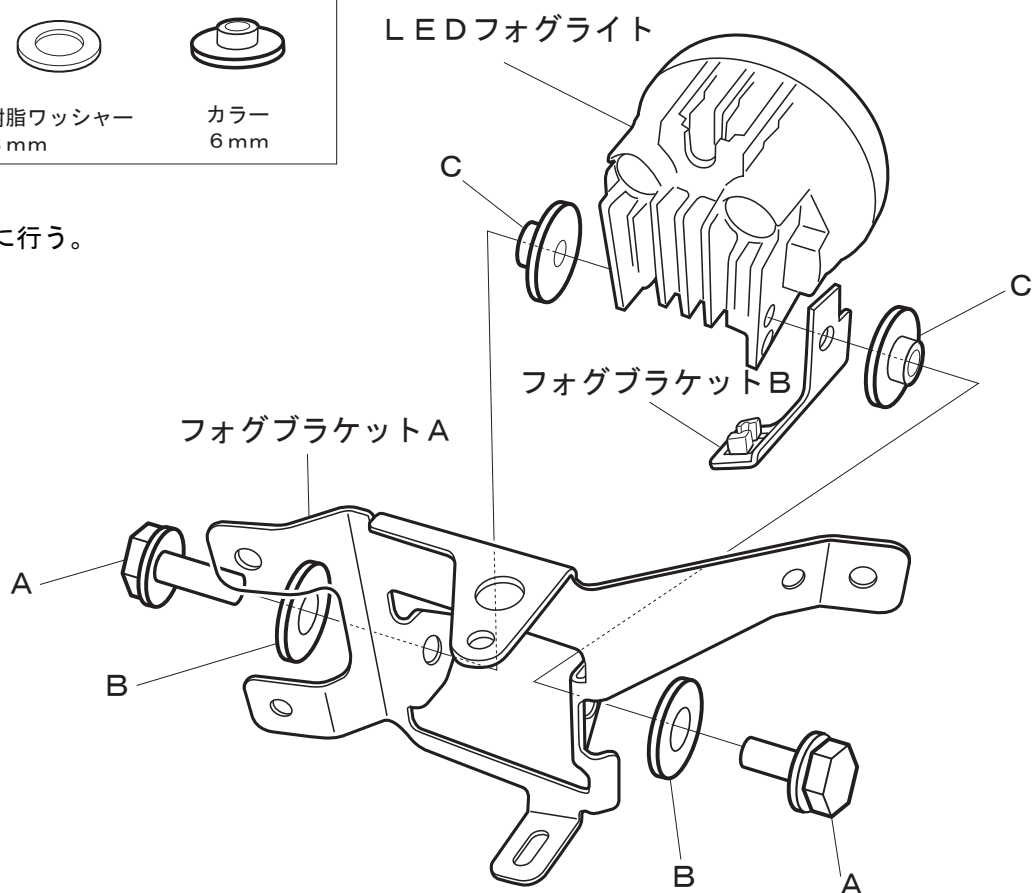


⑤フォグブラケットAとBの間に下図のようにスプリングを組み込む。

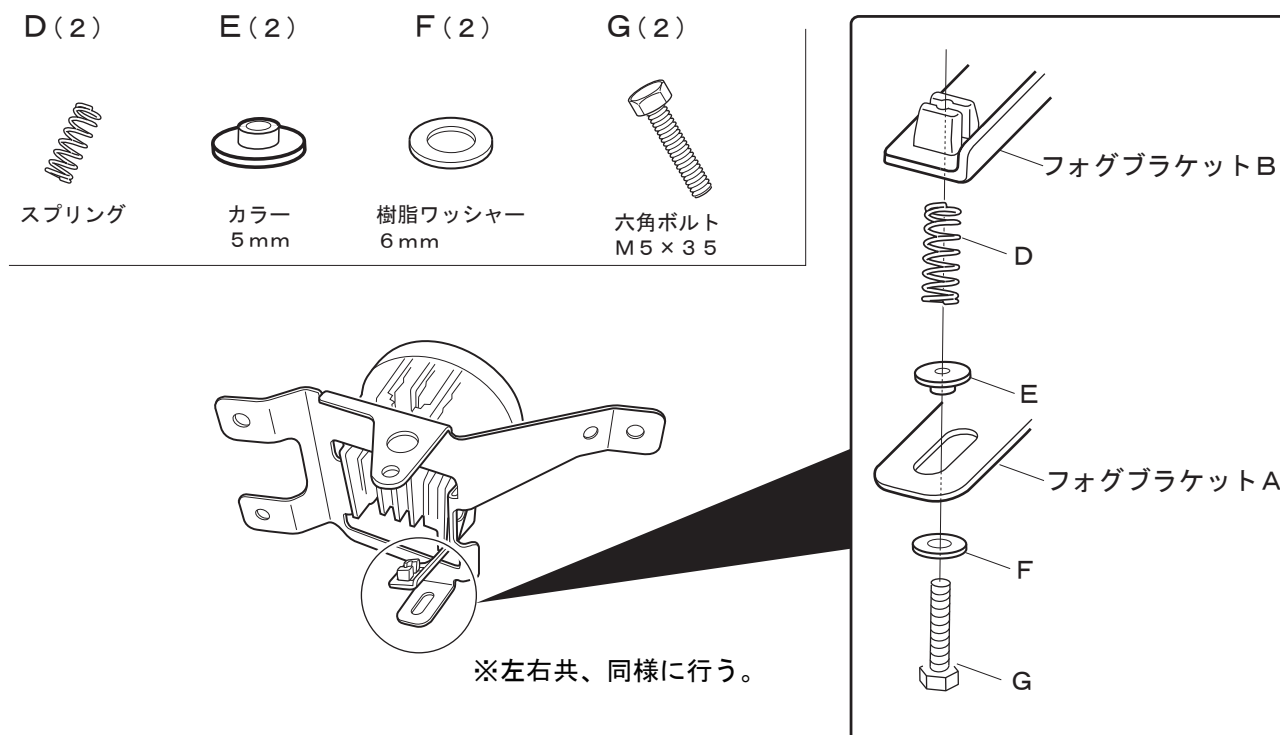


【注意】

組み付け後、六角ボルト(M5 × 35)を回しエイミング機構が正常に作動するか確認する。
動きが鈍い場合、左右のワッシャーボルトの締め付けを調整する。

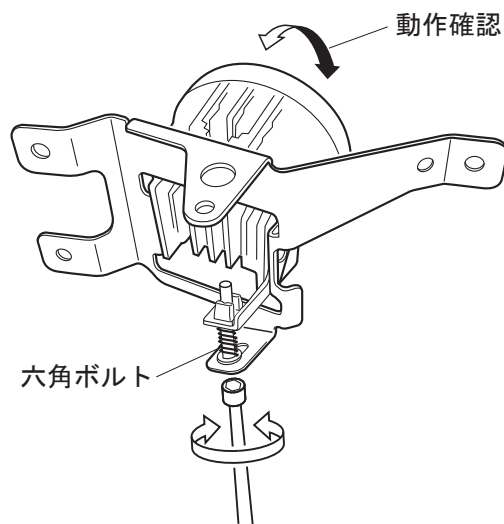

⑥LEDフォグライトASSYのスプリング部の長さを15 mmになるように調整する。

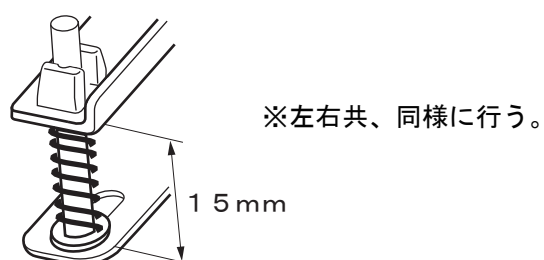

⑦ LEDフォグライトASSYにコントロールユニットを取り付ける。

この時、LEDフォグライトのコネクターをコントロールユニットに接続し、余りをタイラップでフォグブラケットに固定する。

※フォグブラケットのエッジ部にハーネスが接触しないように注意する。


H (4)

I (4)



トラスボルト
M5×14

フランジナット

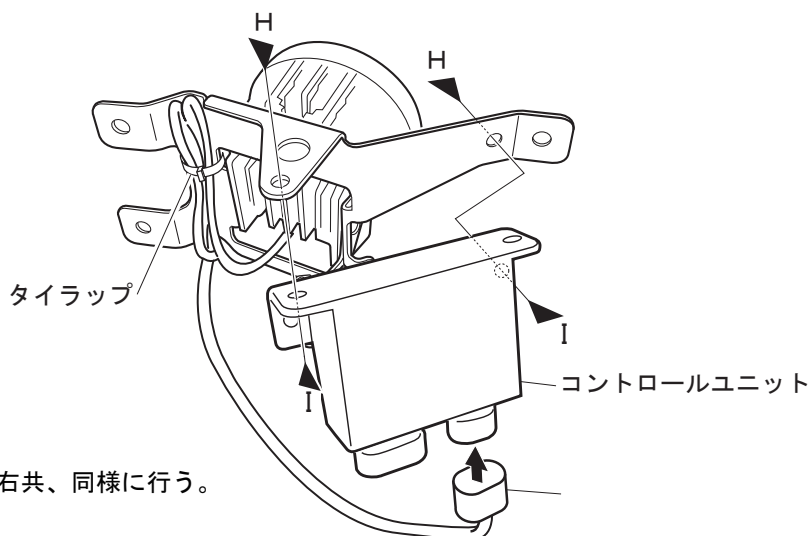

※左右共、同様に行う。

⑧ LEDフォグライトASSYをフロント バンパーに取り付ける。


J (6)

K (6)



トラスボルト
M5×14

フランジナット

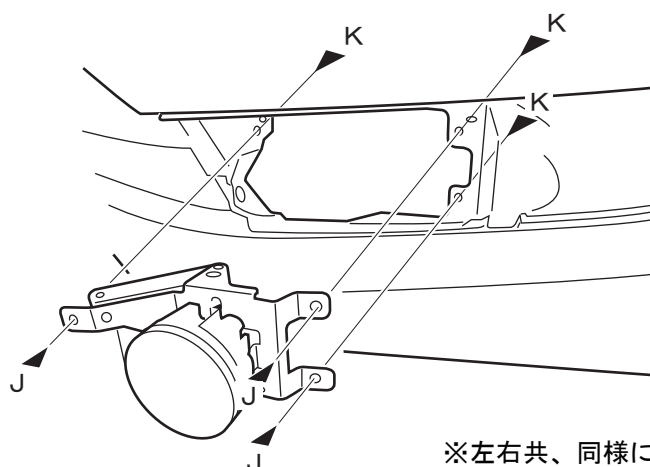


※左右共、同様に行う。

⑨ フロント アンダー スポイラーの取扱説明書に従い、フロント アンダー スポイラーを取り付ける。


※フロント バンパーを車両に取り付ける際に、コントロールユニットに接続ハーネスを接続する。

⑩ フォグカバーの離型紙を30mmほど剥がし表に折り返してマスキングテープで固定する。

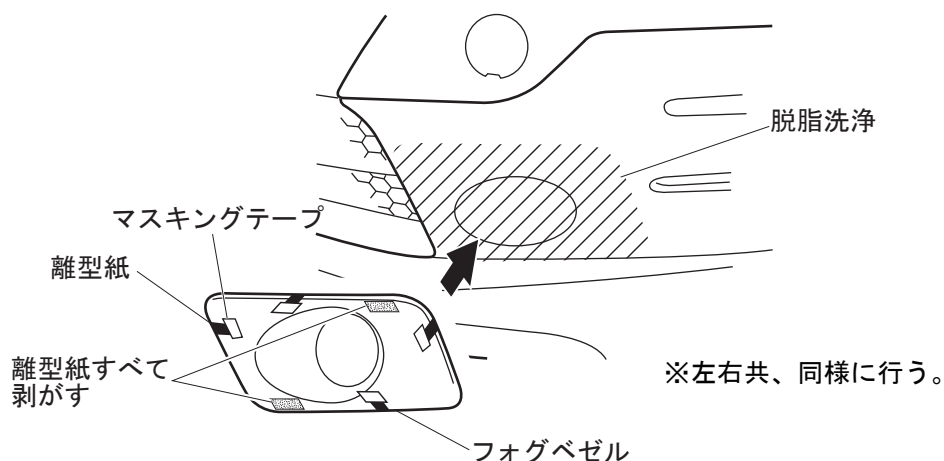

※左右共、同様に行う。

- ⑪ L E D フォグライトの中心にフォグベゼルの開口が合うように位置調整し、フォグカバーの離型紙を順番に矢印の方向に引き抜き、圧着する。

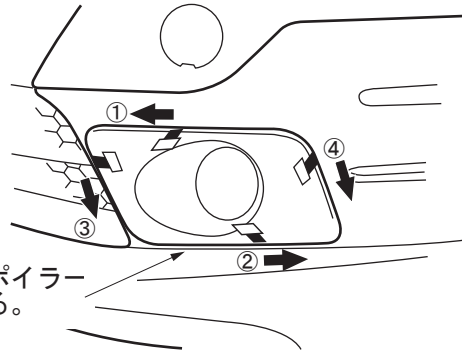


※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、浮き剥がれの原因となります。

※フロント アンダー スポイラー
と平行になるようにする。

※左右共、同様に行う。

IV. 点灯確認及び光軸調整


- ① スモールライト及びフォグライトスイッチが O F F であることを確認し、バッテリーの ⊖ 端子を接続する。
- ② 平坦な場所に車両を移動し、タイヤの空気圧を指定値に調整する。
- ③ スモールライトを点灯後、フォグライトスイッチを O N にし L E D フォグライトの点灯を確認する。
- ④ L E D フォグライトの中心の高さを計測し、カットオフライン(照射範囲の上位置)が 5 m 先で 5 c m 以上下向きになるように調整する。

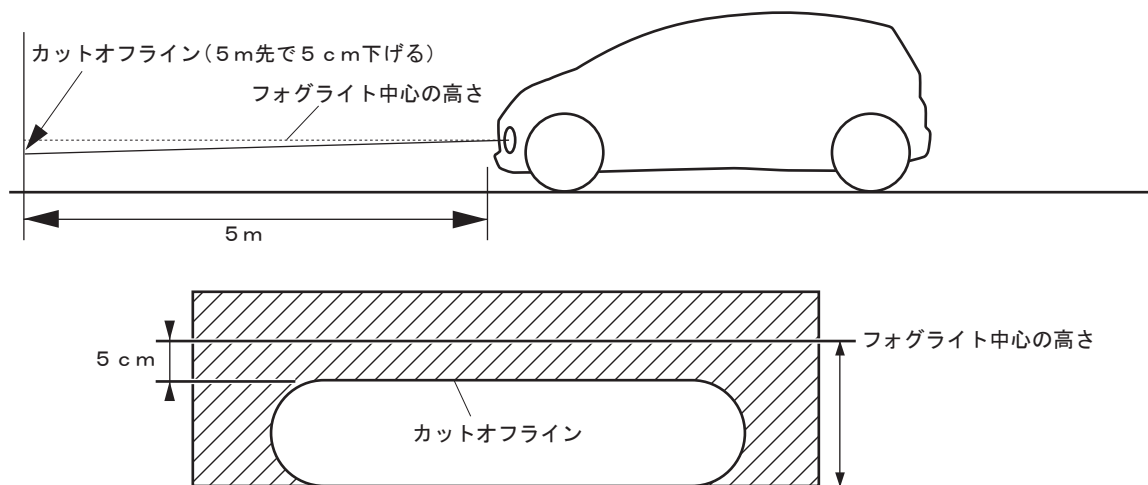

※光軸の調整方法

フロント バンパーに開けた穴から光軸調整ボルトを
回し調整する。

時計回り：上方向 反時計回り：下方向

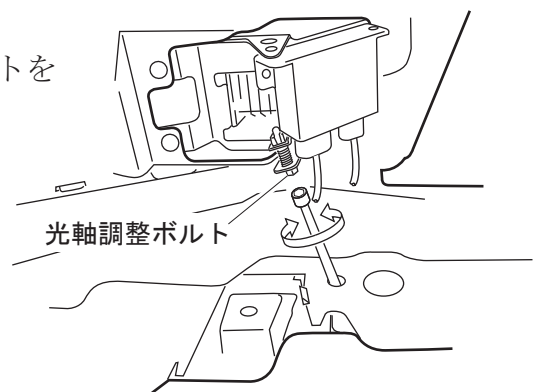

V. 回路図

