



17220-XLF-0000 HI-PERFORMANCE AIR FILTER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。
[適応車種] FIT GE6・7・8・9-100～
FREED GB3・4-100～
3. エアフィルター交換の部品取り付け・取り外しの際、吸気系に異物が入らない様に、作業を行ってください。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので、御了承ください。
5. 取り付け作業は、エンジンが完全に冷えている状態で、行ってください。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業課

【営業時間9:00～18:00】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ


1. エアフィルターが事故等により、破損、変形した場合は、取り外し、速やかに修理してください。
又、破損や変形したままでの走行は、事故につながる為、行わないでください。
2. フィルターのメンテナンスについては、別紙の資料を参照してください。
又、メンテナンス用品として、次の商品を、別売りしています。

品名	品番	価格(税込み)
フィルターメンテナンス	90000-YZ-5000-99	3,150円

3. 定期的に、緩み等を点検し、取り付け状態を、確認して下さい。


【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	エア フィルター	1
②	取付・取扱説明書	1

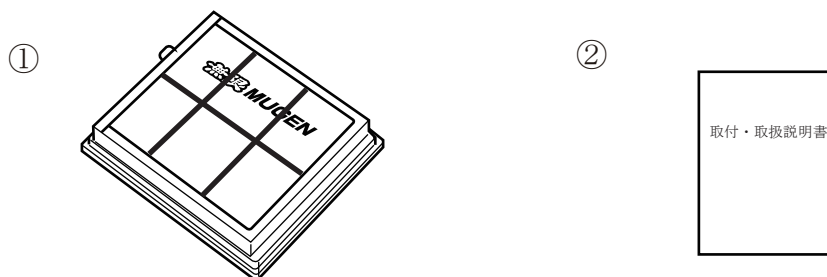

I. エア フィルターの取付、交換

①エア クリーナー カバー(A)を取り外す。

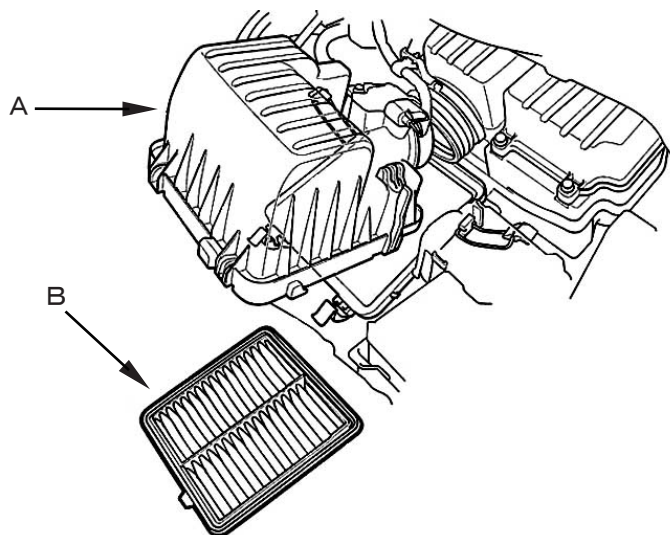

②エア クリーナ エレメント(B)を取外す。

③無限エア フィルターはスポンジ面を下側にして交換する。

④取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。

⑤取り付け後、発進前にステアリングを直進状態にし、ヘッドライト、ブローモータ、リヤデフロスタ、ラジエータファン、A/Cなどが、作動しない無負荷状態で、5分間以上経過後アイドル回転数の点検を行う。

アイドル回転数(無負荷)：

AT車、CVT車：700±50rpm(NまたはPポジション)

MT車：700±50rpm

次にA/CスイッチをON、A/C設定温度最低、ブローファン最大風量、リヤデフロスターON、ヘッドライトHIにして、コンプレッサが作動した状態で5分間以上経過後点検する。

アイドル回転数(高電気負荷)：

AT車、CVT車：790±50rpm(NまたはPポジション)


MT車：790±50rpm

※エア フィルターを交換した後に規定のアイドル回転数が維持できない場合は、エア フィルターを戻し、Honda carsにて無限エア フィルターの交換とECUリセット・アイドルリングの学習を行う。その後再度アイドル回転数の点検を行う。

— フィルターメンテナンスのご案内 —

フィルターの性能を、発揮・維持させる為に、定期的なメンテナンスを、お勧めしています。
フィルター表面が黒ずんできたら、メンテナンス時期の目安と言えます。

無限フィルター専用メンテナンスKITを御用意しておりますので、フィルターのメンテナンスに、御利用下さい。

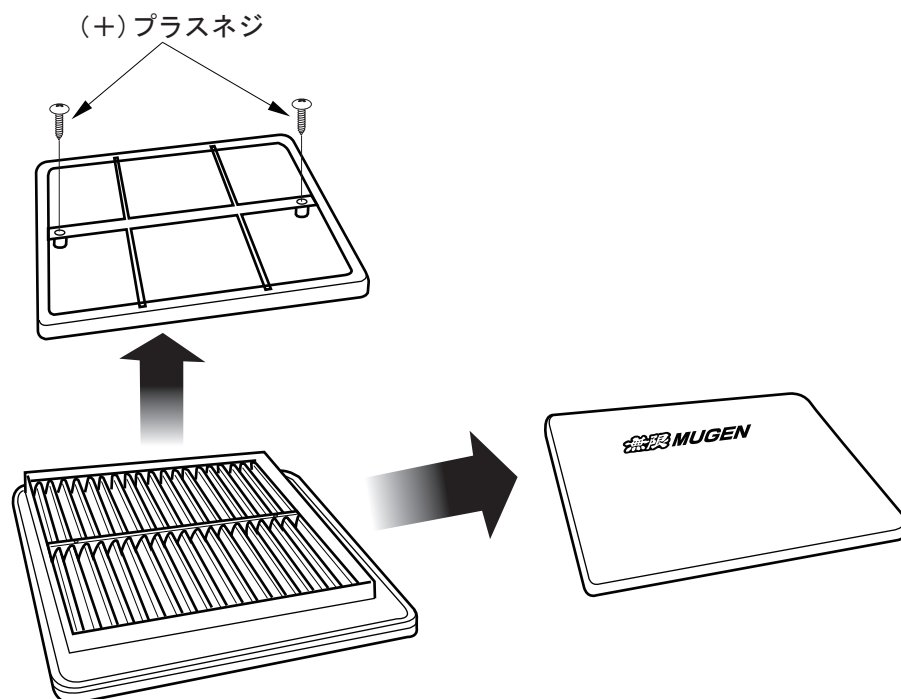

尚、メンテナンス時は、フィルター裏面に装着している「スポンジ」を、取り外して下さい。
スポンジは中性洗剤で洗って下さい。
(必ず乾燥後に装着してください。)