



17500-XK5 -00N0 SAFETY TANK(40L)

for INTEGRA Type R

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に型式の確認を行って下さい。

[適応車種] I N T E G R A D C 5 - 1 0 0 ~

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 商品課 国内営業ブロック

TEL. 048-462-3135 【営業時間 9:00~18:00】






FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. 本品はINTEGRA(DC5)レース専用車両用です。他の車両には装着できません。
2. 本品はレース専用部品ですので公道では使用できません。
3. 取り付け後、及び走行前に破損、変形、燃料漏れ等の異常がないことを確認してください。
4. 燃料の給油は室内のメンテナンスリッドより行います。給油の際は火気厳禁とし、燃料の取り扱いには十分注意してください。
5. ポンプの空打ちはポンプの寿命を極端に縮めますので極力避けてください。
6. 本品にはフューエルプレッシャーレギュレーター、レギュレーターベースブロックは付属していません。
7. 承認証は再発行できませんので大切に保管し、必要な場合は速やかに提示できるようにしてください。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME	QTY.
①	フューエルタンク本体	1
②	レギュレーターアダプター	1
③	承認証 (ATL発行)	1
④	取付・取扱説明書 (本書)	1
⑤	スポンジ	—

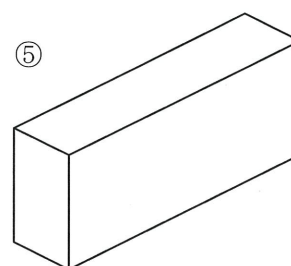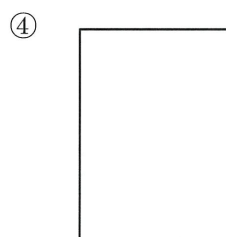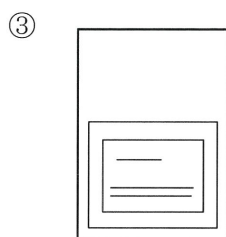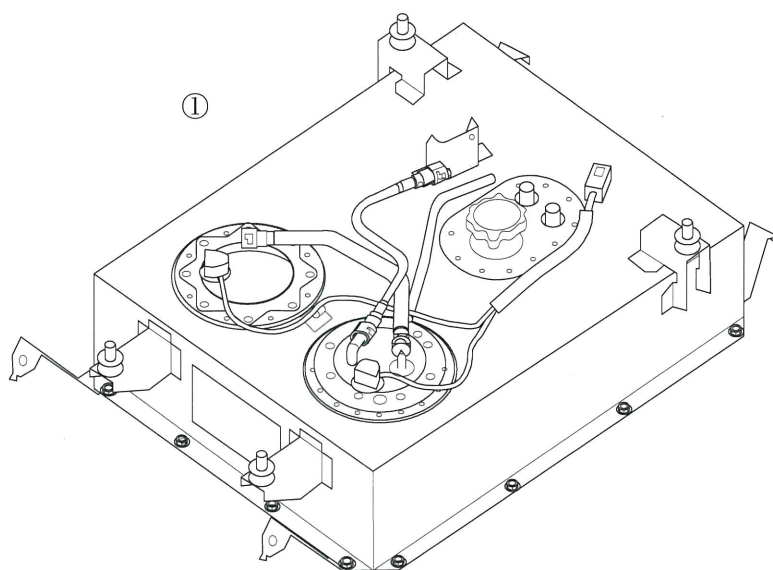


*シリアル番号がフューエルタンク本体と一致
することを確認してください。

取り付け作業の前に


- ・本キットは全て仮組み状態です。組み付け前に一度各部を分解しボルト、パッキン、配管等の点検をし、再組み立て時はねじ部のトルクを確認してください。その際ガスケットシール面にはシール材 (LOCTITE Gasket Sealant 等) の塗布、ねじ部には緩み止め剤を塗布して組み付けることを強く推奨いたします。
- ・出荷時にタンク内のゴミは除去してありますが、初回使用時に除去しきれなかったゴミによりストレーナーが詰まる場合がありますので、初回走行後はストレーナーを清掃することを強く推奨いたします。
- ・アルミコンテナの青色保護シートは取付け前に全て取り除いてください。

1. ノーマルポンプの加工、組み付け


- ・本キットではノーマルタンクに使用しているフューエルポンプユニットを汲み上げポンプとして使用します。使用に際して、以下の加工が必要です。

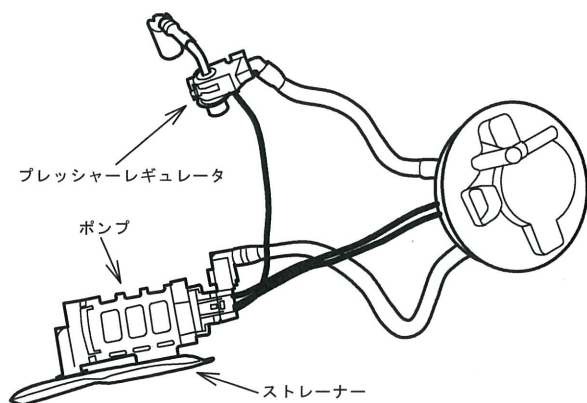

- ・フューエルセンダユニット、リザーバー等を取り外す。ポンプ、ストレーナー、プレッシャーレギュレーター、フューエルポンプハーネス（アース線を含む）等が残す。

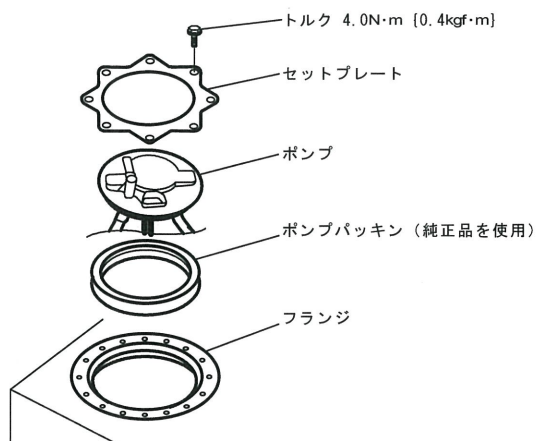


- ・フランジに純正フューエルタンクより外したパッキンを取り付ける。ポンプ、ストレーナーをタンク底部に付属のスポンジを利用して動かないように固定し、セットプレートを取り付け、フューエルタンク本体のフューエルホース、フューエルポンプカプラを取り付ける。

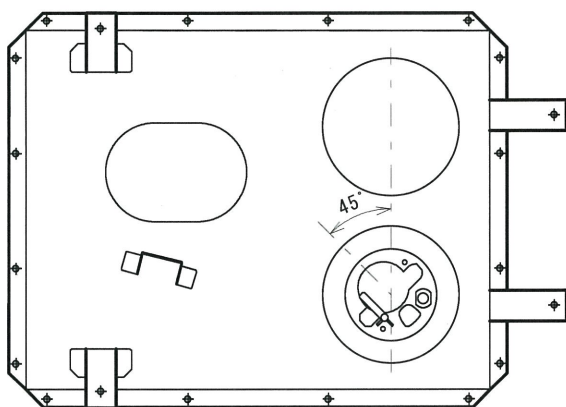


- ・ポンプの取り付け方向は左図の通り。

2. プレッシャーレギュレーターの取り付け

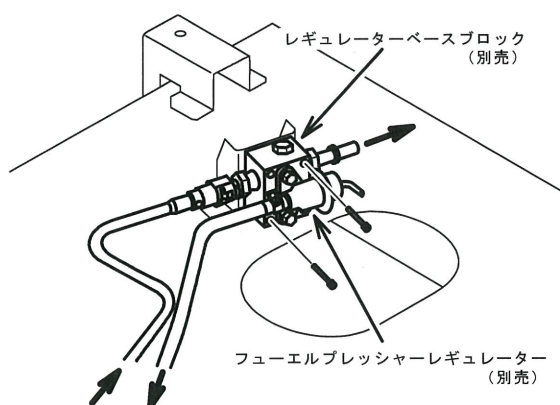

- ・タンク本体にプレッシャーレギュレーター、レギュレーターベースブロック、フューエルホースを取り付ける。

3. 保護テープの貼付

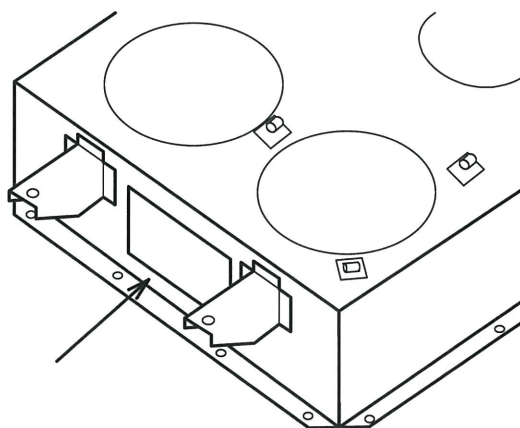


- ・アルミコンテナ開口部（左図）にゴミや水の浸入を防ぐためクリアテープ等（市販品）を貼る。クリアテープはブラダーに書かれた型式番号等が外部から容易に確認できるものであること。

3. 車体側フューエルポンプカブラの組み替え

- ・ ノーマルのフューエルポンプカブラ(5 P)を本キットに付属のワイヤーハーネス用カブラ(4 P)に組み替える。


純正フューエルポンプカブラ (5 P)

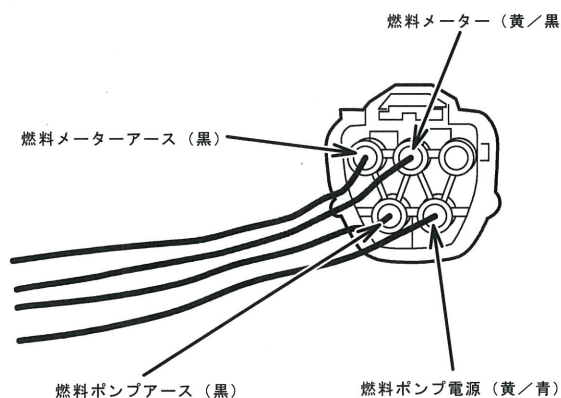

・ 車体側純正フューエルポンプカブラ(5 P)から端子を抜き取り、本キットに付属のカブラ(4 P)に差し込む。
ピンロケーションは左図の通り。

* 本製品のポンプ装着時に始動時の突入電流がノーマルよりも上昇する可能性が有るためヒューズボックス内 No.17 のヒューズ (ホンダ インテグラ サービス マニュアルを参照) を 15 A から 20 A に変更することを推奨します。


本キット付属カブラ (4 P)

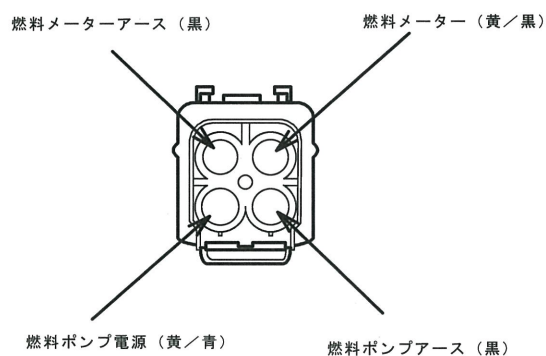


取り付け

1. 車体への取り付け


- ・車体への取り付けはマウントラバー4箇所と専用バンドで行います。

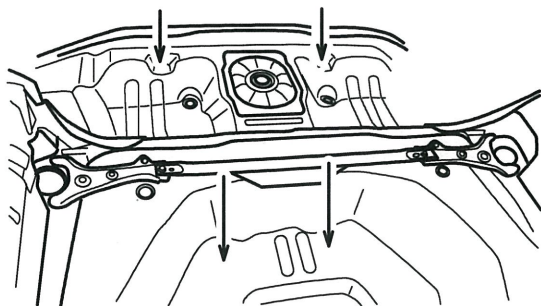


- ・バンドの取り付けボルト穴がノーマルバンドと同じ位置になるように、車体フロアにマウントラバーを固定するための穴φ9mm（左図の4箇所）をあける。

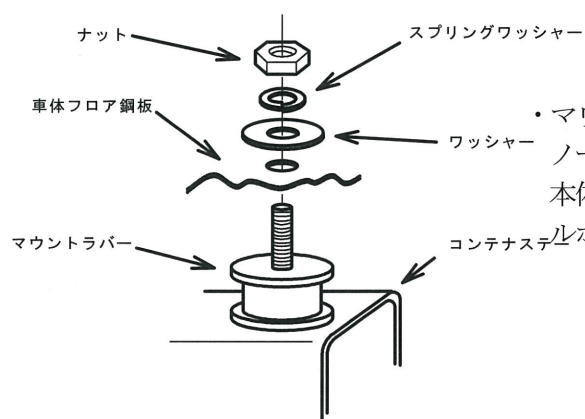

- ・マウントラバーを左図の要領で取り付ける。バンドはノーマルバンドと同様に取り付ける。フューエルタンク本体が車体にしっかり固定されたのを確認し、フューエルホース、フューエルポンプカプラを取り付ける。

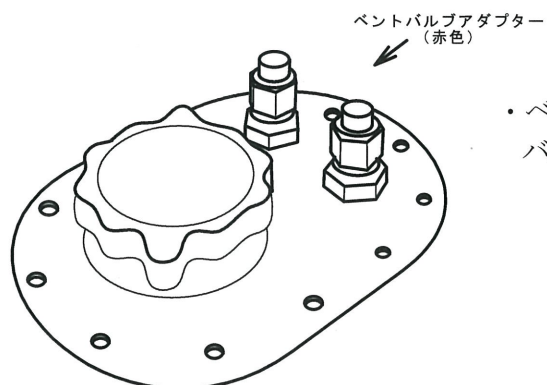

- ・ベントバルブアダプター（赤色：ロールオーバーバルブ付き）からホースを延長し大気解放する。

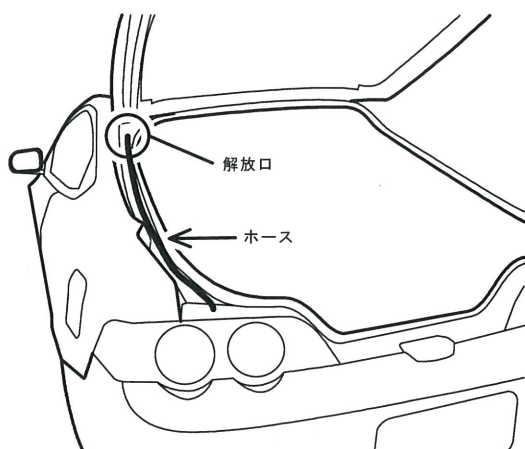


(左図は大気解放ホースの設置例)

取り付け後に

- ・初回給油は15リットル以上の燃料を入れ、エンジンをかけずにイグニッションスイッチのON・OFFを数回繰り返し燃料回路に燃圧をかけ、各部からの漏れがないことを確認する。その後燃料を満タンにして燃料漏れのないことを確認してからエンジンを始動すること。
- ・異常がなければエンジンを始動し、その状態で再度各部から燃料漏れのないことを確認する。

パーツリスト

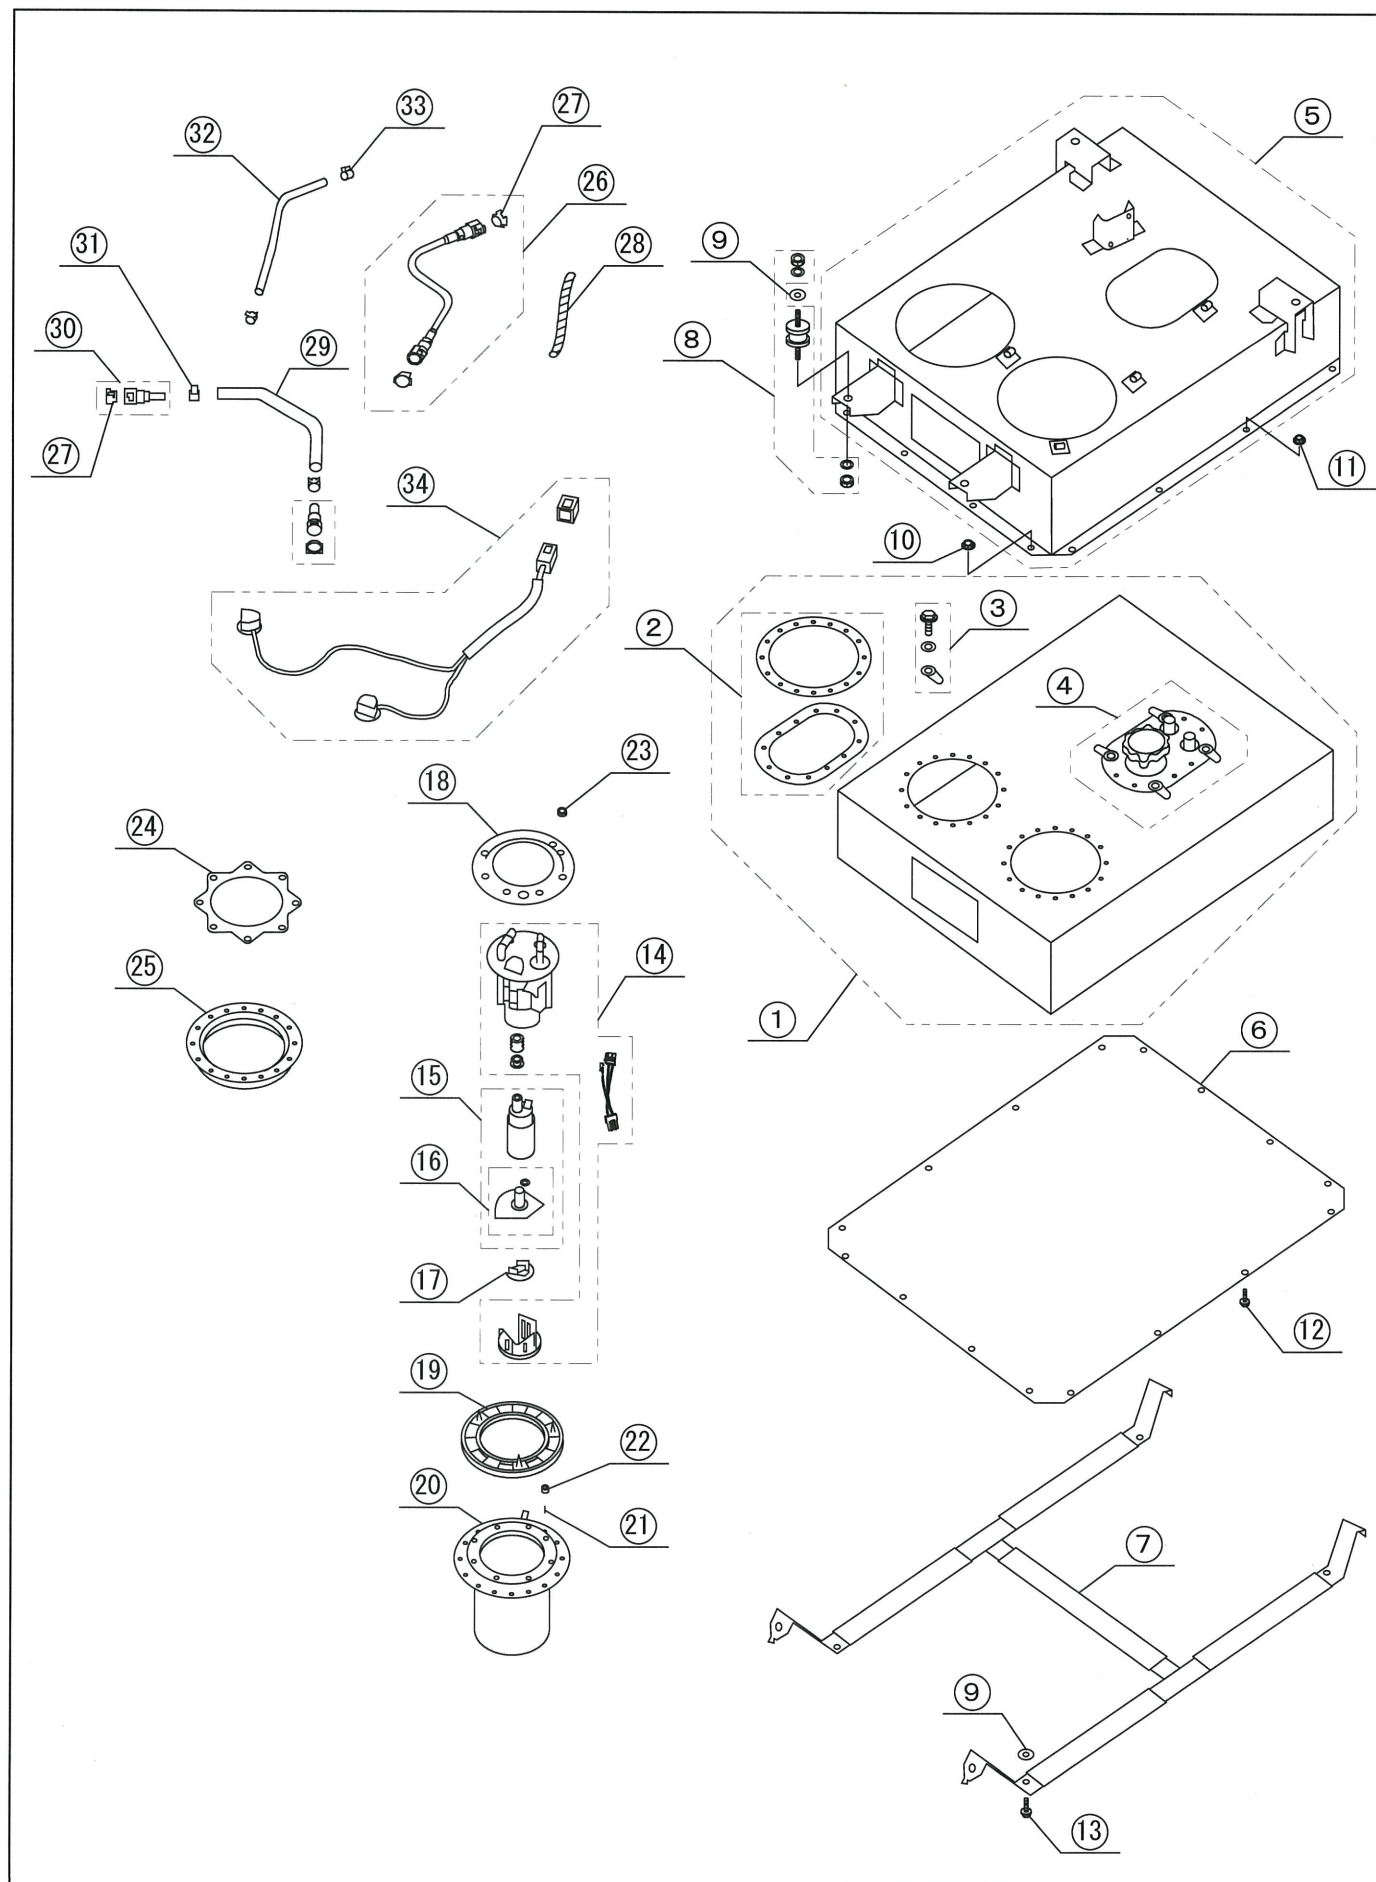

	部品名称	部品番号	個数	備考
1	ブラダー	17550-XK5-00N0	1	
2	ガasket	17557-XK5-00N0	(2)	円形×2、長円形×1
3	ボルトセット	17559-XK5-00N0	(N)	各5個入り
4	フィルターキャップセット	17552-XK5-00N0	(1)	* ₁
5	タンクカバー	17520-XK5-00N0	1	
6	タンクカバーリッド	17525-XK5-00N0	1	
7	マウントバンド	17582-XK5-00N0	1	
8	マウントラバーセット	17529-XK5-00N0	4	
9	ワッシャー	94101-08800	4	* ₂
10	ナット	94050-08080	4	* ₂
11	ワッシャーナット	94701-06080	12	* ₂
12	ワッシャーボルト	93495-06016-08	12	* ₂
13	ボルト	95701-08016-08	4	* ₂
14	ストレーナー	16010-S3N-000	1	* ₂
15	ポンプ	17040-S9A-000	1	* ₂
16	フィルターセット	17516-S9A-000	(1)	* ₂
17	インシュレーター	16711-S3Y-003	1	* ₂
18	セットプレート	17013-S2A-930	1	* ₂
19	パッキン	17574-S3N-003	1	* ₂
20	リザーバータンク	17720-XK5-00N0	1	
21	スタッドボルト	92900-05016-0B	8	* ₂
22	カラー	17727-XK5-00N0	8	
23	ナット	94050-05080	8	* ₂
24	セットプレート	17728-XK5-00N0	1	
25	フランジ	17725-XK5-00N0	1	
26	フューエルチューブ	17704-XK5-00N0	1	
27	リテーナー（ホワイ）	17711-S84-004	(4)	* ₂
28	ケーブルラップ		1	市販品
29	フューエルホース	95001-80001-50M	1	* ₂
30	コネクター	17717-XK5-00N0	2	
31	クリップ	95002-41300-08	2	* ₂
32	フューエルホース	95001-55001-50M	1	* ₂
33	クリップ	95002-41050-08	2	* ₂
34	ハーネス	31750-XK5-00N0	1	

*₁：長円形ガasket、ボルト、ワッシャーは付属しています。

*₂：ホンダ純正部品です。ホンダ四輪販売店等でお求めください。