



18100-XK5 -K0S0 EXHAUST MANIFOLD

for HONDA INTEGRA Type-R · CIVIC Type-R

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
本製品は一般公道上でご使用いただく為、保安基準に適合する様、開発・製造されております。

《排出ガス浄化性能については、公的試験機関において、その性能が証明され》
《平成17年 排出ガス規制に適合しております。》

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に車両の型式の確認を行って下さい。

[適 応 車 種]	I N T E G R A	L	A - D C 5	T y p e - R
			A B A - D C 5	T y p e - R
	C I V I C	L	A - E P 3	T y p e - R
3. 適応車種に正しく装着された場合は、改造申請不要です。
4. 本製品の車両への取り付けは、サービスマニュアルと本書（取付・取扱説明書）に従って、自動車整備工場やホンダディーラーで行って下さい。
5. 本製品のホンダ純正用品との同時装着の可否については、原則として未確認です。
6. 本製品の加工・組み付け不良・誤使用による不具合・事故等につきましては、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。
7. 他の型式の車に取り付けますと保安基準に適合しなくなり、車検に合格しなくなるばかりか大変危険ですのでお止めください。
8. 組み付け不良・外れ・経年劣化等により、エキゾースト マニホールドの機能を十分に果たさないと判断された場合車検に合格しないことがあります。販売店に相談し新品に交換して下さい。

この取付・取扱説明書は、組み付け後・納車時に必ずお客様にお渡し下さい。

車検の検査に必要な「自動車排出ガス試験成績表」について…

継続車検等の検査に際しましては、「自動車排出ガス試験成績表」の提示を求められることがあります。
お手数ですが、同梱の[ご返送用ハガキ]に必要事項をご記入の上、弊社までご返送（請求）ください。
折り返し「自動車排出ガス試験成績表」をお届けいたします。

ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 商品課 国内営業ブロック

【営業時間 9:00~18:00】

TEL. 048-462-3135


FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. エンジンがかかっているとき、及び停車直後のエキゾースト マニホールド本体は、非常に高温となります。体に触れると火傷の危険がありますので十分に注意してください。
2. 自動車の排気ガスには、人体に対して有害な成分が含まれています。直接、排気ガスを吸い込んだりしないようにしてください。
3. 本製品は、錆びにくいステンレス材を用いて製作されていますが、車体の保管場所の状態（塩分や湿気の多い場所等）や、運転状況によって、エキゾースト マニホールドが腐食して穴が開いたり錆や劣化が早まる場合があります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	エキゾースト マニホールド プライマリ	1
②	エキゾースト マニホールド セカンダリ	1
③	キャタライザー COMP.	1
④	ヘッド ガasket	1
⑤	フレックス ガasket	1
⑥	パイプ ガasket	2
⑦	プレチャンバー ガasket	1
⑧	フランジ ボルト M10×35L	3
⑨	フランジ ボルト M10×32L	3
⑩	スタッド ボルト	3
⑪	セルフ ロックナット M10	8
⑫	セルフ ロックナット M8	2
⑬	フレキシブル ジョイント ボルト	2
⑭	フレキシブル ジョイント スプリング	2
⑮	耐熱ホース	1
⑯	タイラップ	3
⑰	取扱説明書セット	1
-a	取扱説明書	(1)
-b	無限 エンブレム ステッカー	(1)
-c	ご返送用ハガキ	(1)

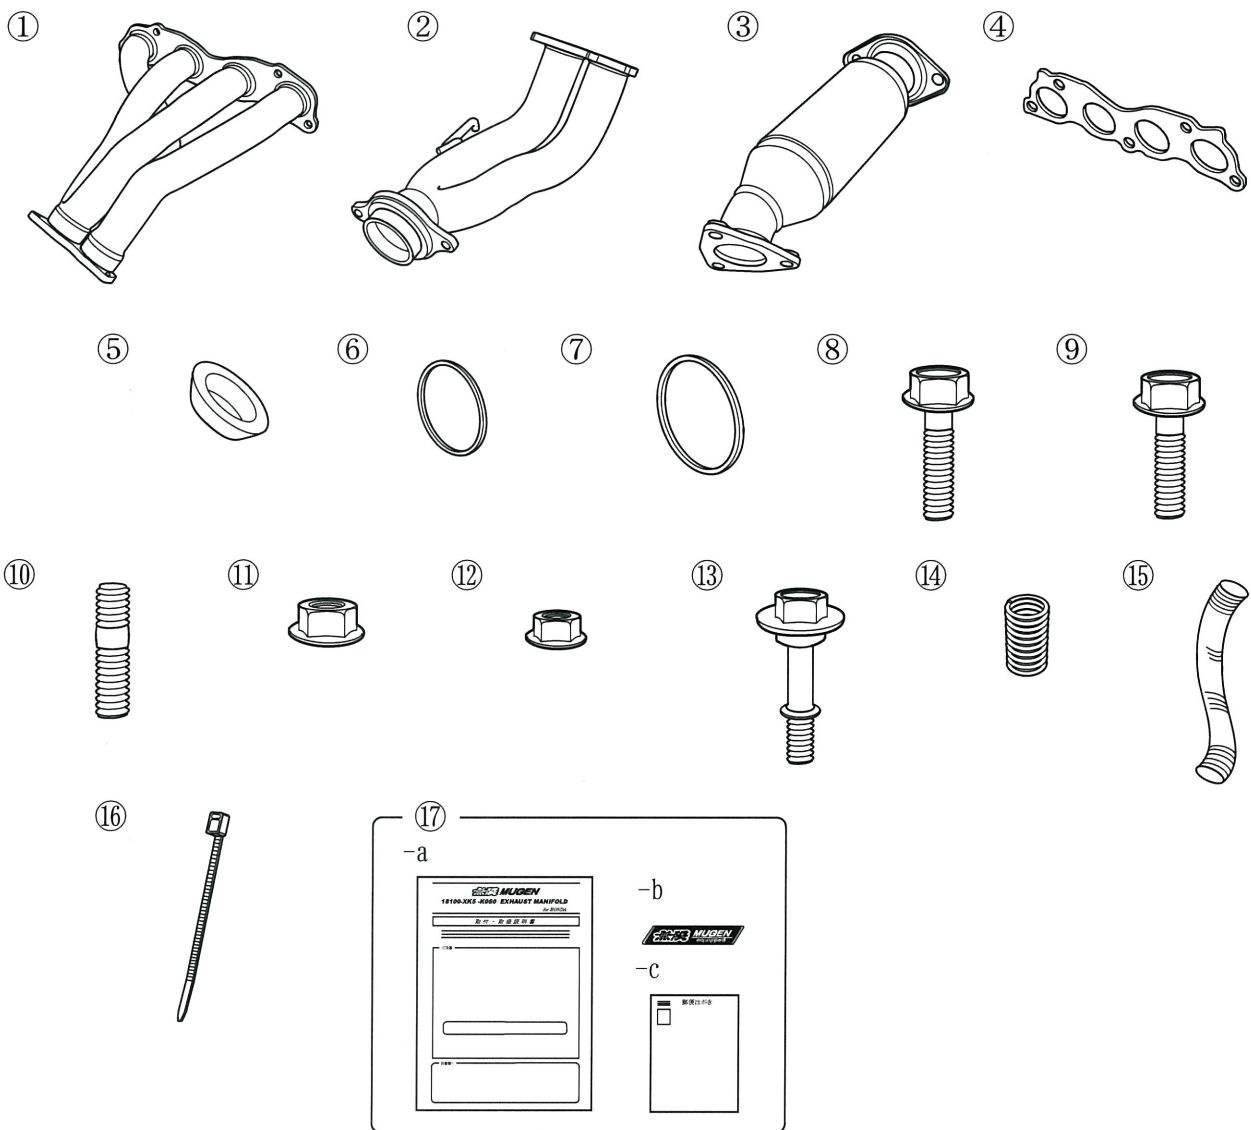


※ [ご返送用ハガキ]に必要事項をご記入の上、必ず弊社までご返送ください。


I. 取付準備

- 《注意》・純正エキゾースト マニホールドの取り外しは、エキゾースト マニホールドが完全冷却状態で行うこと。
- ・エキゾースト マニホールドおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 - ・ボルト・ナット類が錆び付いて緩みにくい場合は無理な力を加えず、スプレー式の潤滑油等で緩みやすくしてから作業を行うこと。
 - ・素手での作業は火傷やケガの原因となるため必ず軍手等を着用し作業を行うこと。


① カバーを取り外し、LAFセンサ・O₂センサの接続を外す。(サービスマニュアル参照)

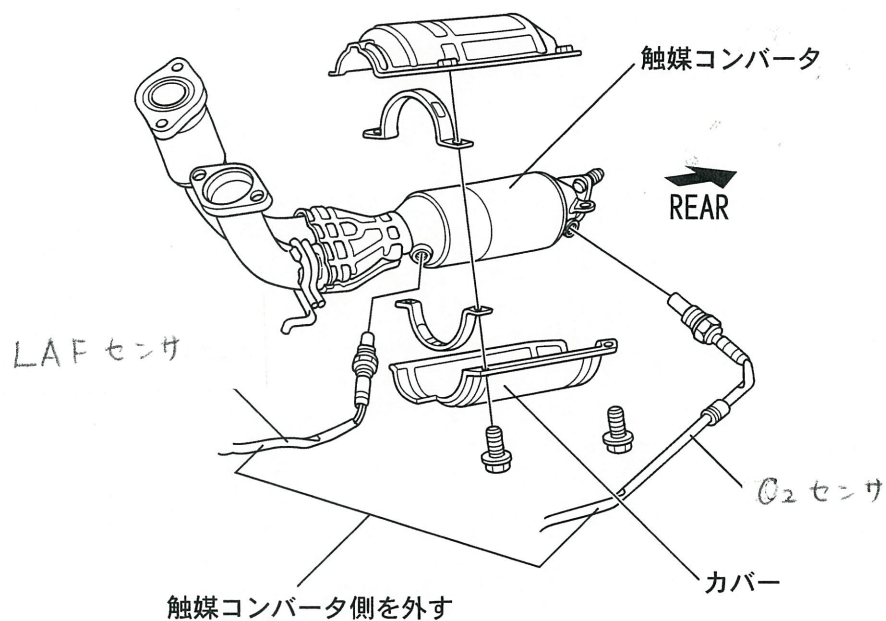

② 触媒コンバータを取り外す。(サービスマニュアル参照)

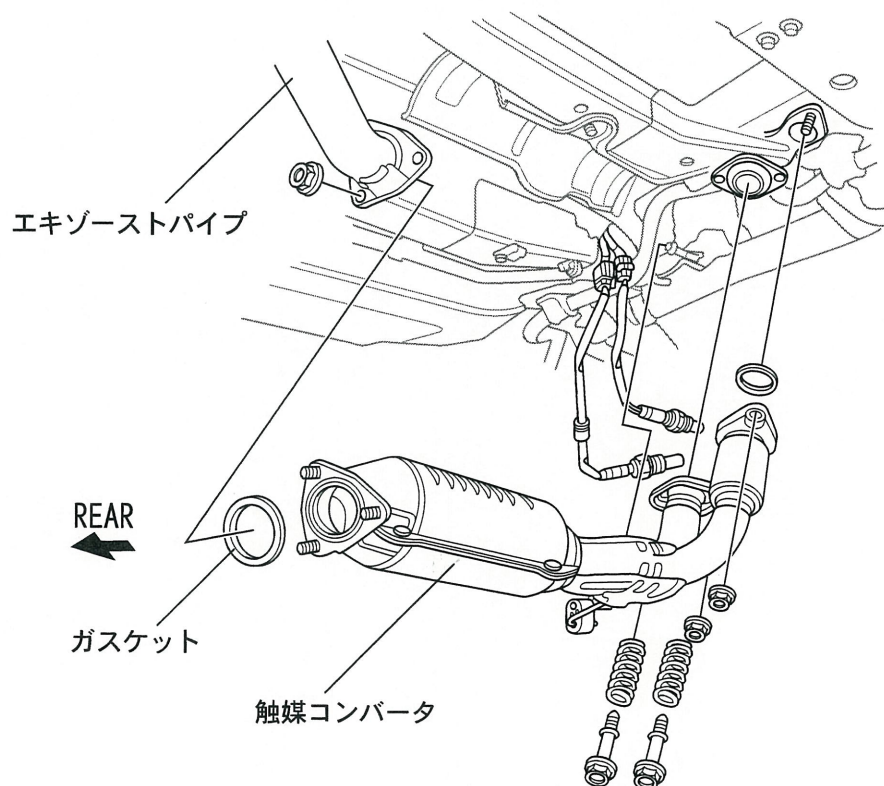


③ カバーを外し、エキゾースト マニホールドを取り外す。(サービスマニュアル参照)

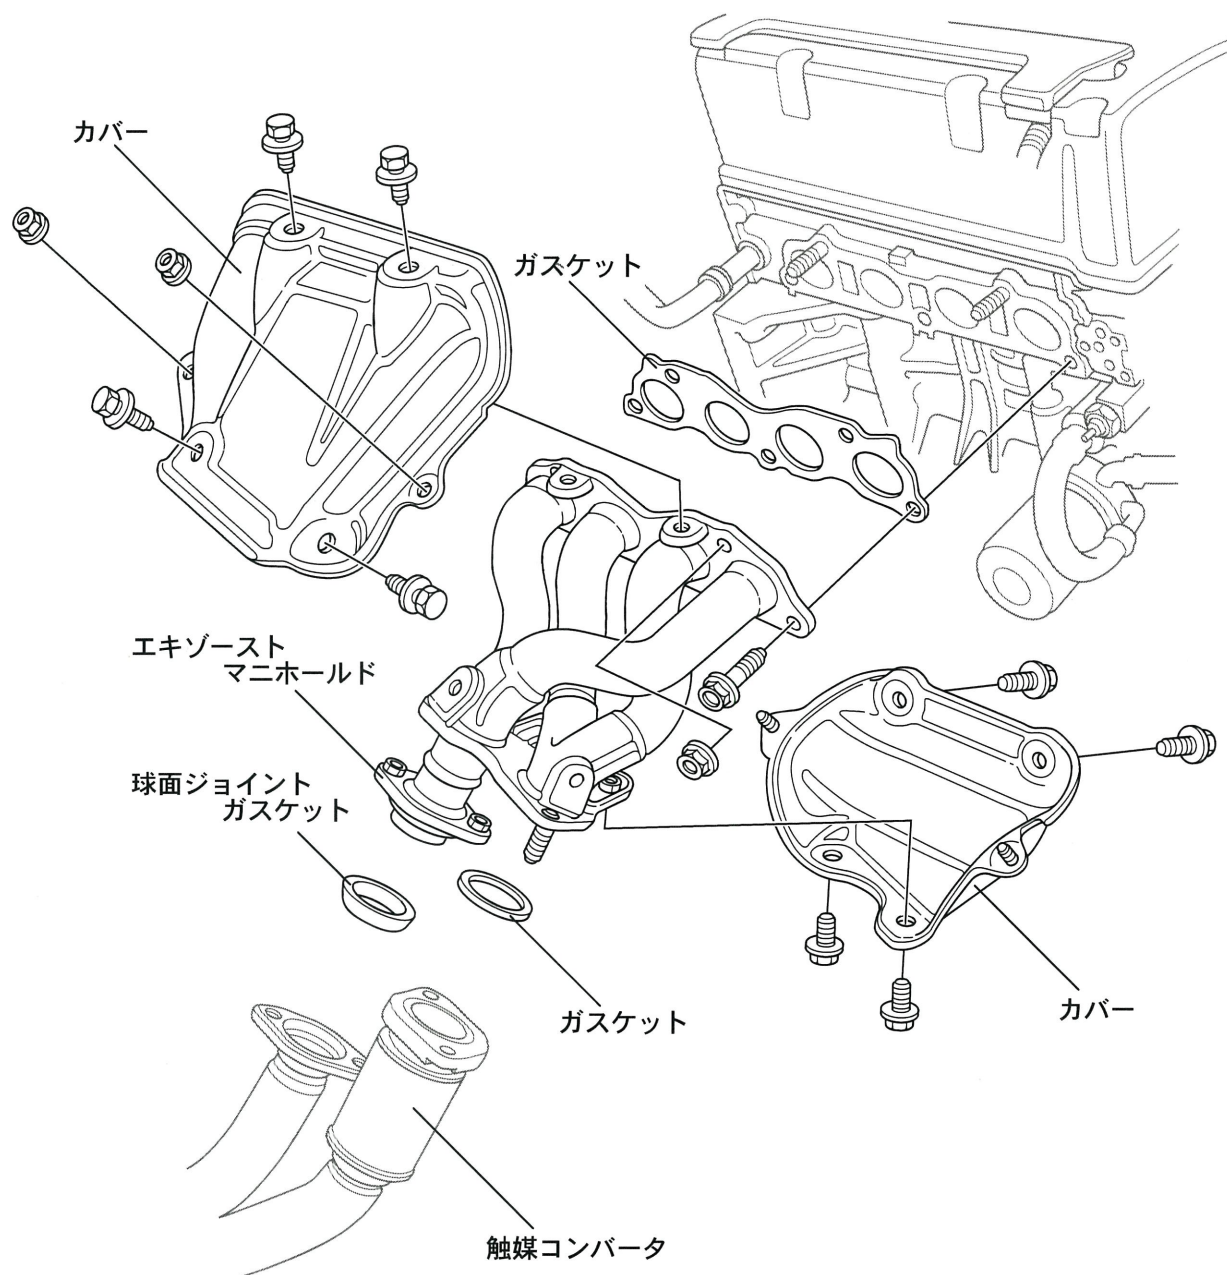


II. エキゾースト マニホールドの取付

《注意》・エキゾースト マニホールドおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・素手での作業は火傷やケガの原因となるため必ず軍手等を着用し作業を行うこと。


- ① ヒータ ホースに耐熱ホースを巻きつけ、タイラップで固定する。

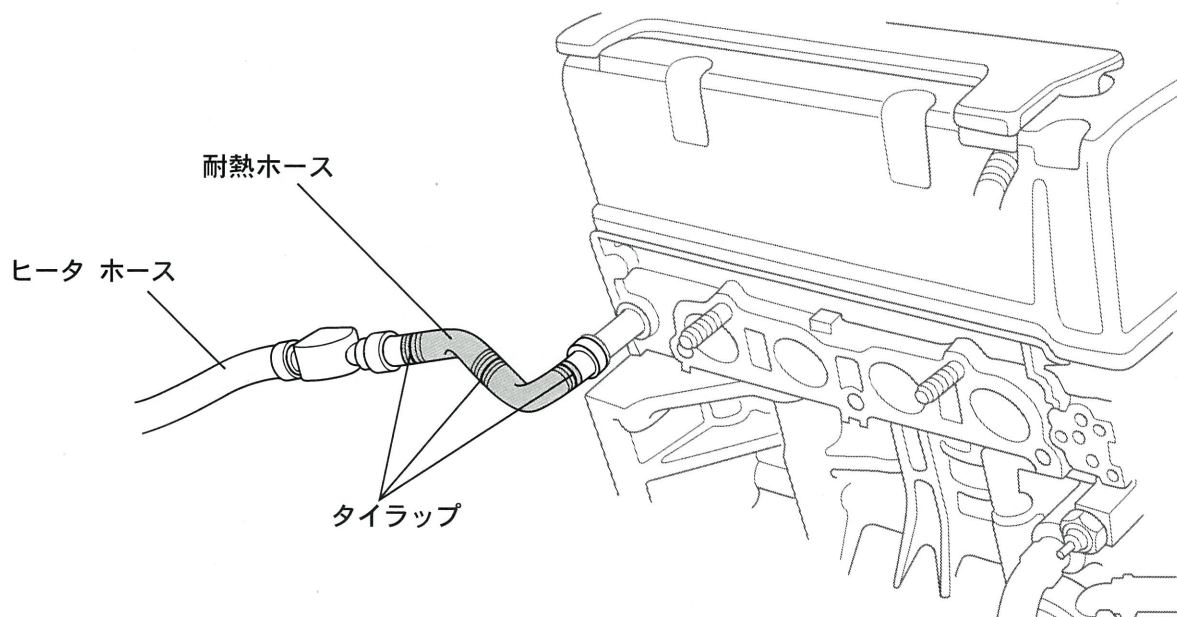


- ② 無限 エキゾースト マニホールド プライマリを取り付ける。

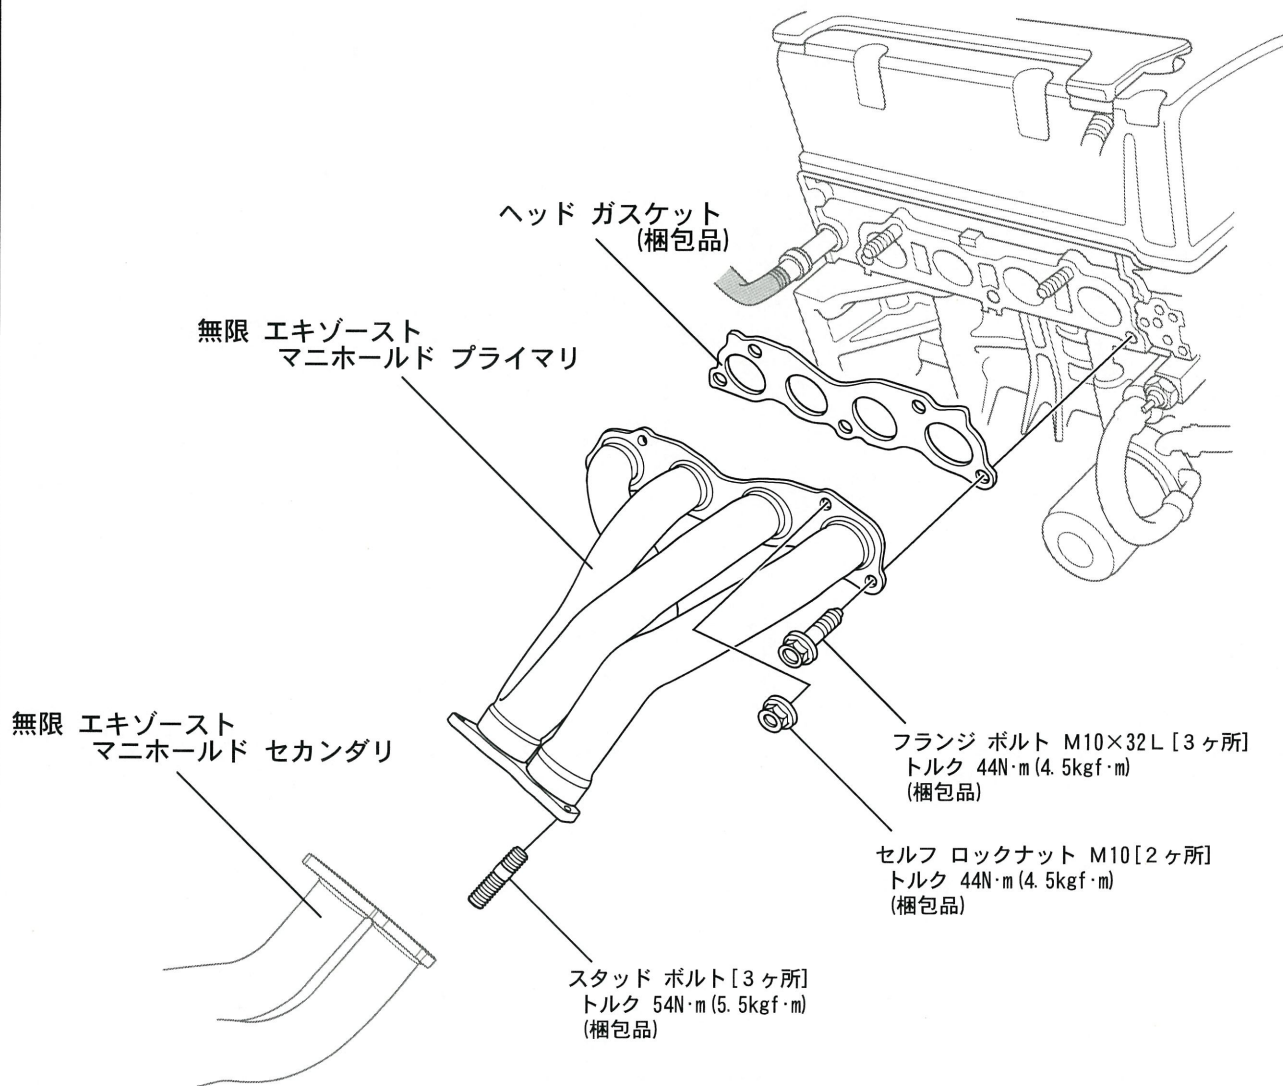

- ③ 無限 エキゾースト マニホールド セカンダリに、無限 キャタライザー COMP. を取り付ける。

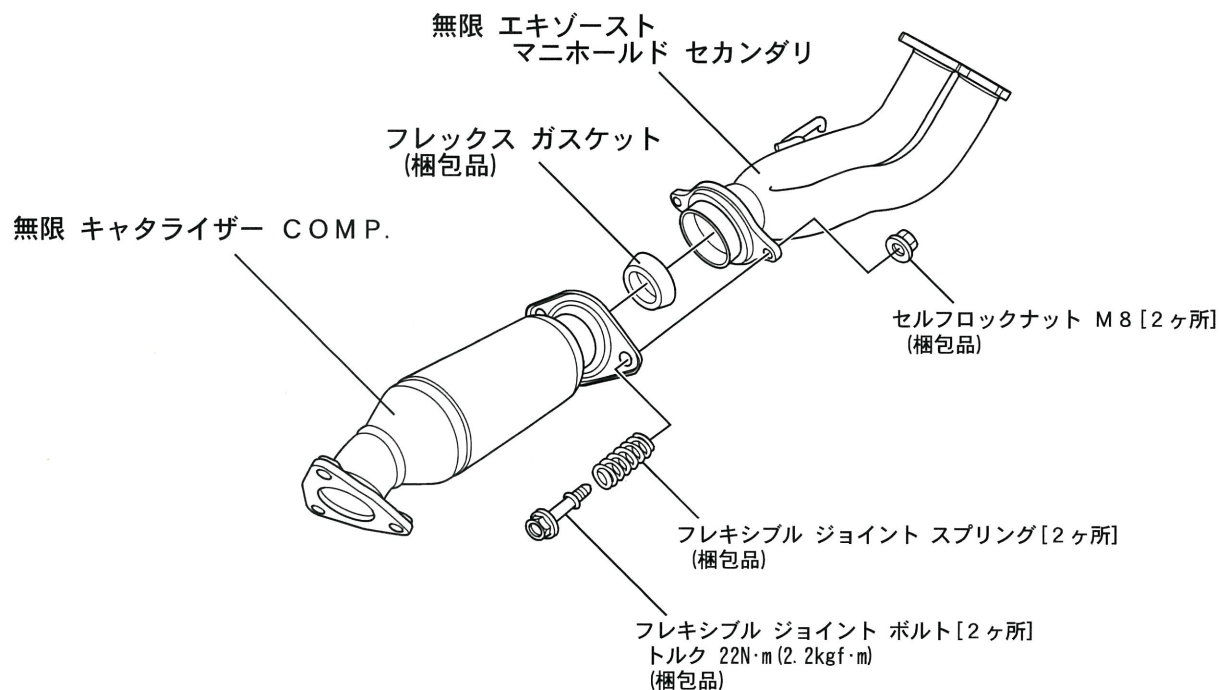

- ④ 無限 エキゾースト マニホールド プライマリに、③を取り外しと逆の手順で取り付ける。

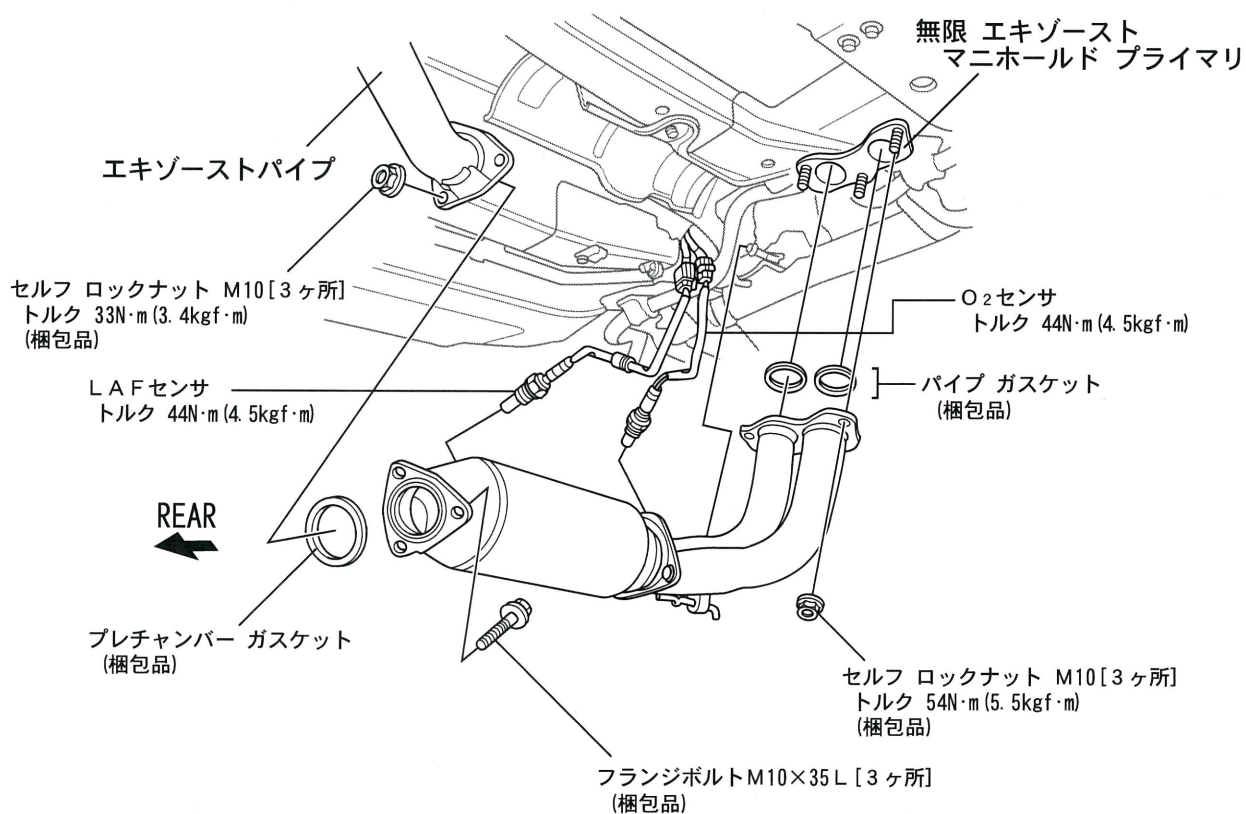

※ エキゾースト マニホールドの取付ボルト/ナットを締付ける際は、内側から外側へ対角に数回に分けて締付ける。