


【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	エキゾースト マニホールド プライマリ	1
②	エキゾースト マニホールド セカンダリ	1
③	キャタライザー COMP.	1
④	ヘッド ガasket	1
⑤	フレックス ガasket	1
⑥	パイプ ガasket	2
⑦	プレチャンバー ガasket	1
⑧	フランジ ボルト M10×35L	3
⑨	フランジ ボルト M10×32L	3
⑩	スタッド ボルト	3
⑪	セルフ ロックナット M10	8
⑫	セルフ ロックナット M8	2
⑬	フレキシブル ジョイント ボルト	2
⑭	フレキシブル ジョイント スプリング	2
⑮	耐熱ホース	1
⑯	タイラップ	3
⑰	取扱説明書セット	1
-a	取扱説明書	(1)
-b	無限 エンブレム ステッカー	(1)
-c	ご返送用ハガキ	(1)

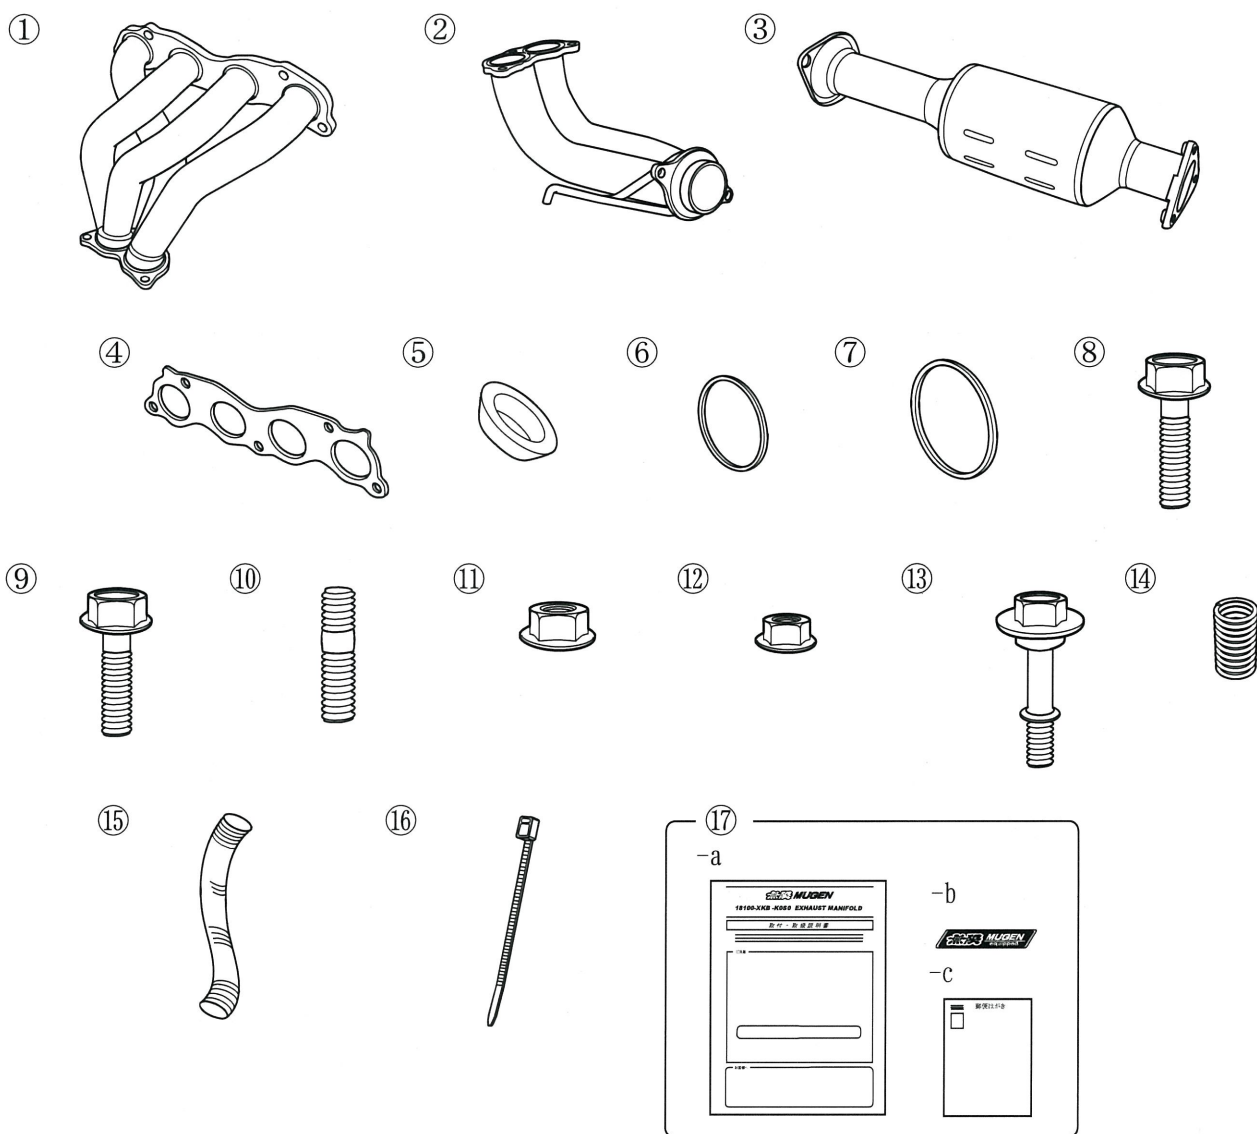


※ [ご返送用ハガキ]に必要事項をご記入の上、必ず弊社までご返送ください。

1. 取付準備


- 《注意》・純正エキゾースト マニホールドの取り外しは、エキゾースト マニホールドが完全冷却状態で行うこと。
- ・エキゾースト マニホールドおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 - ・ボルト・ナット類が錆び付いて緩みにくい場合は無理な力を加えず、スプレー式の潤滑油等で緩みやすくしてから作業を行うこと。
 - ・素手での作業は火傷やケガの原因となるため必ず軍手等を着用し作業を行うこと。

① カバーを取り外し、LAFセンサ・O₂センサの接続を外す。(サービスマニュアル参照)

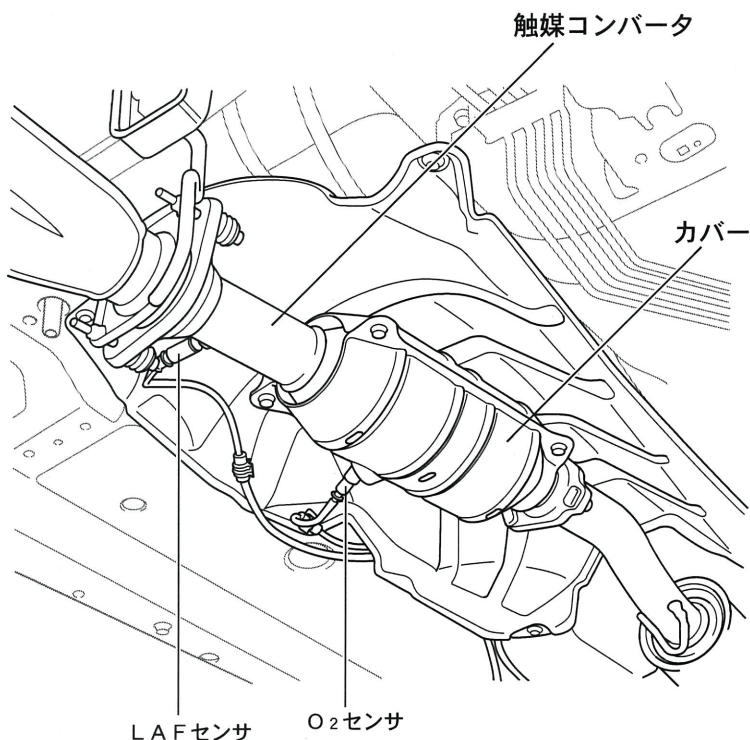


※ 各センサは、触媒コンバータ側を外す。

② 触媒コンバータ及びセカンダリーパイプを取り外す。(サービスマニュアル参照)

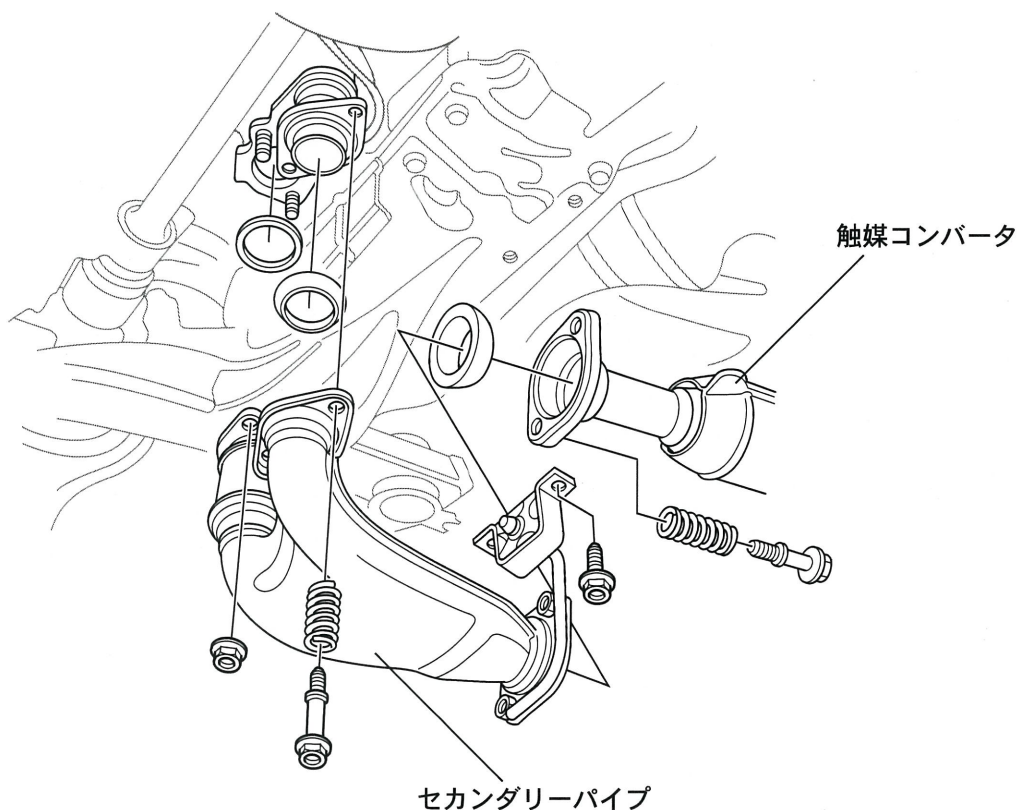


③ カバーを外し、エキゾースト マニホールドを取り外す。(サービスマニュアル参照)

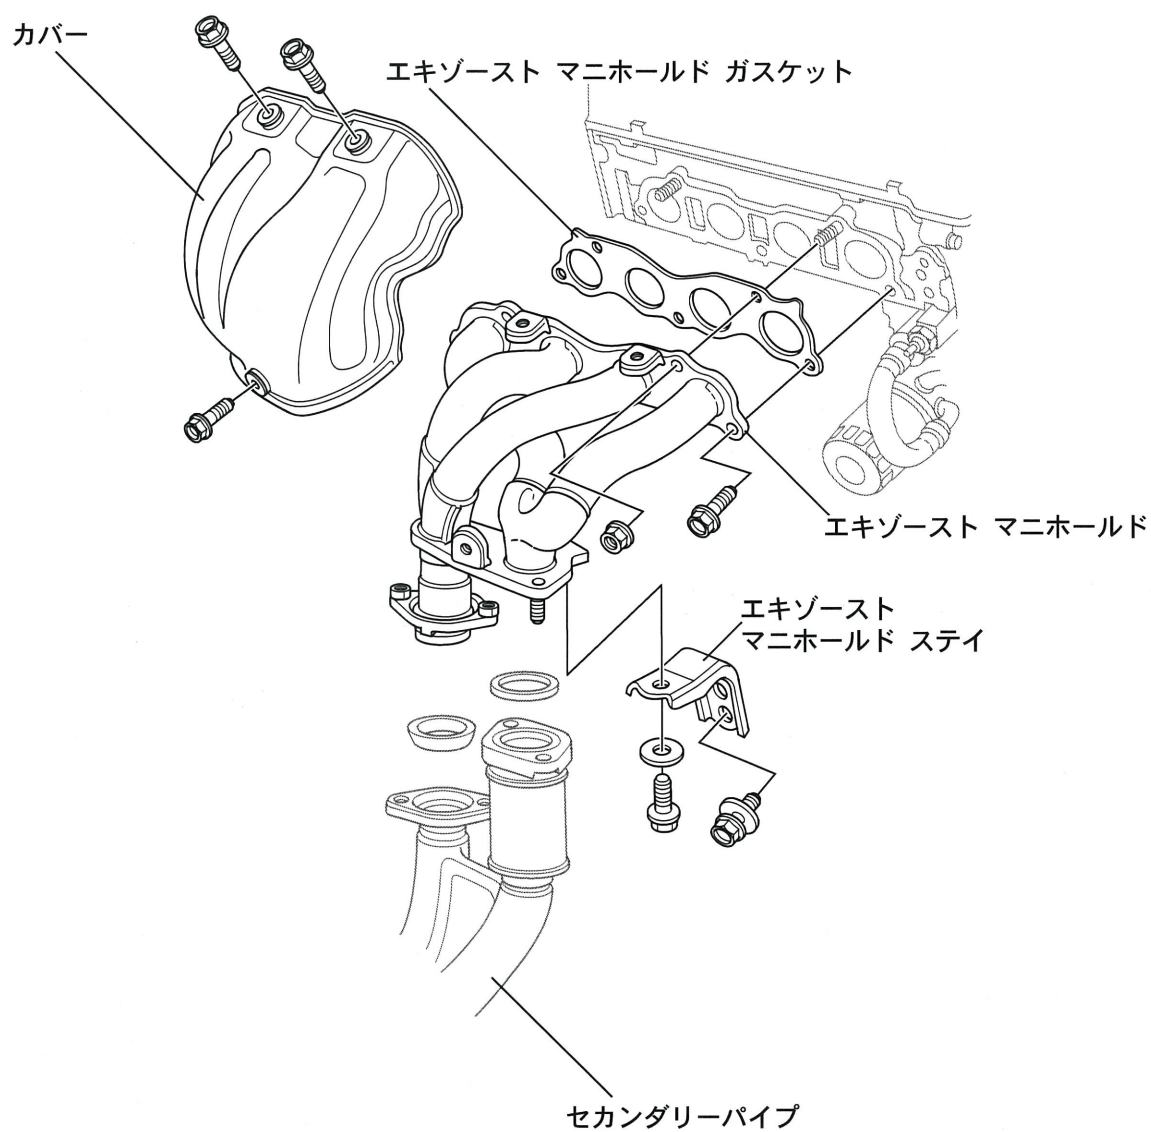


II. エキゾースト マニホールドの取付

《注意》・エキゾースト マニホールドおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・素手での作業は火傷やケガの原因となるため必ず軍手等を着用し作業を行うこと。


- ① エキゾースト マニホールド側のヒータ ホースに耐熱ホースを巻きつけ、タイラップで固定する。(3箇所)
- ② 無限 エキゾースト マニホールド プライマリを取り付ける。

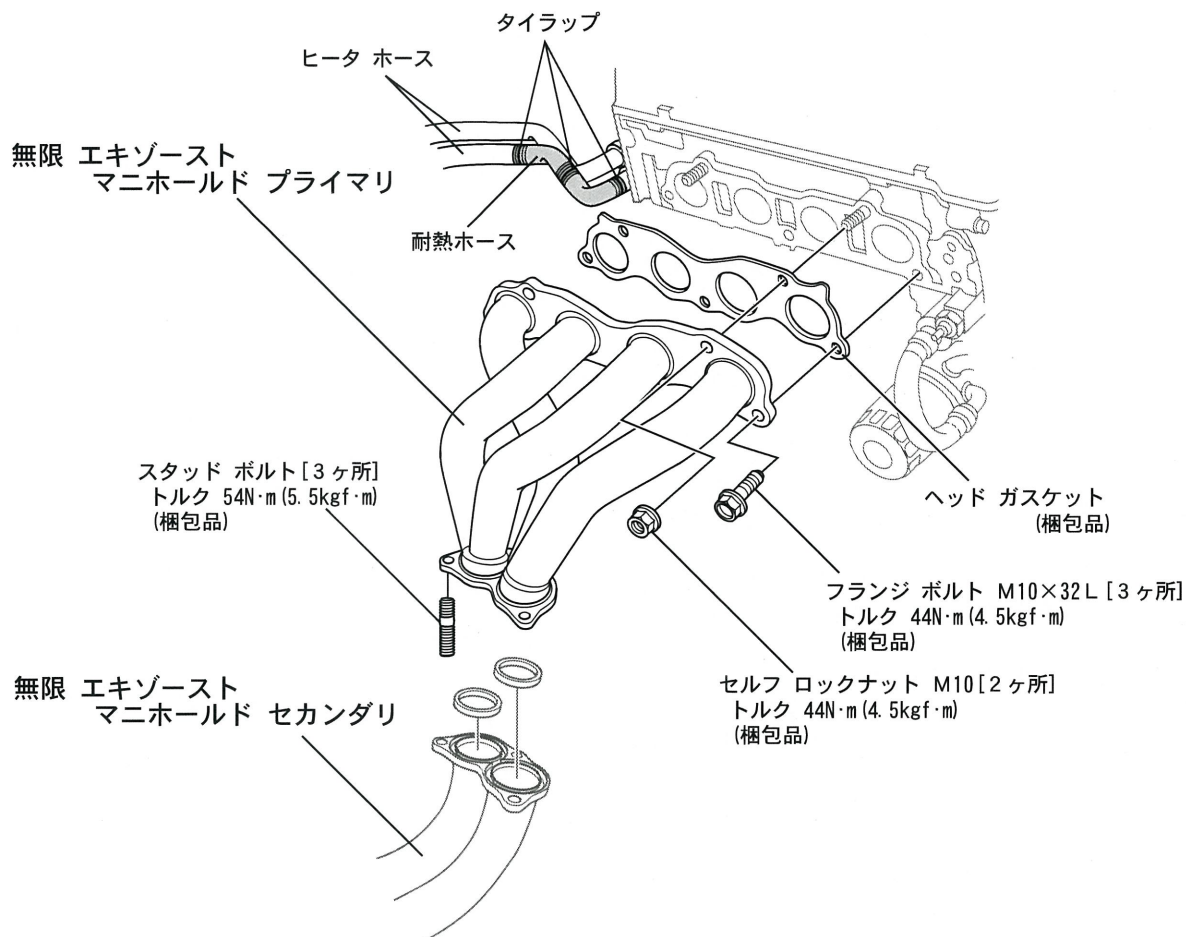

- ③ 無限 エキゾースト マニホールド セカンダリに、無限 キャタライザー COMP. を取り付ける。

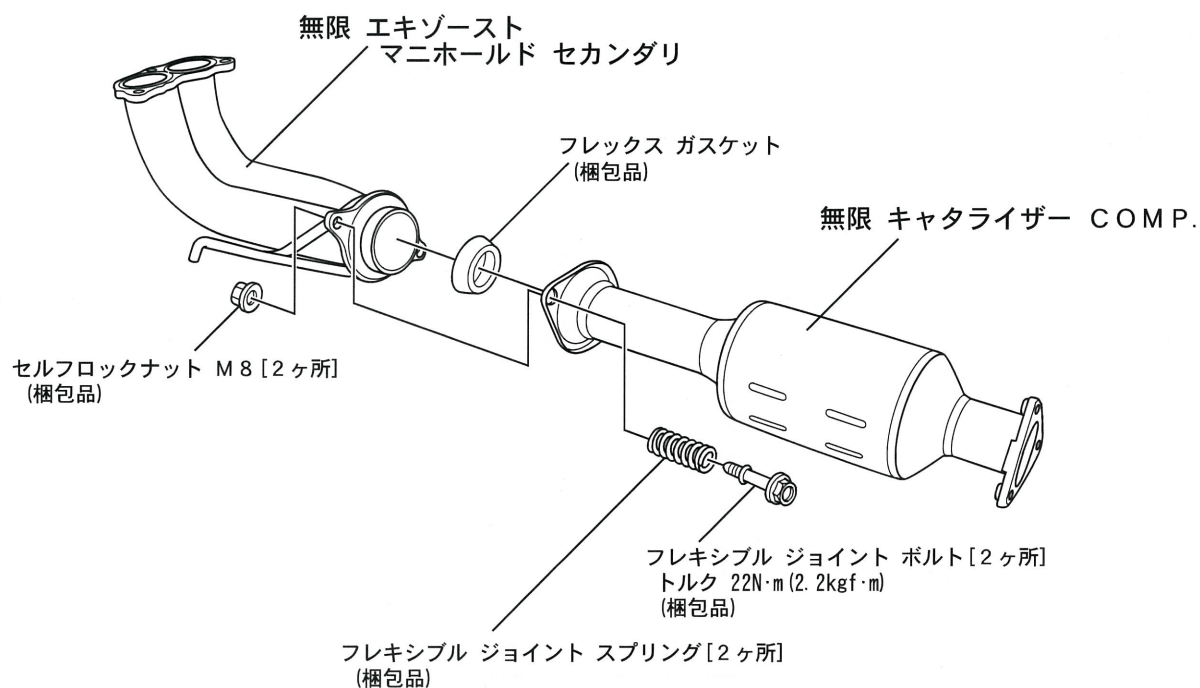

④ 無限 エキゾースト マニホールド プライマリに、③を取り外しと逆の手順で取り付ける。

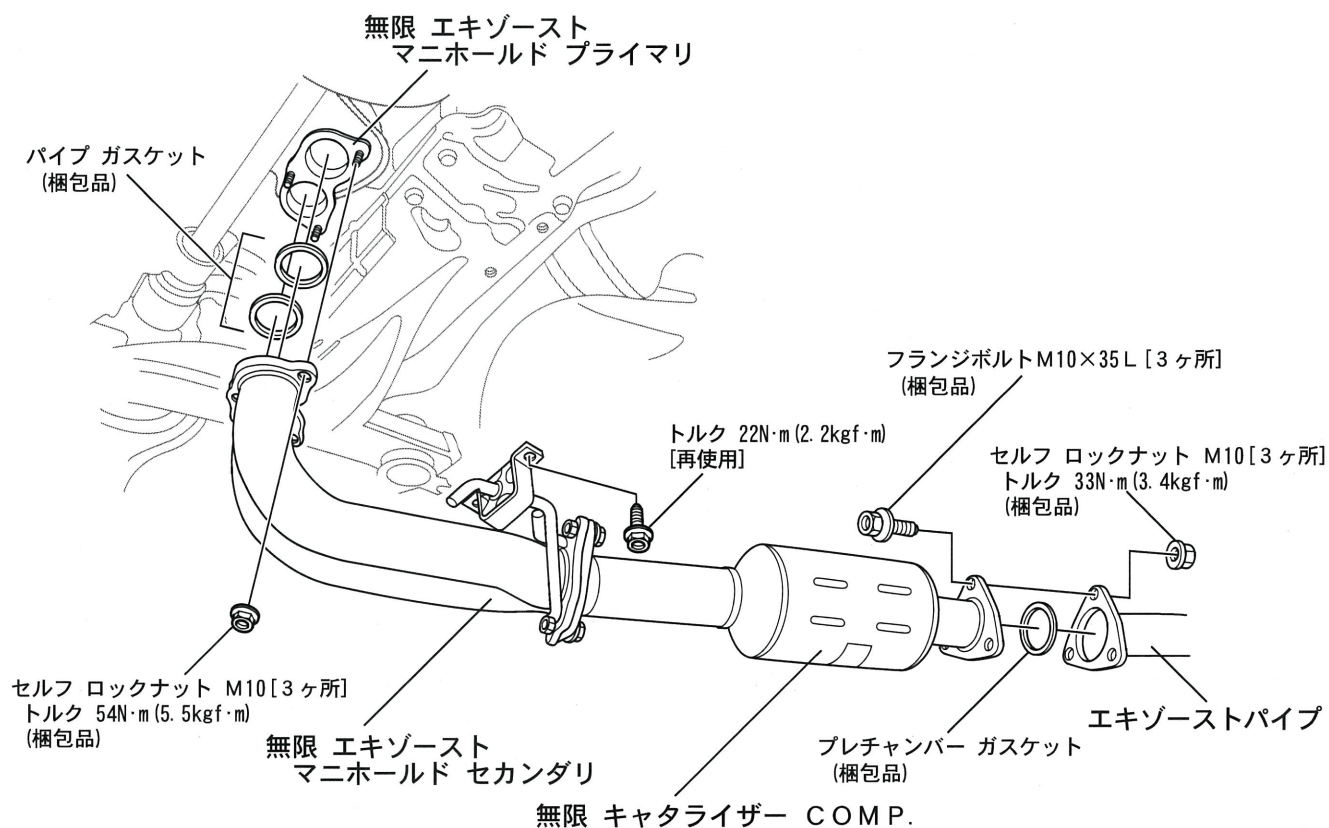

※ エキゾースト マニホールドの取付ボルト/ナットを締付ける際は、内側から外側へ対角に数回に分けて締付ける。

⑤ LAFセンサとO₂センサを接続する。

