



33400-XMG -KOSO N-ONE AERO ILLUMINATION

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

〔適応車種〕 N-ONE DBA-JG1 JG2
N-ONE Premium DBA-JG1 JG2

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品は無限フロント エアロ バンパー（62511-XMG -KOSO）にのみ装着可能です。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

株式会社 M-TEC 商品事業部 国内販売課

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

【営業時間10:00～17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. 本製品はイグニッションオンに連動して点灯・消灯します。
エアロイルミネーション単独での点灯・消灯操作は出来ません。
2. 本製品の取り付け、修理の際は必ず自動車電装部品取扱の専門店や整備工場にて行って下さい。
お求め頂いたお客様による取り付け、修理、分解等は絶対に行わないで下さい。
3. 定期的にボルト類の緩み、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

本製品について



本製品は、本取付説明書に従い正しい取り付けを行った場合、第42条（その他の灯火の制限）の法令に適合します。

・LEDランプの発光輝度は最高光度300cd以下

【取付上の注意事項】


取り付け作業を安全かつ確実に行う為、必ずこの注意事項はお守り下さい。

1. 作業を始める前に注意事項を良くお読みになり、充分理解した上で、正しい取り付けを行って下さい。
2. 本書の記載事項を守らなかった為に発生した不具合は、クレームの対象外となります。
3. この取付・取扱説明書に記載されている「危険」「警告」「注意」は絶対にお守り下さい。

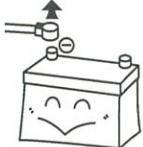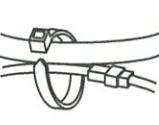 ショート事故防止の為必ずバッテリーのマイナス端子を外して下さい。	 裏側のハーネスを引っかけたり、かみ込んでボルト・ナットを付けないで下さい。	 取付穴を開ける時は、必ず裏側に何も無いことを確認して下さい。
 車両ハーネスは強く引っ張らないで下さい。コネクタ外れや断線の原因になります。	 コネクタは、リード線を引っ張らず、コネクタ本体を持ってロックを外して下さい。	 コネクタやターミナル端子は確実に接続して下さい。
 ハーネスやリード線は、ブラブラしないように車両ハーネス等にまとめ、ハーネスバンドで固定し、先端の余り部を切断して下さい。	 バッテリーのマイナス端子を接続する前に、もう一度取付や配線に誤りがないか確認して下さい。	 キットの作動確認を行うと共に、車両のランプ、ワイパー等の車両電装品が正常に作動するか確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	LED ライト	2
②	電源ハーネス	1
③	バンパーハーネス	1
④	タッピングスクリュー	8
⑤	ハーネスバンド 大	1
⑥	ハーネスバンド 小	15

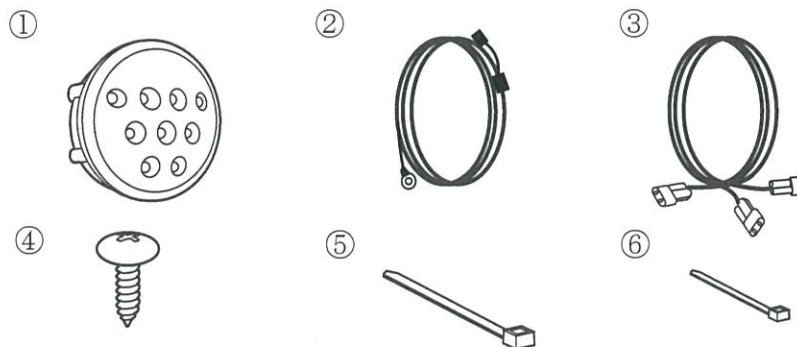


【必要工具】

- ・ドライバー＋ ・ニッパー ・レンチ 8 mm、10 mm ・プライヤー
- ・クリップリムーバー


I. エアロ イルミネーションの取り付け。

- 《注意》・エアロ イルミネーションおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。


- ①バッテリーのマイナス端子を外し、3分以上放置する。
- ②標準フロントバンパーまたはフロント エアロ バンパーを取り外す。
(サービスマニュアルまたはフロント エアロ バンパーの取付・取扱説明書参照)
- ③フロント グリルを車体から取り外す。(サービスマニュアル参照)
フロント エアロ バンパーが装着済みの車両はフロント グリルとバンパーを同時に外す。
(フロント エアロ バンパー・フロント スポーツ グリルの取付・取扱説明書参照)
- ④右側 ヘッドライトを取り外す。(サービスマニュアル参照)
- ⑤エンジンルームにあるヒューズBOXのアップパーカバー、ボルト、車両ハーネスを外す。
ヒューズBOXを車両ブラケットから外し、ハーネスバンドをカットする。

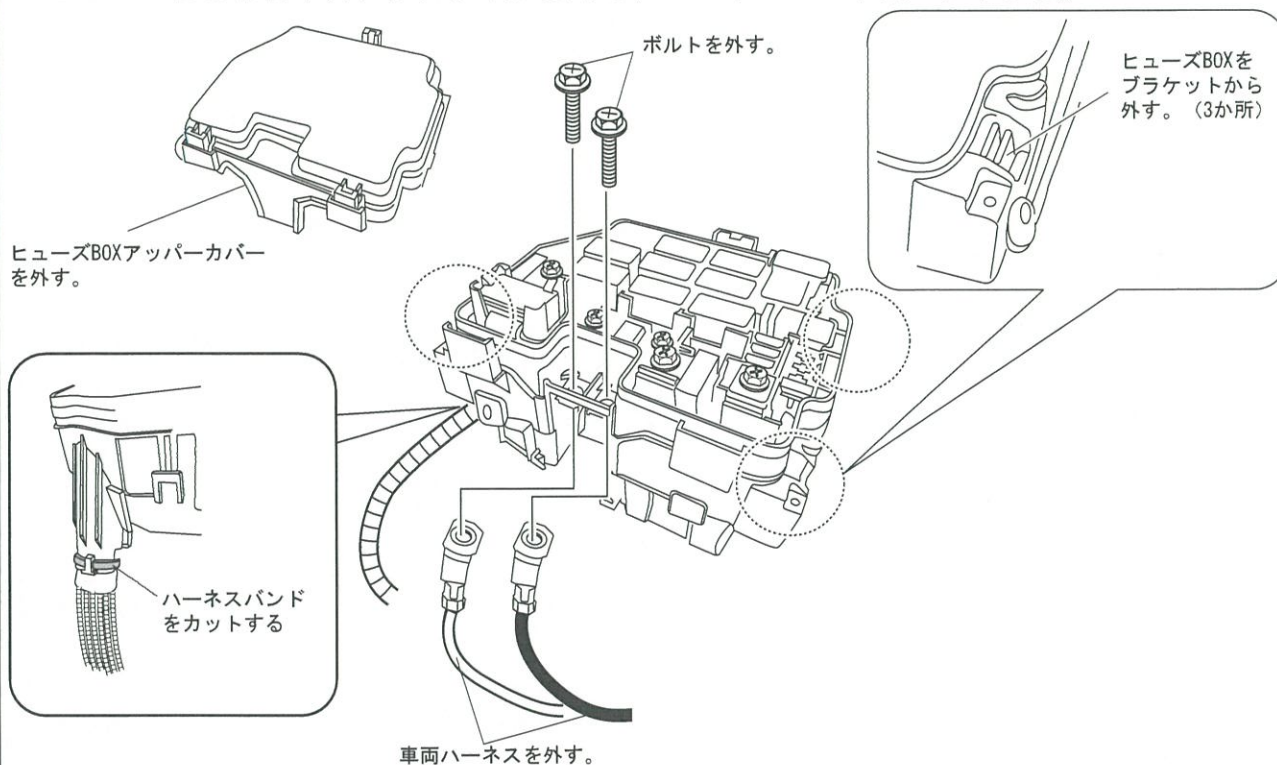


- ⑥ヒューズBOXのツメ6箇所を外し、ヒューズBOXからローアーカバーを外す。

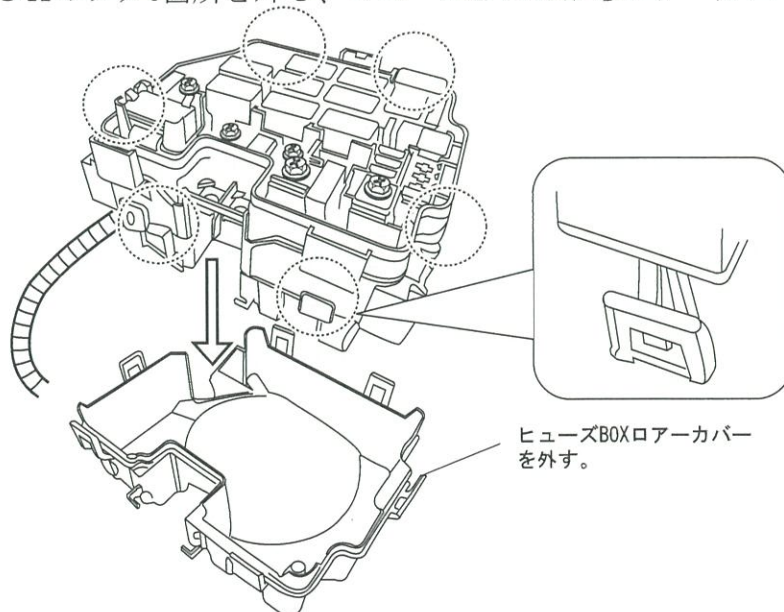

- ⑦ヒューズBOX裏側の下図位置のライトブルー色（IG2）の車両ハーネスに電源ハーネスを接続する。

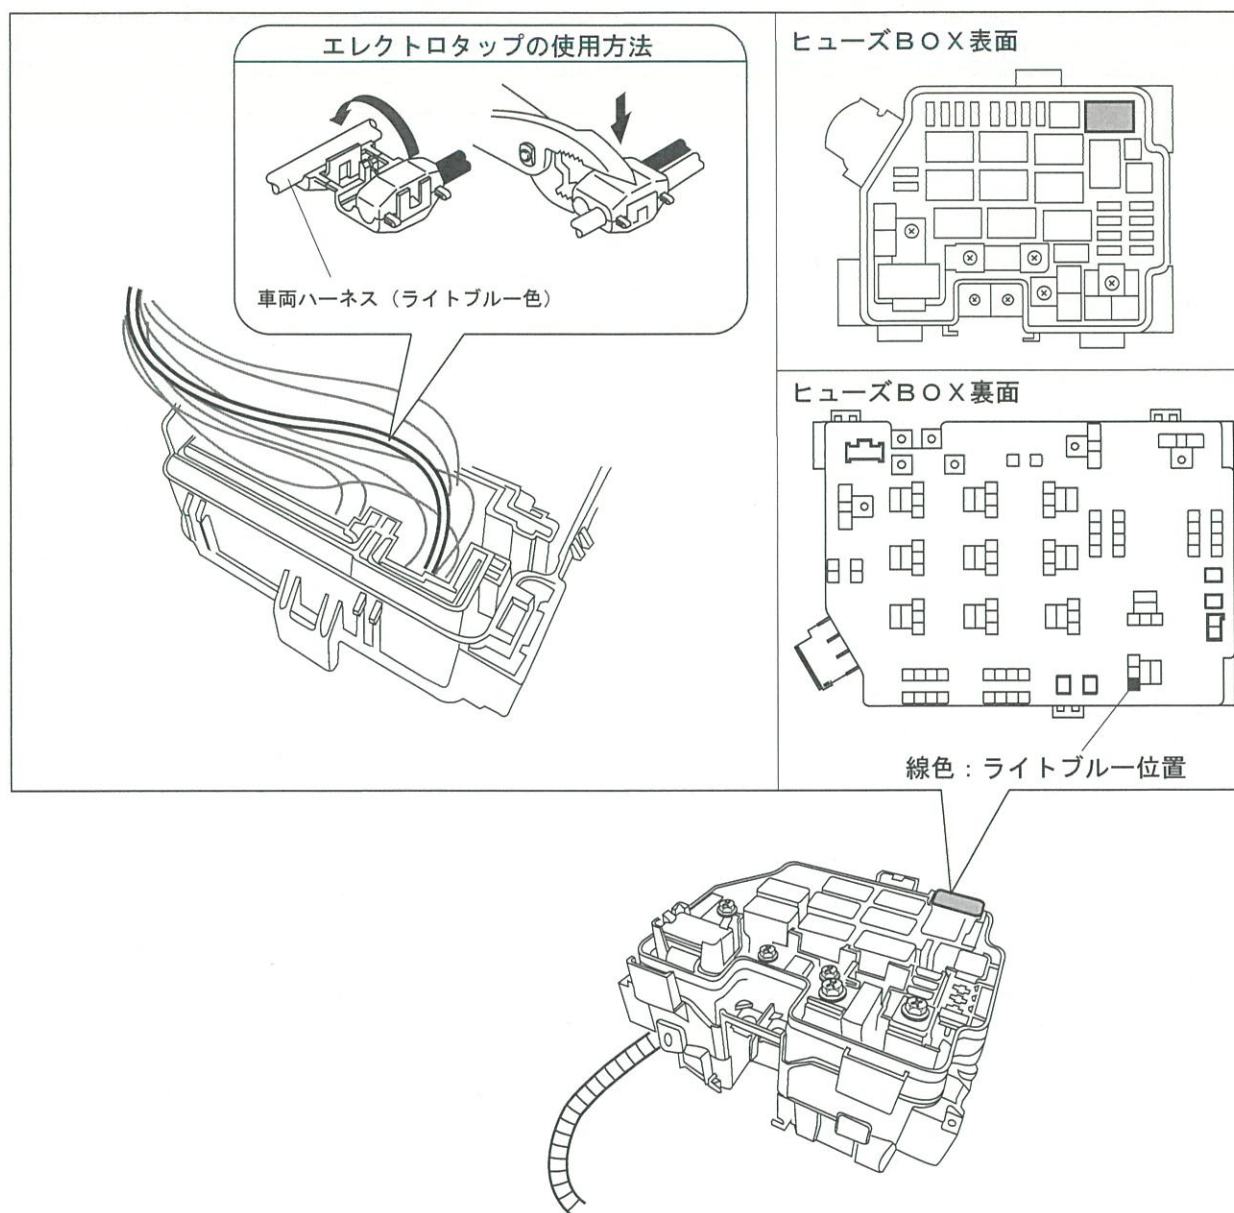


- ⑧電源ハーネスを車両ハーネスに沿って配索し、ローアーカバーを取り付け、ハーネスバンド大でローアーカバー、車両ハーネスと電源ハーネスを固定する。

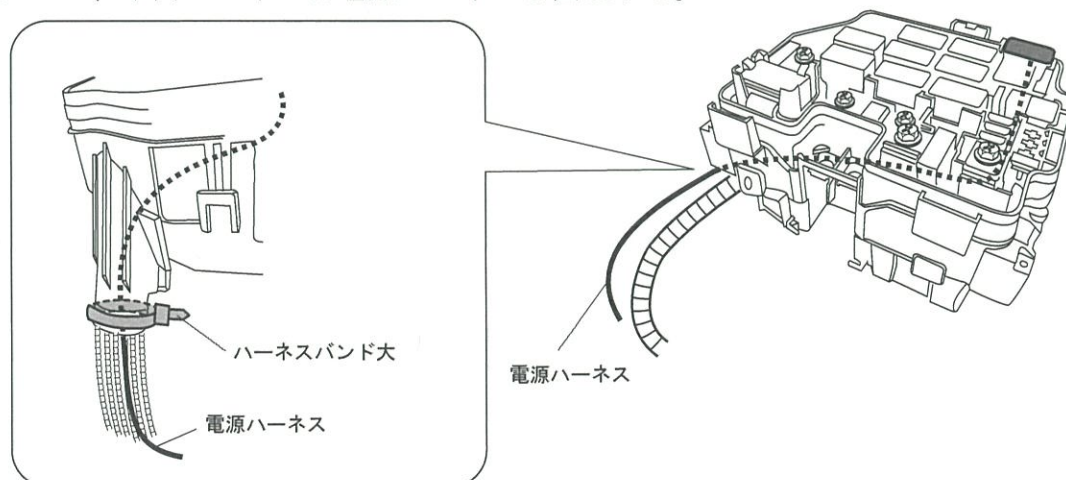

⑨ヒューズBOXを復元する。

⑩電源ハーネスを車両ハーネスに沿わせて配索し、ハーネスバンド小で固定する。
電源ハーネスの丸端子を車両アースポイントに共締めする。

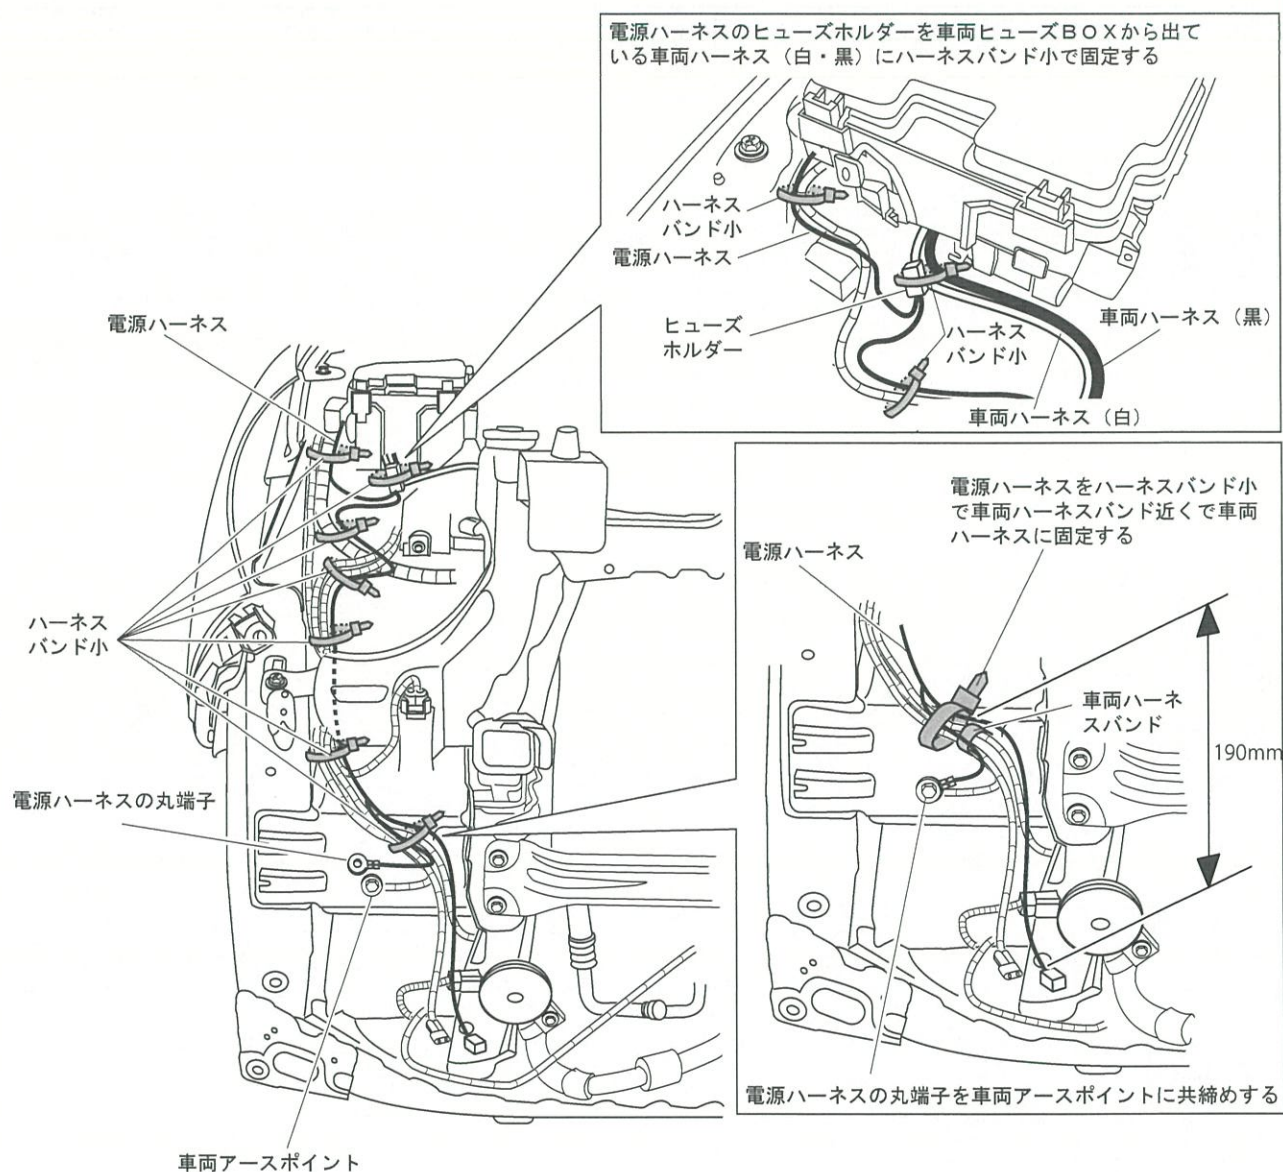


⑪右側 ヘッドライトを復元する。

⑫フロント エアロ バンパーにタッピングスクリュー（A）を使用し、LED ライトを取り付ける。（フロント エアロ バンパーにブラックアウトフィルムが装着されている場合はブラックアウトフィルムを取り外す。）

A (8)




タッピング
スクリュー

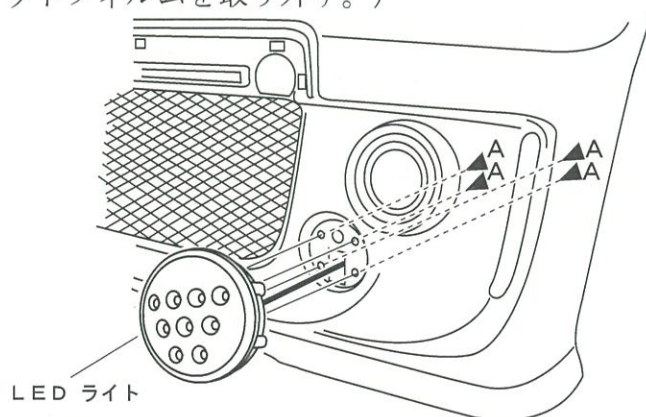


※R側も同様に行う。

- ⑬ LED ライトにバンパーハーネスを接続し、LED ライトのコネクターをインナープレート
ト穴に差し込み固定する。

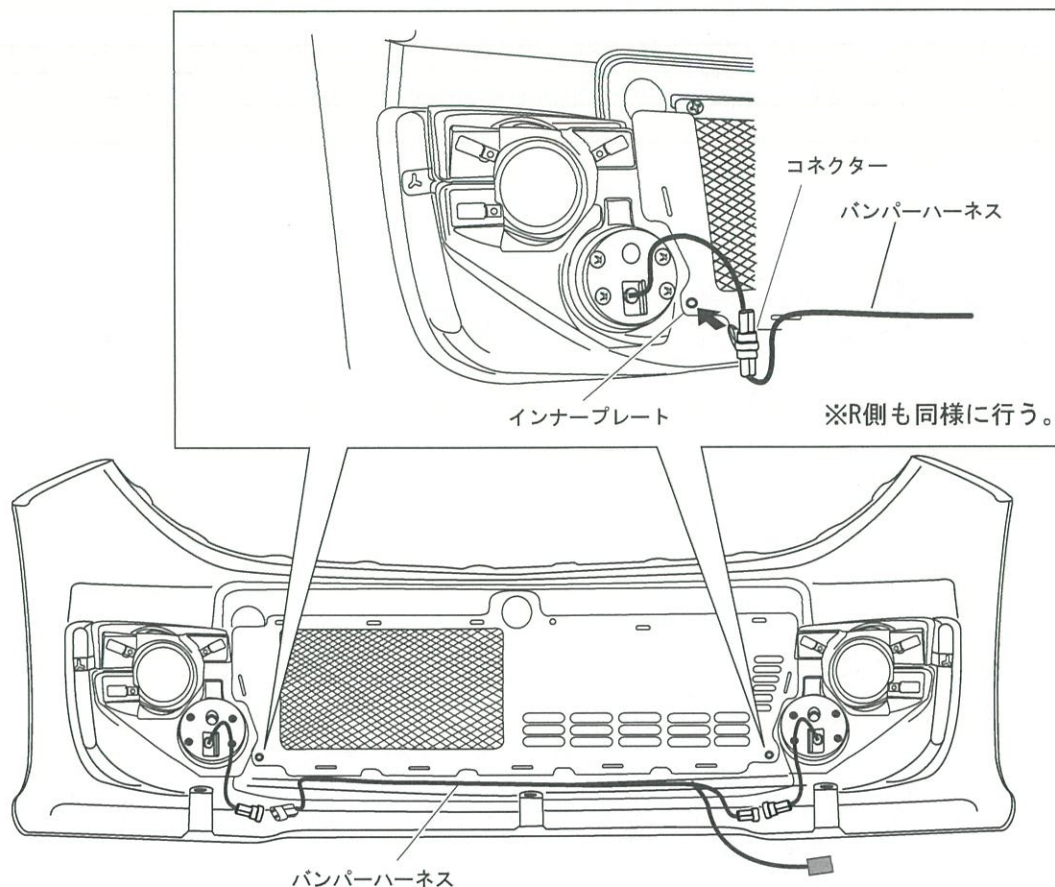

- ⑭バンパーハーネスをエキスパンドメタルとフロント エアロ バンパーの間に通し、ハーネス
バンド小でエキスパンドメタルに固定する。LED ライトのハーネスをコネクターにハー
ネスバンド小で固定する。

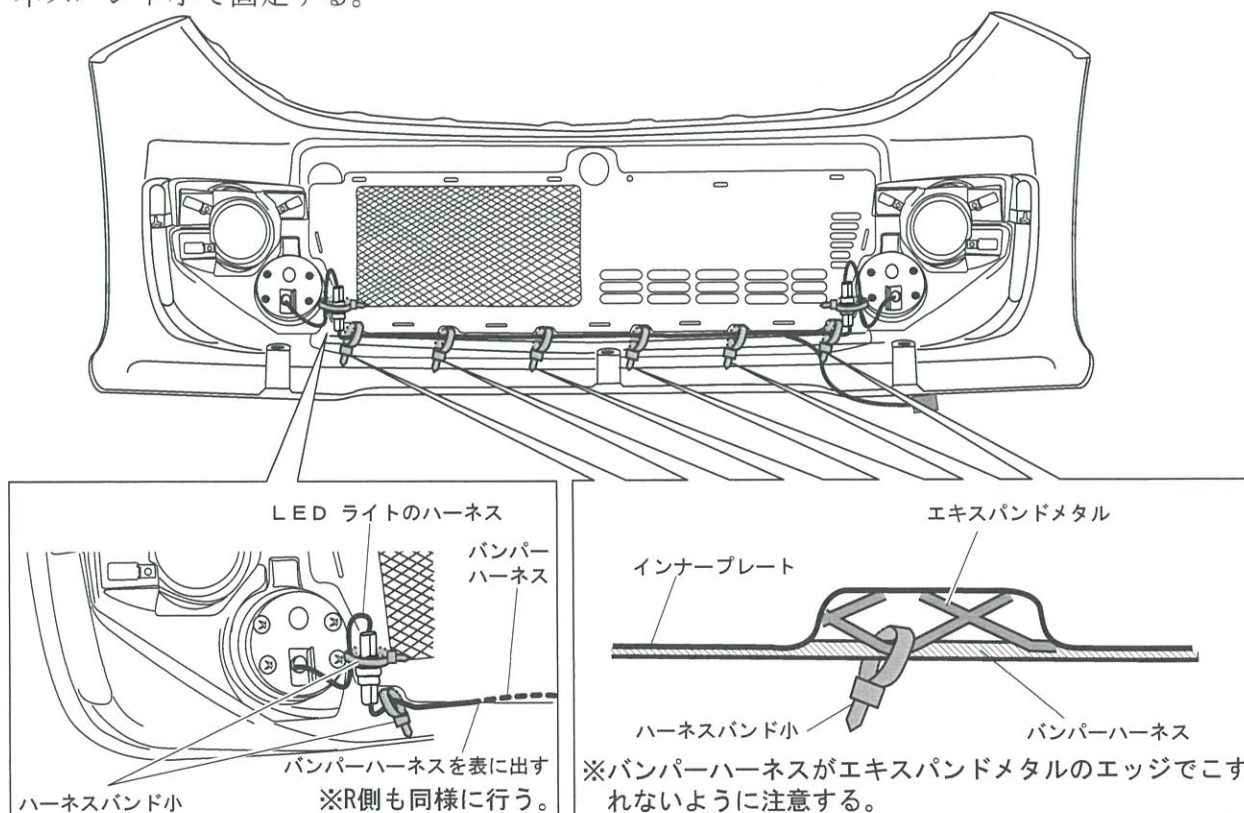

※LEDライトハーネスのグロメット変形に注意すること。

- ⑮フロント エアロ バンパーにグリルを取り付ける。
(フロント エアロ バンパーの取付・取扱説明書を参照)
- ⑯フロント エアロ バンパーを車両に近づけ、バンパーハーネスと電源ハーネスを接続する。
- ⑰フロント エアロ バンパーを車両に取り付ける。
(フロント エアロ バンパーの取付・取扱説明書を参照。)
- ⑱各部の取り付け状態が完全か確認する。
- ⑲バッテリーのマイナス端子を接続し、エアロイルミネーションがイグニッションオンで点灯、イグニッションオフで消灯することを確認する。
- ⑳ヘッドライトの光軸調整を行う。(サービスマニュアル参照)

回路図

