

無限 MUGEN

50000-XMLB-K1S0

ODYSSEY HYBRID SPORTS SUSPENSION

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

⚠ 使用上の注意

1. 本製品の装着に際し、ローダウンを含めた仕様変更に伴いホンダセンシング等の運転支援システムの作動条件に影響を及ぼす可能性があります。予めご了承下さい。

2. サスペンションの装着は、ホンダディーラーもしくは専門の整備工場等（認証工場）で行ってください。

※サスペンションの取り外しに際してブレーキ関係の部品を外す場合、分解整備の対象となるため、認証工場にて交換作業をしてください。

※本書の作業内容は、自動車整備士及び整備についてある程度の知識を持った方を対象としています。経験のない方のみでの組み付け作業は、ケガや事故または走行中の車両トラブル等をまねく恐れがあり、大変危険ですので、絶対に行わないでください。

3. 本製品の装着により車高が下がりますので（約15mm）、縁石、駐車場の車輪止めおよび段差や凹凸路面の通過時は、接地しないよう十分ご注意ください。

本製品は、ホンダ オデッセイ ハイブリッド FFモデル（RC4）への装着を目的として、保安基準に適合する仕様で開発された商品です。適合車種に正しく装着された場合は、改造申請は不要ですので装着したまま車検を受けられます。

4. ヘッドライトオートレベリングシステムについて

ディスチャージヘッドライト装着車には、車両の姿勢変化に応じて自動的にヘッドライトの光軸を最適化するオートレベリング機構が装備されています。本製品の組み込みにより設定車高が下がる為、専用機材のあるホンダディーラー等でヘッドライトの初期位置学習（本田技研工業㈱発行 オデッセイ サービスマニュアル 参照）を行ってください。この作業を行わないとヘッドライトの照射範囲が変わり夜間走行時の視界が十分確保できない場合があります。

5. Honda SENSING・マルチビューカメラシステム装着車について

本製品取付けにより車高が下がる為、上記装備装着車については専用機材のあるホンダディーラーでカメラの調整（エイミング）を行って下さい（本田技研工業㈱発行 オデッセイ サービスマニュアル 参照）。

※なお、本製品取付け後に行った調整（エイミング）は、システム全機能の作動を保証するものではありません。予めご了承下さい。

6. 本製品の加工や分解、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。

7. 経年変化等により、サスペンションの機能を十分果たさないと判断した場合は、販売店に相談し、新品に交換する等してください。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 国内販売課

Tel. 048-462-3131 / Fax. 048-462-3121

【営業時間 10:00~17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】

【仕様表】


※車高は約15mm下がります。車両の装備、仕様により若干変わることがあります。

	減衰力（スタンダード比） 0.3m/s時；伸び側 / 圧縮側	スプリングレート N/mm	適合車種 [型式]
フロント	105% / 98%	k=30.0 (k=23.0)	ホンダ オデッセイ ハイブリッド [DAA-RC4]
リヤ	135% / 129%	k=50.0 (k=36.0)	

↑()内はSTD値

【構成部品内容】

キット品番 : 50000-XMLB-K1S0

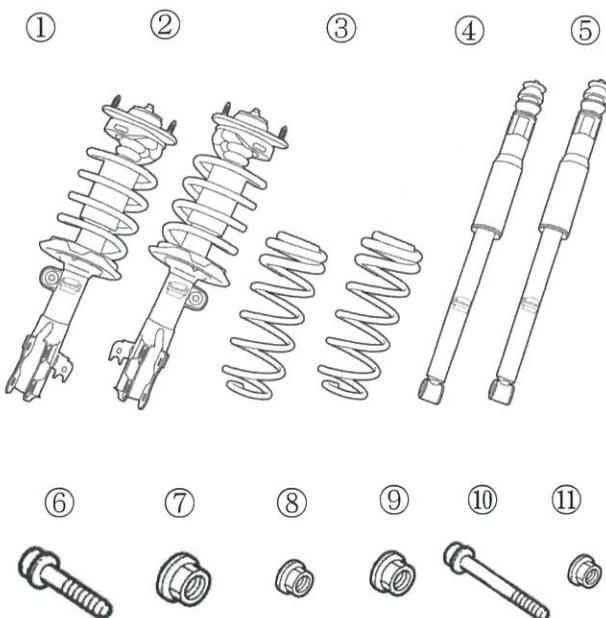

NO.	品名	QTY
①	DAMPER ASSY,R FR	1
②	DAMPER ASSY,L FR	1
③	SPRING,R RR	1
④	SPRING,L RR	1
⑤	DAMPER ASSY,RR	2
⑥	BOLT,FLANGE 16MM	4
⑦	NUT,FLANGE 16MM	4
⑧	NUT,DAMPER FLANGE 10MM	8
⑨	NUT,FLANGE 12MM	2
⑩	BOLT,DAMPER LOCK	2
⑪	NUT,SELF LOCK 10MM	2


【必要工具】




メガネレンチ
12, 14, 17, 19 mm




ソケットレンチ
12, 14, 17, 19 mm

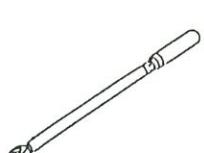

トルクレンチ

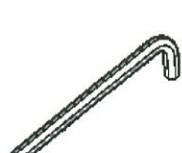



六角レンチ
5, 6 mm

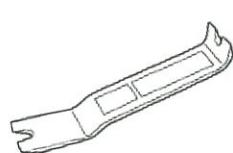

クリッププライムーバ

【取付準備】

- ①各車輪のホイール ナットを緩める。
- ②リフトアップまたはジャッキアップし、サイドシル補強部にリジットラックをあてがう。
- ③リフトアップまたはジャッキアップ状態の安全を確認する。

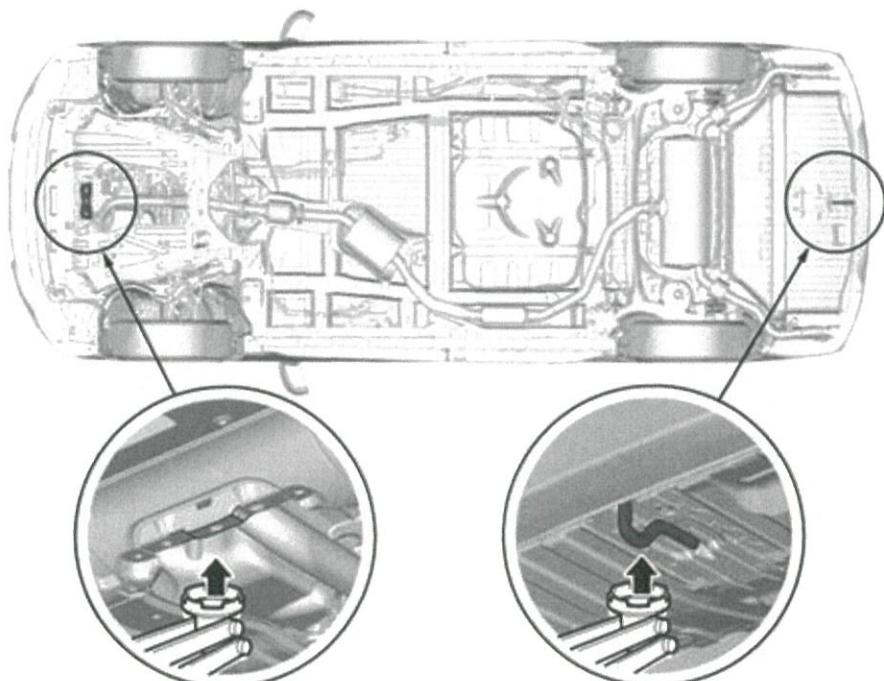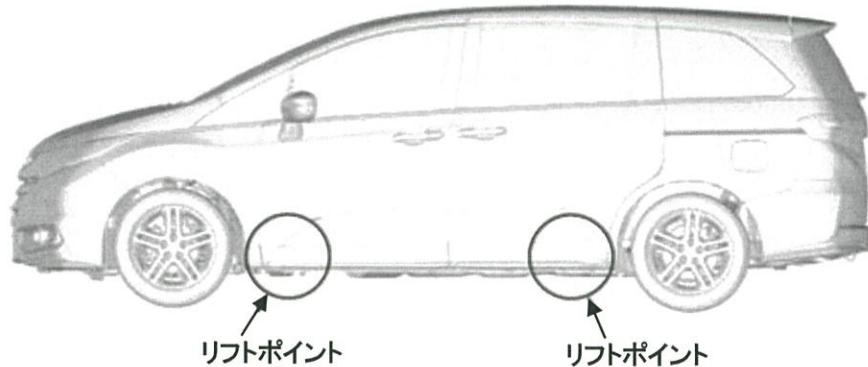

フロント ジャッキ アップ ポイント

リヤ ジャッキ アップ ポイント


⚠ 注意

- ・空車に近い状態で作業を行い、重量物を積載した状態では作業を行わないこと。
- ・指定した位置以外でリフトアップしないこと。
- ・ボディに傷をつけないように注意すること。
- ・リフト使用時は、必ずリフトの取扱説明書を参照し、安全に注意して作業を行うこと。
- ・ジャッキアップ後は、必ずリジットラックを使用すること。
- ・短時間の作業でもジャッキのみでの作業は絶対にしないこと。
- ・ジャッキアップしたままで、車両の下には入らないこと。
- ・フロントをジャッキアップする時は、パーキングブレーキを必ずかけること。
- ・ジャッキアップした場合は、接地している車輪の前後両側に輪止めをすること。

【I. フロントダンパの車両への組込み】


1. STDフロントダンパの取外し

- ①フロント ホイールを取り外す。
- ②フロント ダンパ 周辺部品を取り外す。
ホイール センサのワイヤ ガイド ラバーを取り外す。

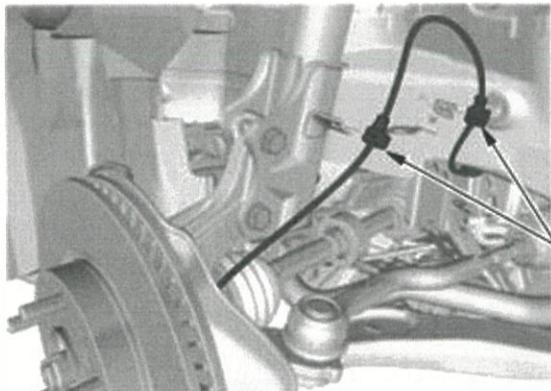


ワイヤ
ガイド
ラバー

ブレーキ ホース クランプ ボルトを取り外す。

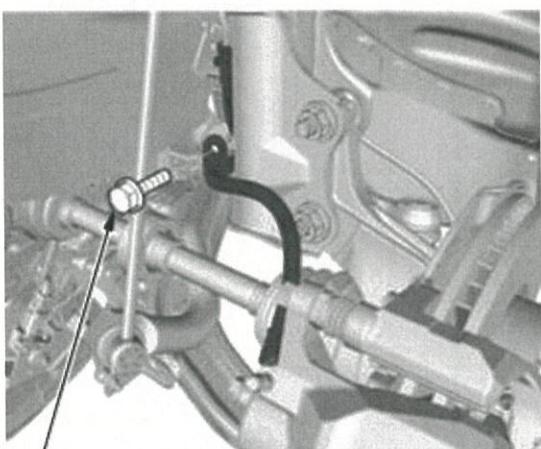


ブレーキ ホース クランプ ボルト
トルク 22N·m (2.2kgf·m)

- ③スタビライザ リンクを取り外す。
ダンパからスタビライザリンクを取り外す。
※ジョイントピンを六角レンチで保持してフランジナットを緩めること。

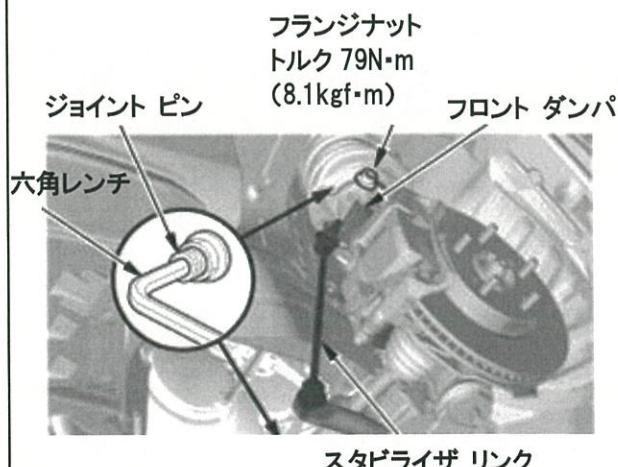


- ④ダンパ メンテナンス リッドを取り外し、ダンパ上部から取付けナットを取り外す。
※取付け時、ナットは新品に交換する。

取付けナット 分解時交換
トルク 44N·m (4.5kgf·m)

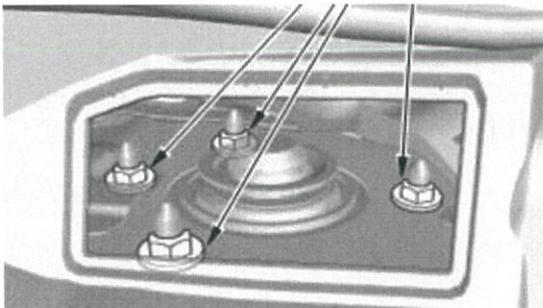


- ⑤ダンパとナックルの接続を外す。
※取付け時、ダンパとナックルの取付けボルトとナットは、新品に交換する。

ダンパ取付けナット 分解時交換
トルク 152N·m (15.5kgf·m) ダンパ取付けボルト
分解時交換

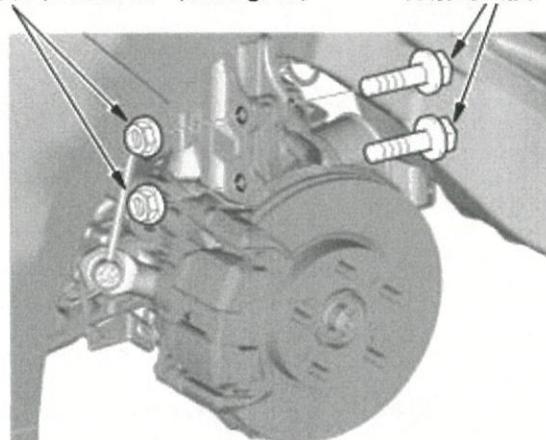

- ⑥車体からダンパ アッセンブリを取り外す。

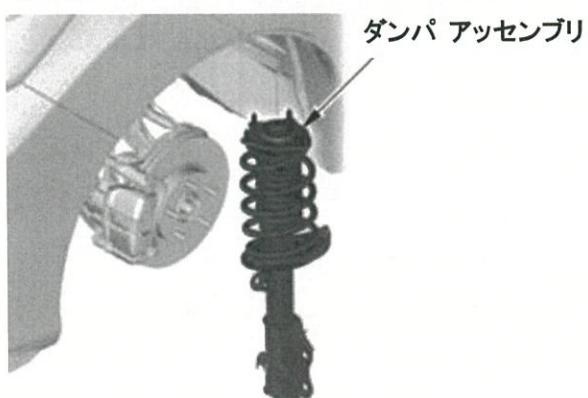

2. 無限フロントダンパの取付け

取外しの逆の手順で取付ける。
※ダンパ アッセンブリの左右を確認し、取付けを始めること。

【II. リヤダンパ・スプリングの車両への組込み】


1. STDリヤダンパ・スプリングの取外し

①リヤ ホイールを取り外す。

②ヘッドライト レベリング センサ を取外す。


③リヤ ホイール センサを取外す。

※ホイール センサ コードの接続は外さない。

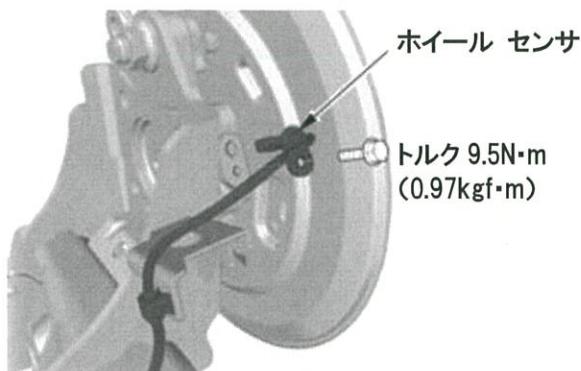

④ホイール センサ ワイヤ ガイドラバーを取り外す。

※リヤ アクスル ビームからホイール センサのワイヤ ガイド ラバーとクリップを取り外す。

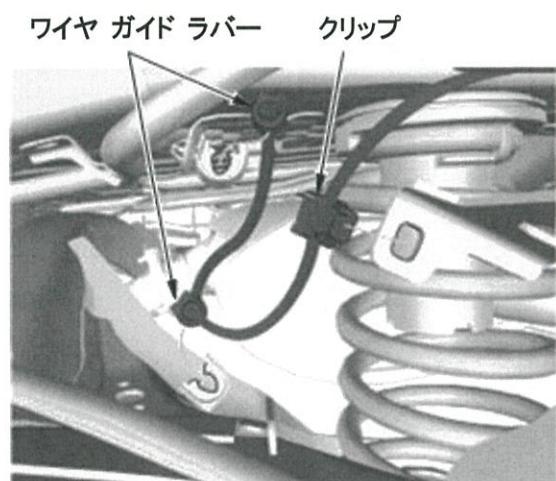

⑤リヤ ダンパ下部を取り離す。


リヤ アクスルビームの下にウエスなどを介してジャッキを当て、サスペンションを支える。

※リヤ アクスル ビームの中央(トーション ビーム)部にジャッキをかけないこと。

※スプリング ロア マウンティング ラバーワークの突起を傷つけないようにジャッキを当てること。


リヤ アクスルビームから左右のダンパの接続を外し、リヤアクスル ビームを下げる。

※ホイール センサ コード、ブレーキ ホース、ブレーキ パイプの破損を防ぐため、リヤ アクスル ビームを下げ過ぎないこと。

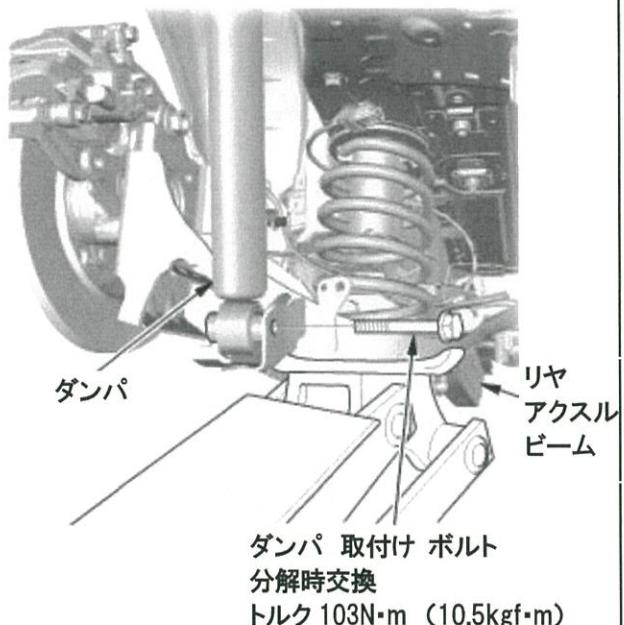


⑥リヤ スプリングを取り外す。

スプリングからアップ マウンティング ラバーとロア マウンティング ラバーを取り外す。

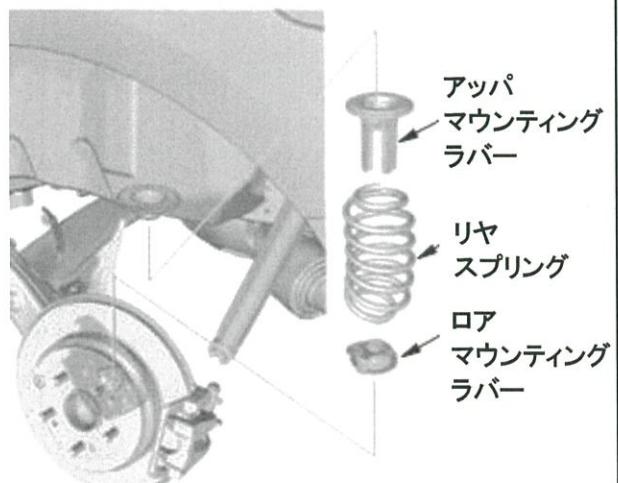

⑦ダンパメンテナンス リッドを取外す。

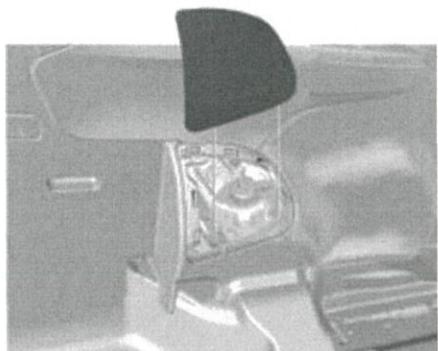


⑧リヤダンパ上部を切離す。


ダンパ上部のセルフロックナット、ダンパマウンティングワッシャ、ダンパマウンティングラバーを取り外す。

※六角レンチでダンパロッドを固定してセルフロックナットを緩める。

セルフロックナット
分解時交換
トルク 30N·m (3.1kgf·m)

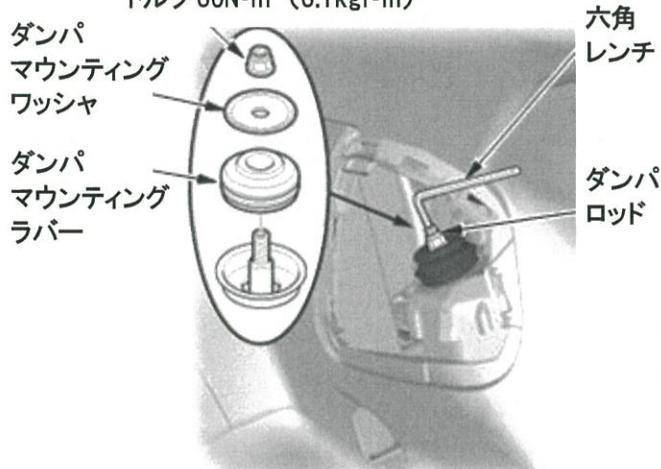


⑨リヤダンパを取り外す。

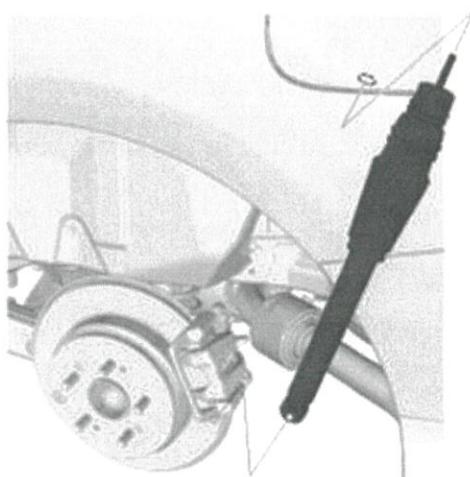


2. 無限リヤダンパ・スプリングの取付け

①左右・上下に注意してリヤスプリングを取付ける。

スプリングにアップマウンティングラバーを取り付け、スプリング上部端面をアップマウンティングラバーのストップに突き当てる。

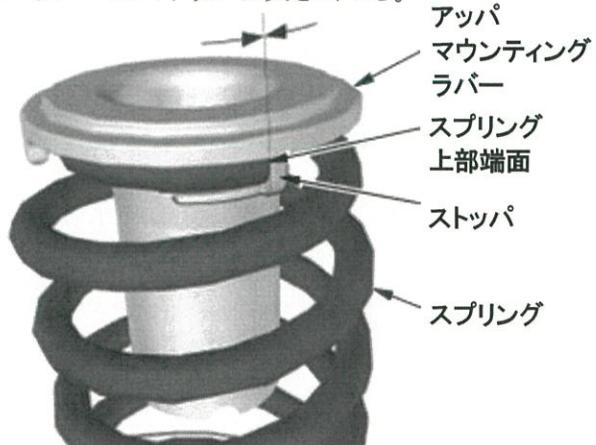

スプリングにロアマウンティングラバーを取り付け、スプリング下部端面をロアマウンティングラバーのストップに突き当てる。

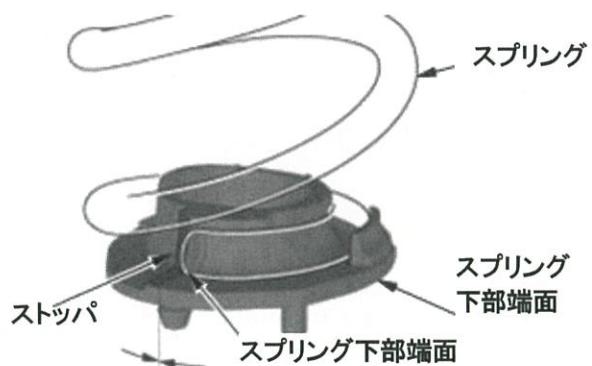


ロアマウンティングラバーの突起部に石鹼水を塗布し、ロアスプリングシートの位置決め穴に合わせて取付ける。

※石鹼水は中性洗剤を水で50%に薄めた水溶液を用いる。


※識別ペイントを下にしてスプリングを取付けること。

※取付け後、ラバー、ストップおよび他のゴム部分がスプリングにかみ込まれていないことを確認する。

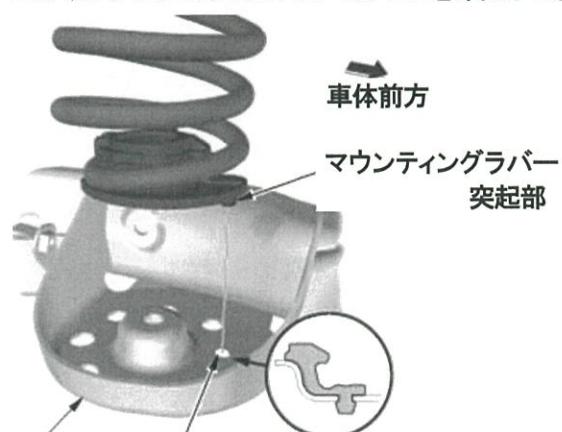

②リヤ ダンパを取付ける。

ダンパ上部を車体に差込み、ダンパ下部をリヤ アクスル ビームのダンパ取付け位置へ置く。

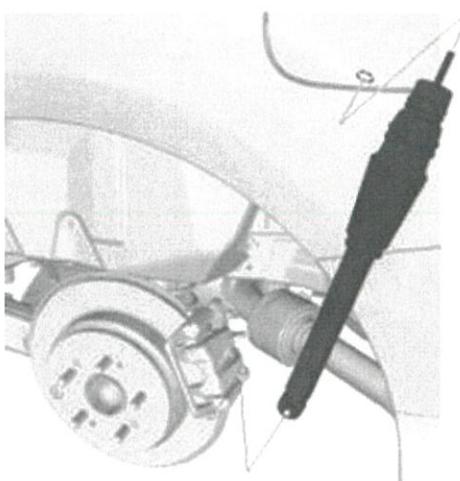

③リヤ ダンパ下部を接続する。


リヤアクスル ビームの下にウエスなどを介して ジャッキを当て、サスペンションを支える。

※リヤ アクスル ビームの中央(トーションビーム)部
にジャッキをかけないこと。

※スプリング ロア マウンティング ラバー下部の突起
を傷付けないようにジャッキを当てること。

左右のダンパをリヤ アクスルビームに新品の
ダンパ取付けボルトで接続し、仮締めする。

ジャッキでサスペンションを持上げて車重をかけ、
ダンパ取付けボルトを規定トルクで締付ける。

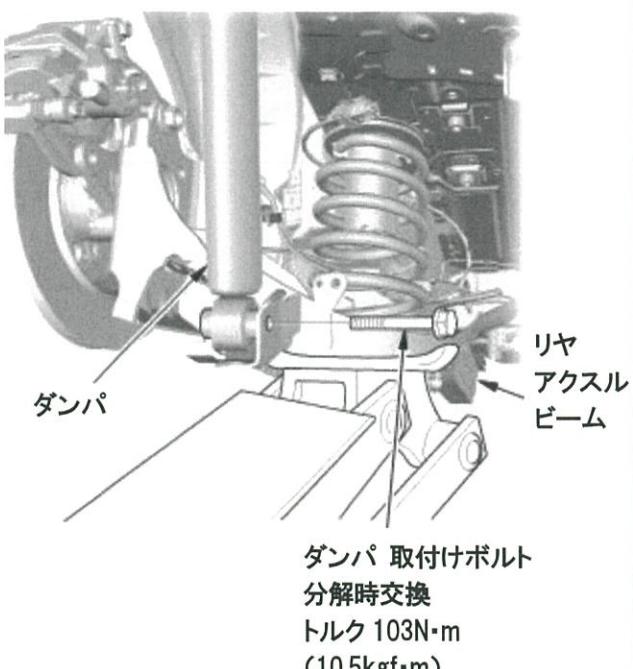


④リヤ ダンパ上部を取付ける。

ジャッキでサスペンションを持ち上げて車重をかけ、
室内側からダンパ ロッドにダンパマウンティング
ワッシャおよび新品のセルフ ロックナットを取付
ける。

※ワッシャとラバーは取付け方向に注意する。


セルフ ロックナット

分解時交換

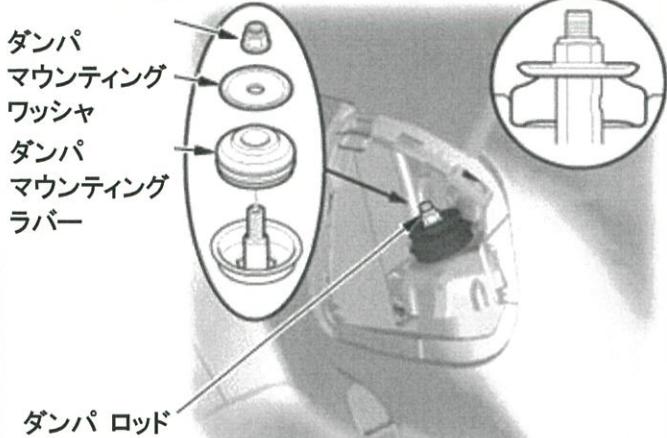

六角レンチでダンパ ロッドを固定してセルフ
ロックナットを規定トルクで締付ける。


六角レンチ

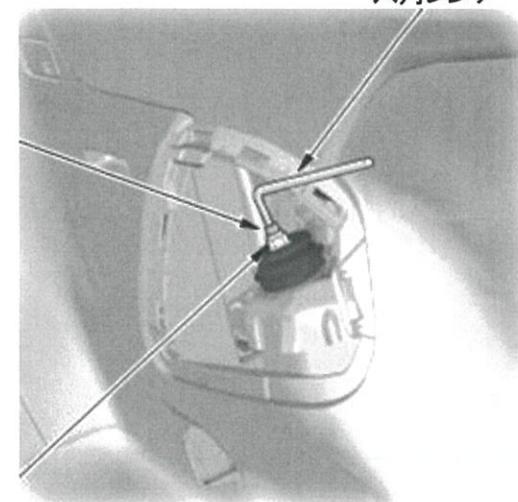


セルフ
ロックナット
トルク 30N·m
(3.0kgf·m)

⑤リヤ アクスル ビームにホイール センサのワイヤ ガイド ラバーとクリップを取付ける。

ワイヤ ガイド ラバー クリップ

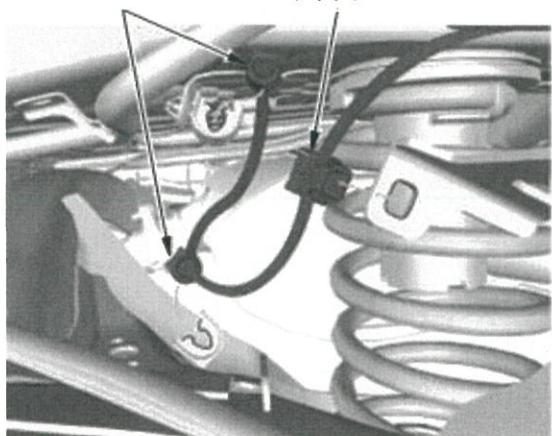


⑥リヤ ホイール センサを取付ける。

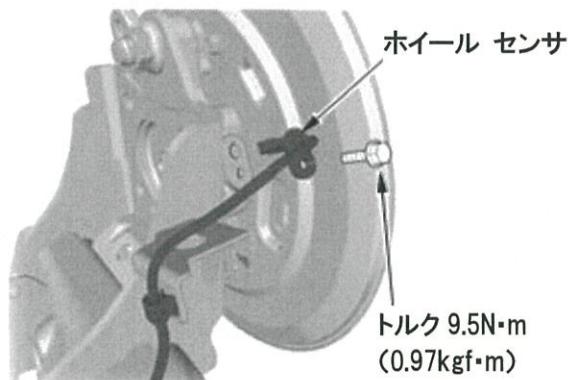

⑦ヘッドライト レベリング センサ を接続する。

⑧ダンパメンテナンス リッドを取付ける。

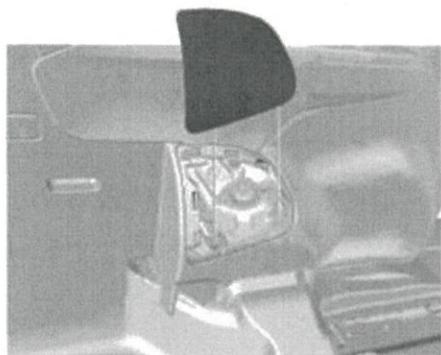

【III. 組込み後の注意】

車体の着地

- ①各部を点検し、ホイールを取り付ける。
- ②車体を着地させ、ホイール ナットを規定トルクで締め付ける。
※ホイール ナットトルク 108N·m (11.0kgf·m)
- ※本製品組み込み後は、STDサスペンション組込み時よりも車高が下がるので、ジャッキをおろす際は、十分注意すること。
- ③ホイール アライメントを点検し、必要な場合は調整をする。
- ④ディスクチャージ ヘッドライト装備車は、ヘッドライトの初期位置学習を行う。

参考 アライメント基準値

	キャンバー ※左右差限度値 0°~45' 以内		キャスター ※左右差限度値 0°~45' 以内	トータルトー(mm)
前輪	HYBRID	0° 00' ±45'	5° 35' ±1°	0 ±2
	HYBRID ABSOLUTE	-0° 05' ±45'	5° 40' ±1°	
後輪	-1° 45' ±45'			2 ⁺⁴ ₋₂

△使用上の注意

- ・取り付け直後は極端な悪路での走行や急激な運転操作をさせて慣らし運転をし、異音やガタつきがないことを確認してください。(100~300kmを目安に一般道で慣らし走行することで各部を馴染ませ、より安定した性能を維持することができます。)
- ・定期的にボルト、ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取付け状態を確認して下さい。
- ・本製品は純正品に比べスポーツ走行を意識したセッティングの為下記のような音が出る場合がありますが異常ではありません。
ゴムがこするような「ギュッ、ギュッ」音…本製品はローダウン設計の為、リヤスピニングの線間密着音を防止する為のラバーチューブがスプリングに巻いてあります。走行時このゴム同士がこする事で音が出る場合がありますが仕様上のものであり、異常ではありません。
ダンパの作動音「シュッ」または「コトッ」音…本製品は純正品に比べ減衰力を高く設定している為ダンパの作動音が聞こえる場合がありますが異常ではありません。
- ・経年変化等によりサスペンションキットの機能を十分果たさないと判断した場合は、販売店に相談し、新品に交換する等して下さい。
※本製品は非分解式のためオーバーホールを行う事はできません。

- ・本製品は補修用として、ダンパASSY単位での購入が可能です。お買い求めの際はお近くのホンダ ディーラーもしくは無限製品取扱店にご相談下さい。
- ・商品の管理には万全を期しておりますが、万が一問題が発生した場合は下記にご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 国内販売課

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121 【営業時間 10:00~17:00 (土日・祝日・弊社指定定休日を除く)】