



50000-XNA-K0S0

S660 SPORTS SUSPENSION

取 付 ・ 取 扱 説 明 書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

⚠使用上の注意

1. サスペンションの装着は、ホンダディーラーもしくは専門の整備工場等（認証工場）で行ってください。

※サスペンションの取り外しに際してブレーキ関係の部品を外す場合、分解整備の対象となるため、認証工場にて交換作業をしてください。

※本書の作業内容は、自動車整備士及び整備についてある程度の知識を持った方を対象としています。経験のない方のみでの組み付け作業は、ケガや事故または走行中の車両トラブル等をまねく恐れがあり、大変危険ですので、絶対に行わないでください。

2. 本製品は、ホンダS660(JW5)への装着を目的として、保安基準に適合する仕様で開発された商品です。適合車種に正しく装着された場合は、改造申請は不要ですので装着したまま車検を受けられます。

3. ヘッドライトオートレベリングシステムについて

本製品適合車種には、車両の姿勢変化に応じて自動的にヘッドライトの光軸を最適化するオートレベリング機構が装備されています。本製品の取付けにより設定車高が下がる為、専用機材のあるホンダディーラーでヘッドライトの初期位置学習を行ってください（本田技研工業㈱発行 S660 サービスマニュアル 参照）。この作業を行わないとヘッドライトの照射範囲が変わり夜間走行時の視界が十分確保できない場合があります。

4. 本製品の加工や分解、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。
5. 経年変化等により、サスペンションの機能を十分果たさないと判断した場合は、販売店に相談し、新品に交換する等して下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業1課

Tel. 048-462-3131/Fax. 048-462-3121【営業時間 10:00～17:00（土日・祝日除く）】

【仕様表】

	減衰力 (STD 比) 0. 3m/s 時 ; 伸び側 / 圧縮側	スプリングレート N/mm	適応車種 [型式]
フロント	101% / 178%	K=23. 2 (K=20. 2)	ホンダ S660 [DBA-JW5]
リヤ	102% / 136%	K=30. 4 (K=27. 4)	

↑ () 内は スタダード値

【部品表】




キット品番

50000-XNA-K0S0

The diagram illustrates the components of a suspension kit. It includes four shock absorbers: two for the front (labeled 1 and 2) and two for the rear (labeled 3 and 4). Additionally, there are two 10mm flange nuts (5 and 6), one 2.0x18 pin (7), four 12x57 flange bolts (8), and four 12mm flange nuts (9).


NO.	構成品番	QTY
	品名	
①	51610-XNA-00S0	1
	DAMPER ASSY,R FR	
②	51620-XNA-00S0	1
	DAMPER ASSY,L FR	
③	52610-XNA-0000	1
	DAMPER ASSY,R RR	
④	52620-XNA-0000	1
	DAMPER ASSY,L RR	
⑤	ナット フランジ 10mm①	2
⑥	ナット フランジ 10mm②	12
⑦	ピン 2.0×18	2
⑧	ボルト フランジ 12×57	4
⑨	ナット フランジ 12mm	4

【必要工具】

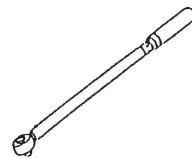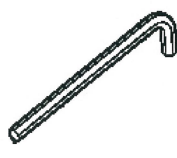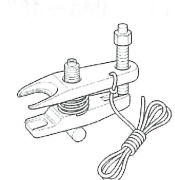				
メガネレンチ 12,14,17,19 mm	ソケットレンチ 12,14,17,19mm	トルクレンチ	六角レンチ 5mm	ボールジョイント リムーバー 07MAC-SL00201

【取付準備】

- ①各車輪のホイール ナットを緩める。
- ②リフトアップまたはジャッキアップし、サイドシル補強部にリジットラックをあてがう。
- ③リフトアップまたはジャッキアップ状態の安全を確認する。

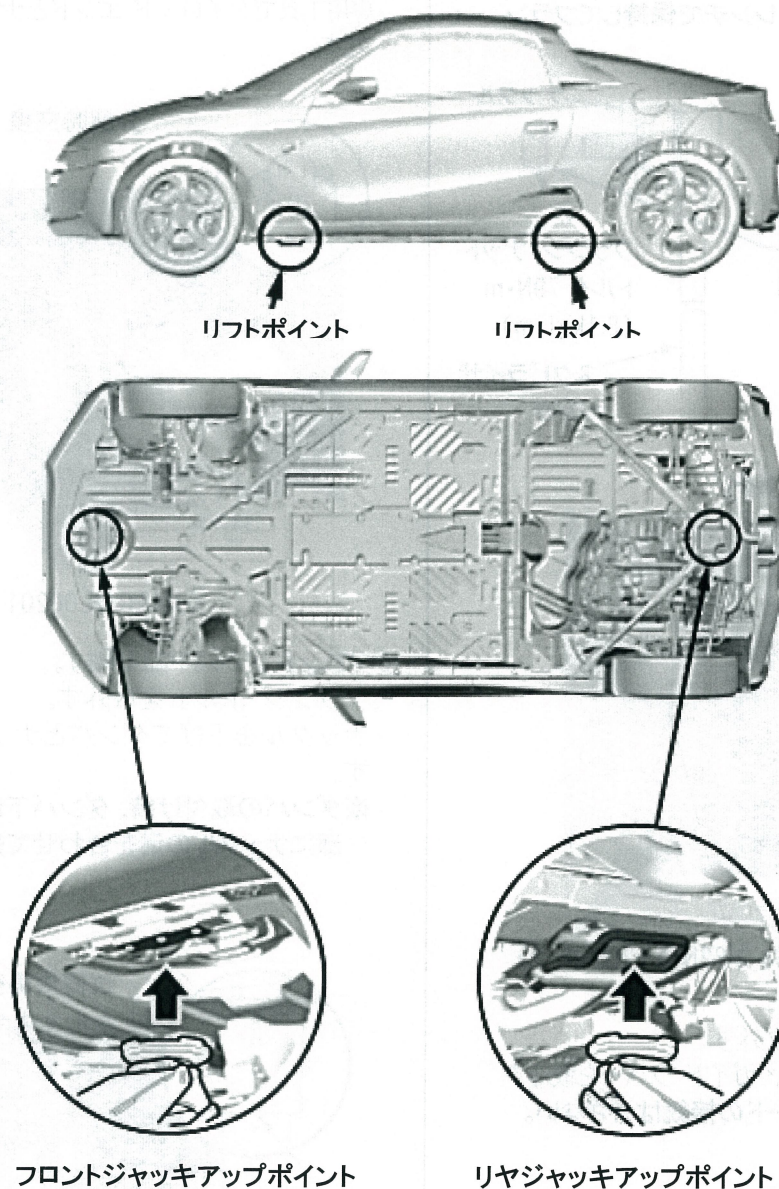

⚠ 注意

- ・ 指定した位置以外でリフトアップしないこと。
- ・ ボディに傷をつけないように注意すること。
- ・ リフト使用時は、必ずリフトの取扱説明書を参照し、安全に注意して作業を行うこと。
- ・ ジャッキアップ後は、必ずリジットラックを使用すること。
- ・ 短時間の作業でもジャッキのみでの作業は絶対にしないこと。
- ・ ジャッキアップしたままで、車輦の下には入らないこと。
- ・ 前輪をジャッキアップする場合は、後輪後ろ側に輪止めをすること。
- ・ 後輪をジャッキアップする場合は、前輪前側に輪止めをすること。
- ・ ジャッキアップした場合は、接地している車輪の前後両側に輪止めをすること。

【I.フロント ダンパの車両への組み込み】


1. STDフロント ダンパの取外し

①フロント ホイールを取外す。


②スタビライザ リンクを取外す

ナックルからスタビライザ リンクの接続を外す。

※ジョイント ピンを六角レンチで保持してフランジナットを緩める。

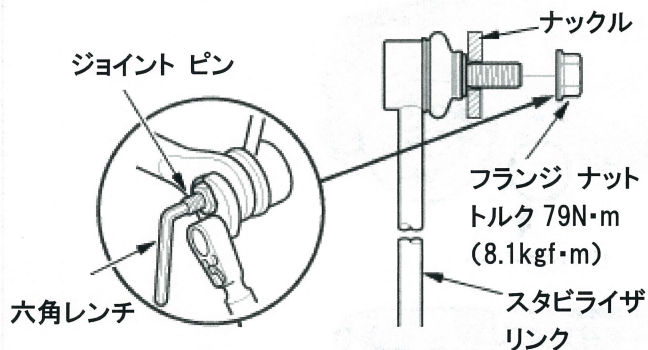

③ブレーキ ホースを切離す。

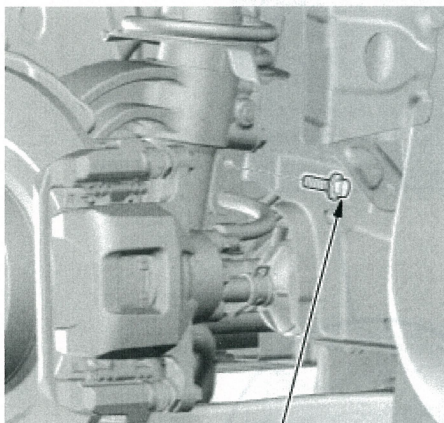


トルク 22N・m(2.2kgf・m)

④ホイール センサを取外す。

ホイール センサとワイヤ ガイド ラバーを取外す。

※ホイール センサ コードの接続は外さない。

ワイヤ ガイド ラバー

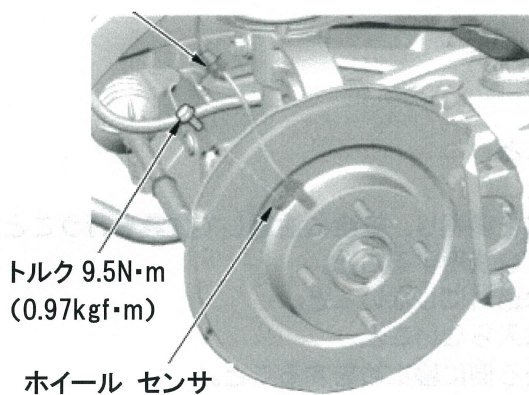


⑤タイロッド エンドを切離す。

割りピンを取外す。

※取付け時、割りピンは新品に交換し、図のように折り曲げること。

ナットを取外す。

専用工具でタイロッド エンドとナックルの接続を外す。

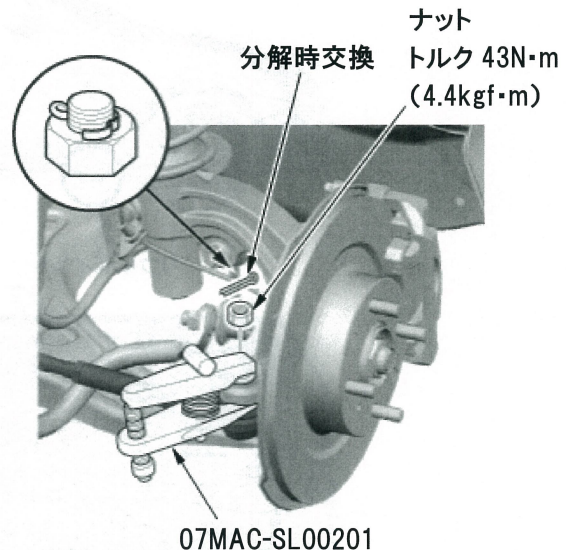


⑥フロント ダンパ下部 切離す。

フランジ ボルトを取外す。

ナックルを下げてダンパとナックルの接続を外す。

※ダンパの取付け時、ダンパ下端の位置決め突起部にナックルの溝を合わせて差込むこと。

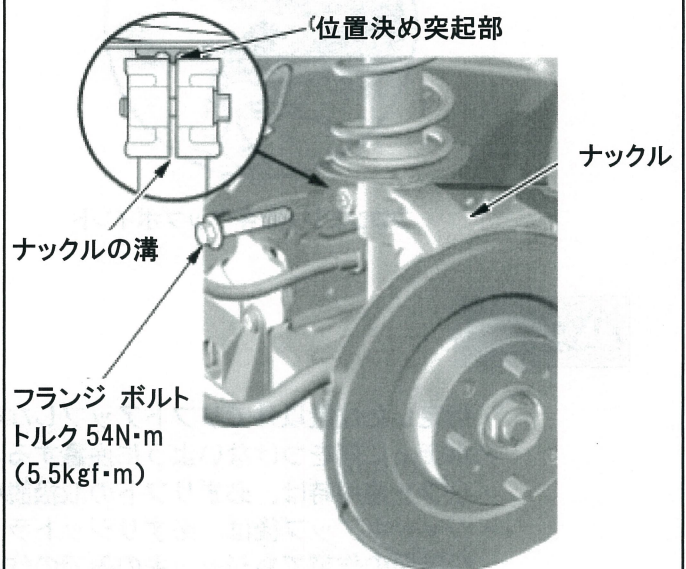


⑦ダンパを取外す。

ダンパ上部から取付けナットを取外す。

※取付け時、ナットは新品に交換すること。


取付けナット

トルク 44N・m (4.5kgf・m)

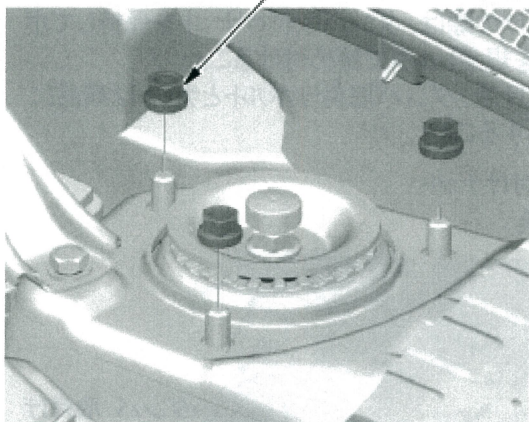

⑧車体からダンパ アセンブリを取外す。

※取付け時、ダンパ ユニットの位置決め突起部
をボディ内側に向ける

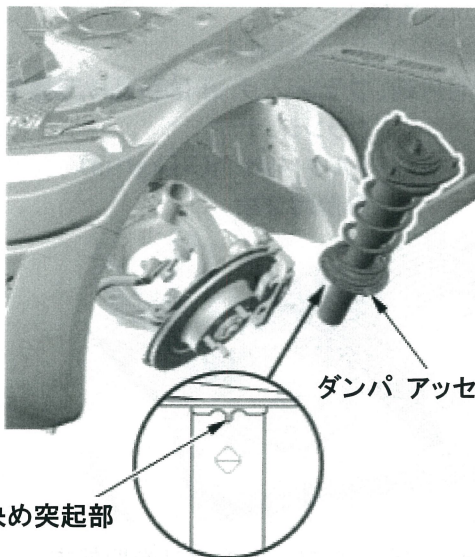


2. 無限フロント ダンパの取付け

次の項目に注意し、取外しの逆の手順で取付ける。

ダンパ アセンブリ取付け時、ダンパボルトが
取付け穴の中央になるように取付ける。

ダンパ ボルト

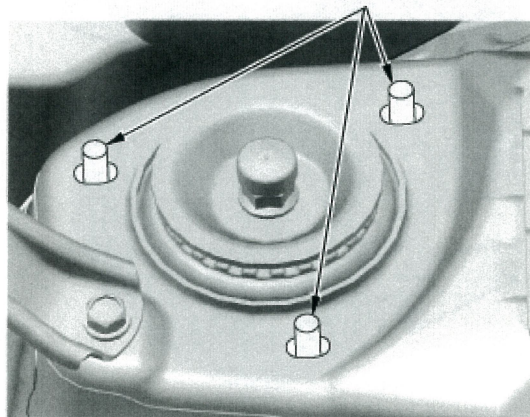

※ボール ジョイント ブーツは、へこみなどの変
形があった場合には修正してから取付けること。
変形したまま取付けると、ブーツが損傷する恐れ
がある。

※ボール ジョイントの接続部(ボール ピン テー
パー部、ねじ部、ナット座面)は脱脂、洗浄し、グ
リースの付着がないこと。


【Ⅱ.リヤ ダンパの車両への組込み】

1. STDリヤ ダンパの取外し

①リヤ ホイールを取外す。

②ブレーキ ホースを切離す。


トルク 22N・m (2.2kgf・m)

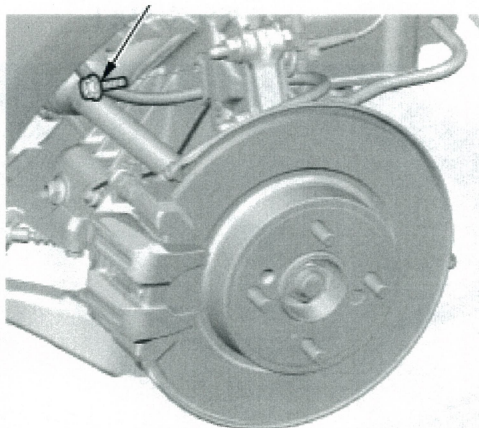


③ホイール センサ ワイヤを切離す。
ホイール センサのワイヤ ガイド ラバーおよびクリップをダンパから外す。

ワイヤ ガイド ラバー

クリップ

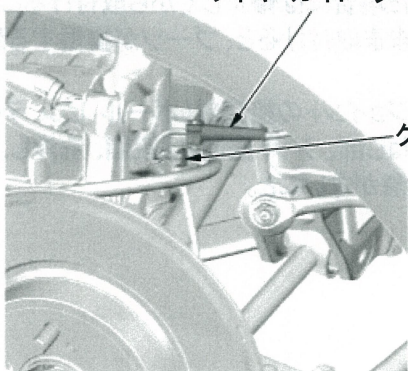

④スタビライザ リンクを切離す。
ダンパからスタビライザ リンクの接続を外す。
※ジョイント ピンを六角レンチで保持してフランジナットを緩める。
※取付け時、フランジナットは新品に交換すること。

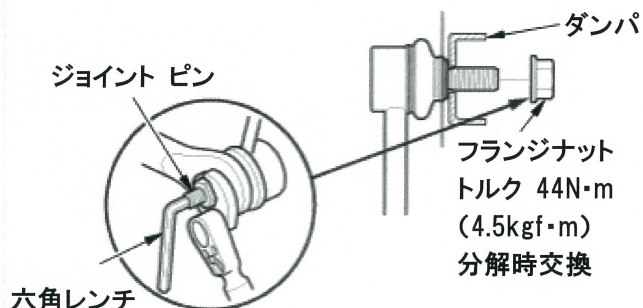


⑤ダンパ 下部を切離す
ダンパ取付けボルトを取外す。

※ナックルを外側へ強く引くと、ドライブシャフト インボードジョイントのローラーが抜けるので注意すること。


※取付けの際は、ダンパ取付けナットを保持してボルトを規定トルクで締め付けること。

※取付け時、ダンパ取付けボルトとナットは新品に交換すること。

ダンパ 取付けナット
分解時交換

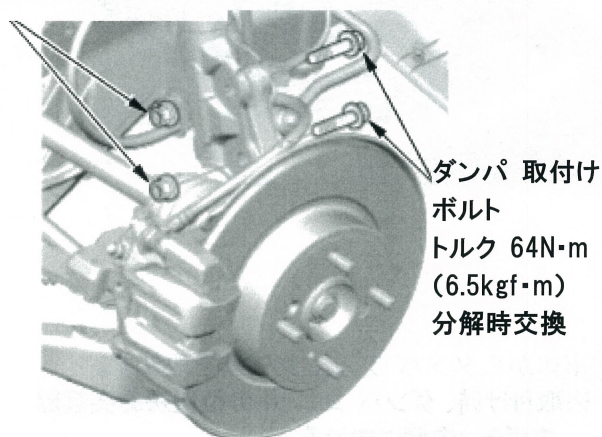

⑥ダンパを取外す。
フランジ ナットを取外す。
※取付け時、フランジ ナットは新品に交換すること。
フランジ ナット
トルク 49N・m(5.0kgf・m)
分解時交換

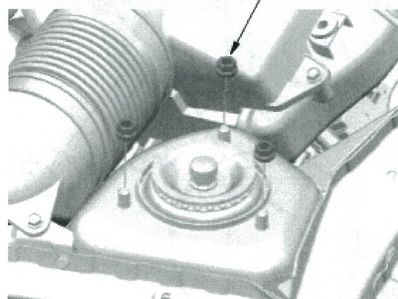

⑦車体からダンパ アッセンブリを取外す。



2. 無限リヤ ダンパの取付け

取り付けは取外しの逆の手順で行う。

【Ⅲ.組込み後の注意】

車体の着

- ①各部を点検し、ホイールを取付ける。
- ②車体を着地させ、ホイール ナットを規定トルクで締め付ける。
※ホイール ナット トルク 108N・m (11.0kgf・m)
- ③ホイール アライメントを点検し、必要な場合は調整をする。
- ④ヘッドライトの初期位置学習を行う。

	キャンバー	キャスター	トータルトー (mm)
前輪	- 0° 30' ±30'	4° 55' ±30'	イン 0 ±1.5
後輪	- 1° 30' ±30'		イン 2 ±1.2

参考 アライメント基準値

⚠ 使用上の注意

・取り付け直後は極端な悪路での走行や急激な運転操作をさせて慣らし運転をし、異音やガタつきがないことを確認してください。(100～300kmを目安に一般道で慣らし走行することで各部を馴染ませ、より安定した性能を維持することができます。)

・定期的にボルト、ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取付け状態を確認して下さい。

・本製品は純正品に比べスポーツ走行を意識したセッティングの為下記のような音が出る場合がありますが異常ではありません。

ゴムがこすれるような「ギュッ、ギュッ」音・・・本製品はローダウン設計の為、リヤスプリングの線間密着音を防止する為のラバーチューブがスプリングに巻いてあります。走行時このゴム同士がこすれる事で音が出る場合がありますが仕様上のものであり、異常ではありません。

ダンパの作動音「シュッ」または「コトッ」音・・・本製品は純正品に比べ減衰力を高く設定している為ダンパの作動音が聞こえる場合がありますが異常ではありません。

・経年変化等によりサスペンションキットの機能を十分果たさないと判断した場合は、販売店に相談し、新品に交換する等して下さい。

※本製品は非分解式の為オーバーホールを行う事はできません。

・本製品は補修用として、ダンパASSY単位での購入が可能です。お買い求めの際は近隣のホンダディーラーもしくは無限製品取扱店にご相談下さい。

・商品の管理には万全を期しておりますが、万が一問題が発生した場合は下記にご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業1課

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121 【営業時間 10:00～17:00 (土日・祝日除く)】

