



50000-XNB-KOSO STEP WGN SPORTS SUSPENSION

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取付け下さいますようお願い申し上げます。
取付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

使用上の注意

1. サスペンションの装着は、ホンダディーラーもしくは専門の整備工場等（認証工場）で行ってください。
※サスペンションの取外しに際してブレーキ関係の部品を外す場合、分解整備の対象となるため、認証工場にて交換作業をしてください。
※本書の作業内容は、自動車整備士及び整備についてある程度の知識を持った方を対象としています。経験のない方のみでの組付け作業は、ケガや事故または走行中の車両トラブル等をまねく恐れがあり、大変危険ですので、絶対に行わないでください。
2. 本製品の装着により車高が下がりますので（約20mm）、縁石、駐車場の車輛止めおよび段差や凹凸路面の通過時は、接地しないよう十分ご注意ください。
3. 本製品は、ホンダ ステップワゴン FFモデル（RP3）への装着を目的として、保安基準に適合する仕様で開発された商品です。適合車種に正しく装着された場合は、改造申請は不要ですので装着したまま車検を受けられます。
4. ヘッドライトオートレベリングシステムについて
ステップワゴン（DBA-RP3）ディスチャージヘッドライト装着車には、車両の姿勢変化に応じて自動的にヘッドライトの光軸を最適化するオートレベリング機構が装備されています。本製品の組み込みにより設定車高が下がる為、専用機材のあるホンダディーラー等でヘッドライトの初期位置学習（本田技研工業㈱発行 STEP WGN サービスマニュアル 参照）を行ってください。この作業を行わないとヘッドライトの照射範囲が変わり夜間走行時の視界が十分確保できない場合があります。
5. 本製品の加工や分解、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。
6. 経年変化等により、サスペンションの機能を十分果たさないと判断した場合は、販売店に相談し、新品に交換する等してください。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11
株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業1課

Tel. 048-462-3131 / Fax. 048-462-3121 【営業時間 10:00～17:00（土日・祝日除く）】

【仕様表】


※車高は約 20mm 下がります。車輛の装備、仕様により若干変わることがあります。

	減衰力 (スタンダード比) 0.3m/s 時 ; 伸び側 / 圧縮側	スプリングレート N/mm	適合車種 [型式]
フロント	99% / 126%	k=34.0 (k=31.0)	ホンダ ステップワゴン [DBA-RP3]
リヤ	95% / 122%	k=51.0 (k=48.0)	

△ () 内は スタンダード


【構成部品内容】

キット品番 : 50000-XNB-K0S0

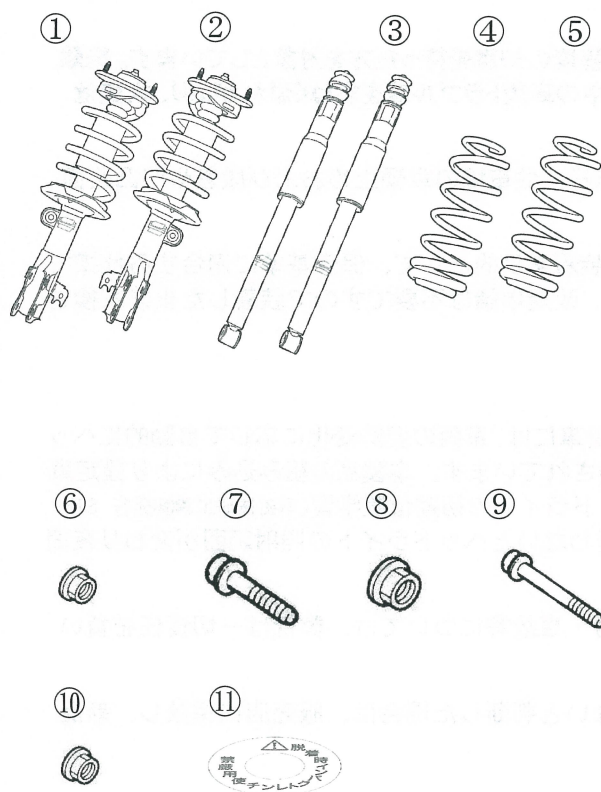



NO	構成部品番 品名	QTY
①	51610-XNB -00S0 DAMPER ASSY,R FR	1
②	51620-XNB -00S0 DAMPER ASSY,L FR	1
③	52610-XNB -00S0 DAMPER ASSY,RR	2
④	52441-XNB -0000 SPRING,R RR	1
⑤	52446-XNB -0000 SPRING,L RR	1
⑥	NUT,FRANGE 10MM①	6
⑦	BOLT,FRANGE 14×57	4
⑧	NUT,FRANGE 14MM	4
⑨	BOLT,DAMPER 12×88	2
⑩	NUT,FRANGE 10MM②	2
⑪	STICKER(CAUTION)	2

【必要工具】

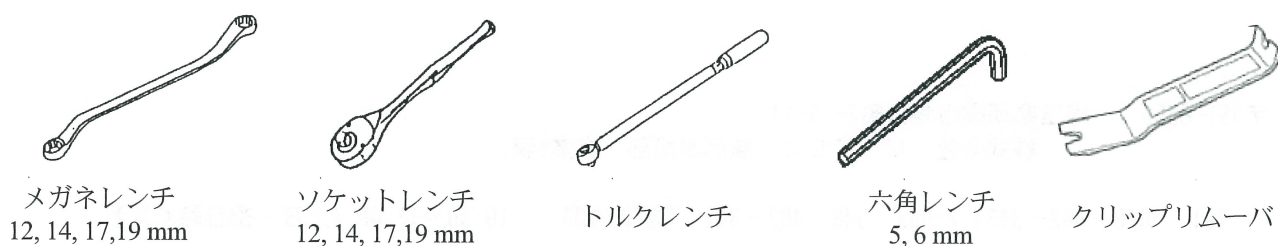

【取付準備】

- ①各車輪のホイール ナットを緩める。
- ②リフトアップまたはジャッキアップし、サイドシル補強部にリジットラックをあてがう。
- ③リフトアップまたはジャッキアップ状態の安全を確認する。

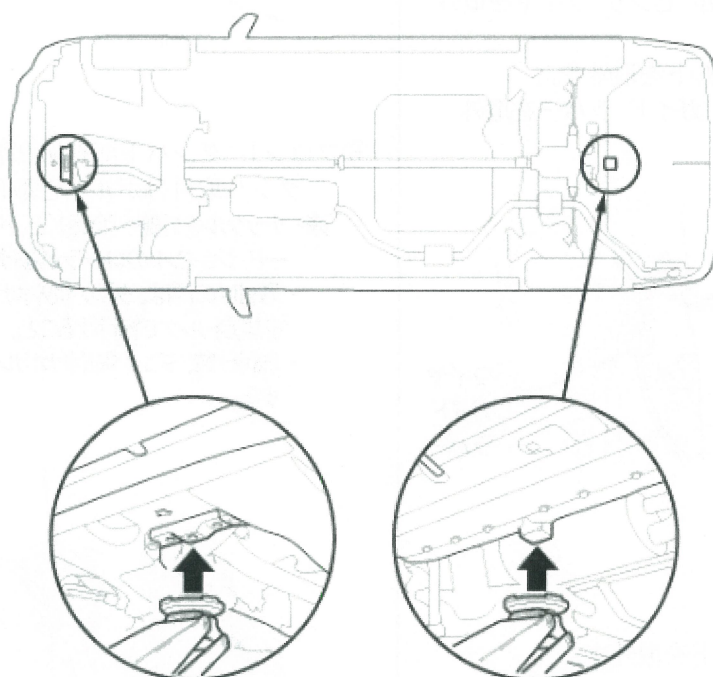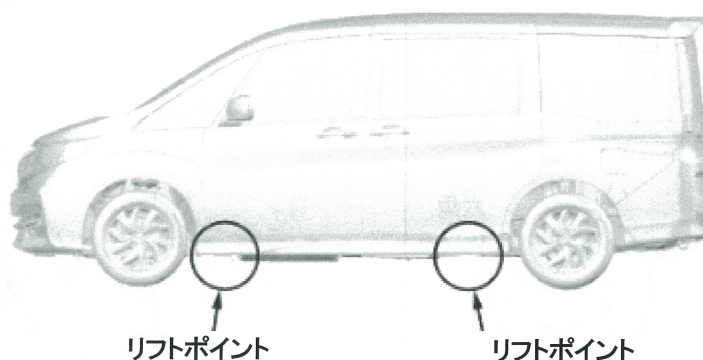

フロント ジャッキ アップ ポイント

リヤ ジャッキ アップ ポイント

⚠ 注意

- ・ 空車に近い状態で作業を行い、重量物を積載した状態では作業を行わないこと。
- ・ 指定した位置以外でリフトアップしないこと。
- ・ ボディに傷をつけないように注意すること。
- ・ リフト使用時は、必ずリフトの取扱説明書を参照し、安全に注意して作業を行うこと。
- ・ ジャッキアップ後は、必ずリジットラックを使用すること。
- ・ 短時間の作業でもジャッキのみでの作業は絶対にしないこと。
- ・ ジャッキアップしたままで、車輦の下には入らないこと。
- ・ フロントをジャッキアップする時は、パーキングブレーキを必ずかけること。
- ・ ジャッキアップした場合は、接地している車輪の前後両側に輪止めをすること。


【I. フロント ダンパの車両への組込み】

1. STDフロント ダンパの取外し

①フロント ホイールを取外す。

②スタビライザ リンクを取外す。


※・ジョイント ピンを六角レンチで保持してフランジ ナットを緩める。

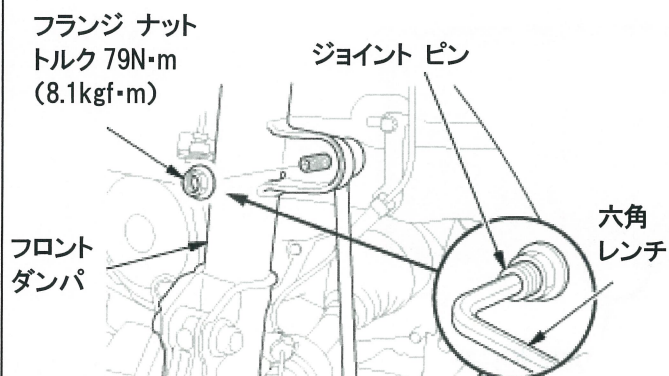


③ブレーキ ホース、ホイール センサ ワイヤを取外す。

ブレーキ ホース取付けボルトを取外す。

ホイール センサのワイヤ ガイド ラバーを取外す。

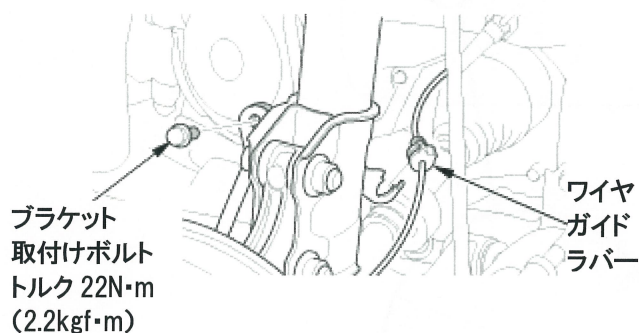

④ダンパ メンテナンス リッドを取外す。

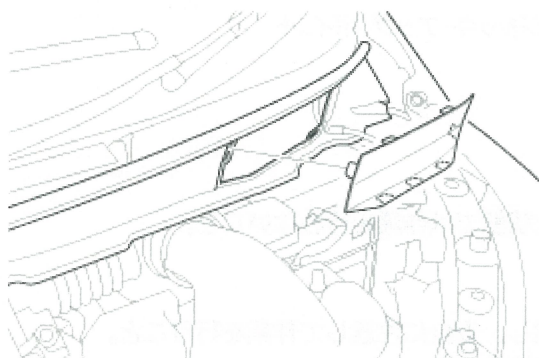


⑤フロント ダンパ上部を切離す。

ダンパ上部からフランジナットを取外す。

※取付け時、フランジ ナットは新品に交換する。

フランジ ナット
トルク 64N・m
(6.5kgf・m)

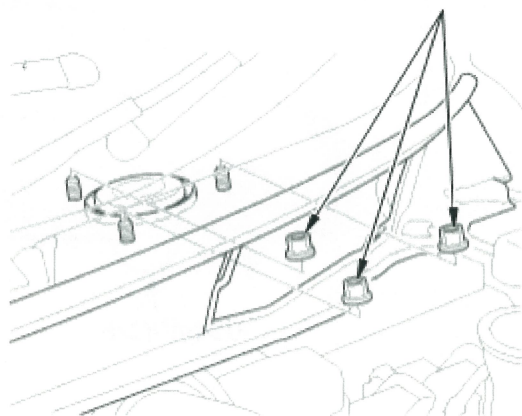


⑥フロント ダンパ下部を切り離す。


ダンパ取付けボルトと取付けナットを取外す。

※・ナックルを外側へ強く引くと、ドライブ シャフト インボード ジョイントのローラが剥けるので注意すること。

- ・取付けの際は、ダンパ取付けナットを保持し、ボルトを規定トルクで締付けること。
- ・取付け時、ダンパ取付けボルトとナットは新品に交換する。

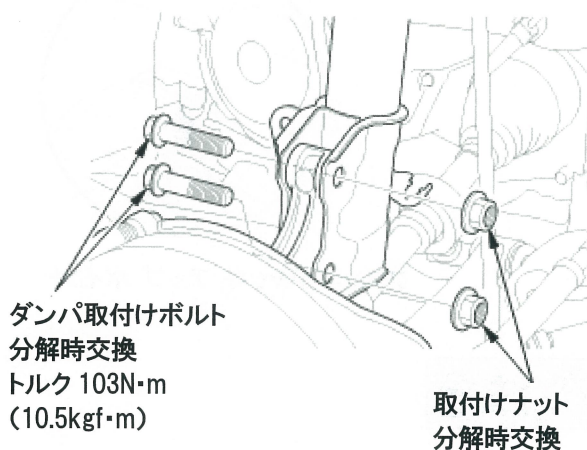

⑦フロント ダンパを取外す。

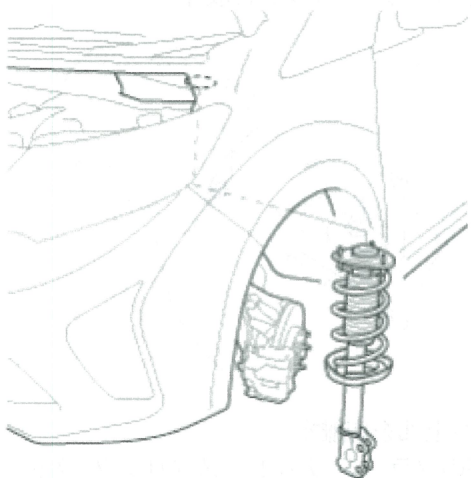

2. 無限フロントダンパの取付け

※ダンパアッセンブリの左右を確認し、取付けを始めること。

下記の項目に注意し、取外しの逆の手順で取付ける。

ブッシュ部の本締めは、仮締め状態で取付け後、
車重をかけて規定トルクで締付ける。

【Ⅱ. リヤ ダンパ・スプリングの車両への組込み】

1. STDリヤ ダンパ・スプリングの取外し

①リヤ ホイールを取外す。

②リヤ ダンパ下部を切り離す。


リヤ アクスル ビームの左右のスプリング
ロア シート下部にウエスなどを介してジャ
ッキを当て、サスペンションを支える。

※リヤ アクスル ビームの中央(トーション ビーム)
部にジャッキをかけないこと。

※スプリング ロア マウンティング ラバー下部の突
起を傷つけないようにジャッキを当てること。


リヤ アクスル ビーム左右からダンパの接続
を外し、リヤ アクスル ビームを下げる。

※ホイール センサ コード、ブレーキホース、
ブレーキ パイプの損傷を防ぐため、リヤ アクスル
ビームを下げ過ぎないこと。

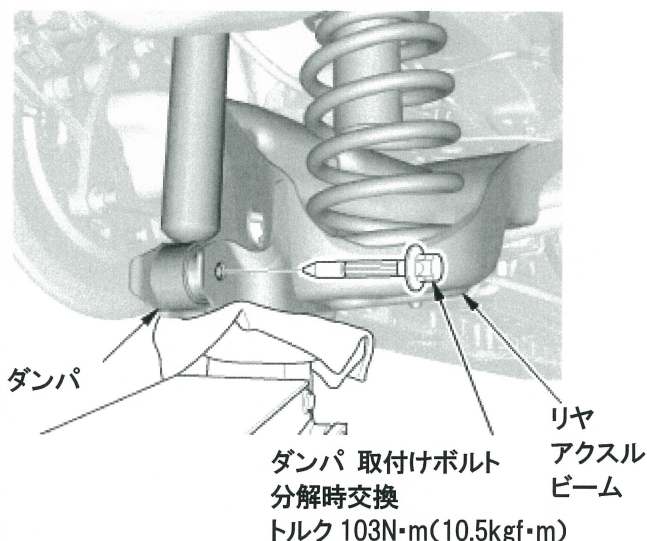


③リヤ スプリングを取外す。

スプリングからアッパ マウンティング ラバ
ーとロア マウンティング ラバーを取外す。

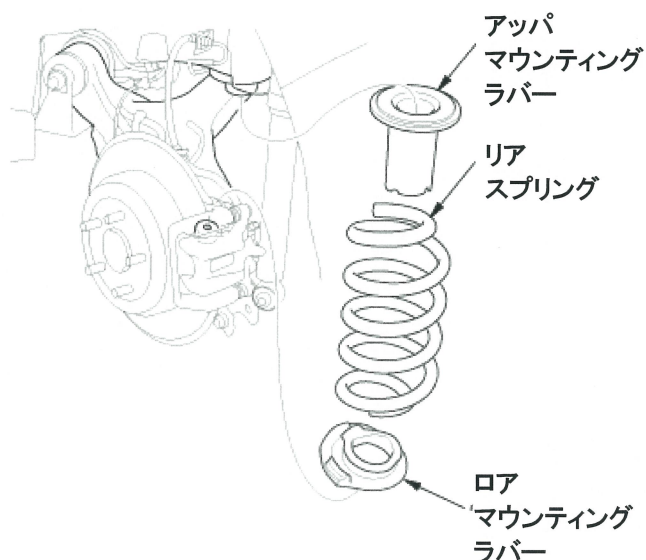

④ダンパ メンテナンス リッドを取外す。

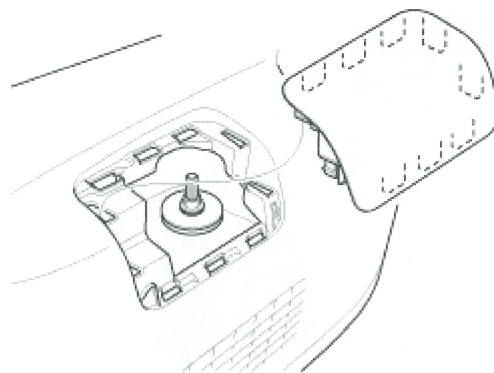


⑤リヤ ダンパ上部を切離す。

ダンパ上部のフランジ ナット、スプリング ワッシ
ャ、ダンパ マウンティング ラバーを取外す。

※六角レンチでダンパ ロッドを保持して、フランジナット
を緩める。


※取付け時、フランジ ナットは新品に交換する。

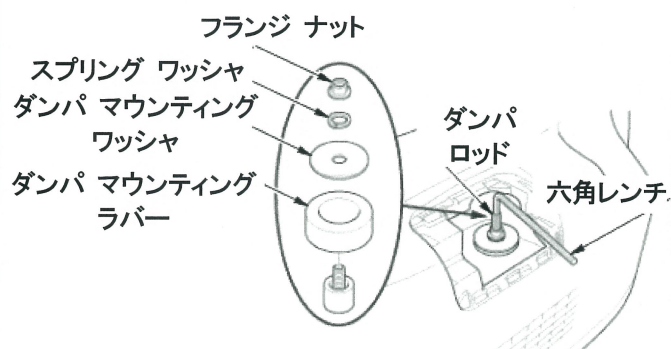

⑥ダンパを取外す。

ダンパ マウンティング ラバーを取外す。

※ダンパを取外す際は、ダンパ脱落を防ぐため、
ダンパ下部を持って取外すこと。

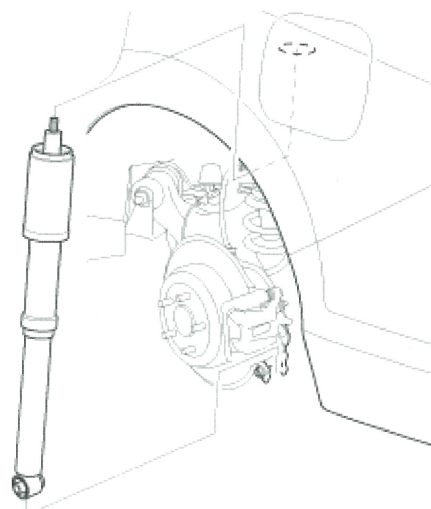


2. 無限リヤ ダンパ・スプリングの取付け


①リヤ スプリングを取り付ける。

スプリングにアッパ マウンティング ラバーを取付け、スプリング上部端面をアッパ マウンティング ラバーのストッパに突き当てる。

※リヤ スプリングには左右有るため、確認して取付けること。(右:紫×桃色 左:紫×青色)

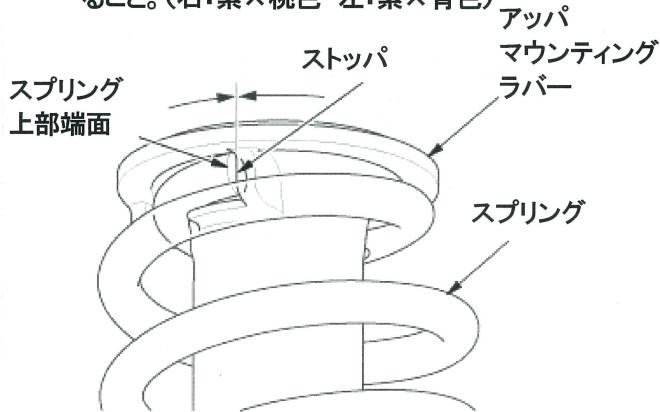

スプリングにロア マウンティング ラバーを取付け、スプリング下部端面をロア マウンティング ラバーのストッパに突き当てる。

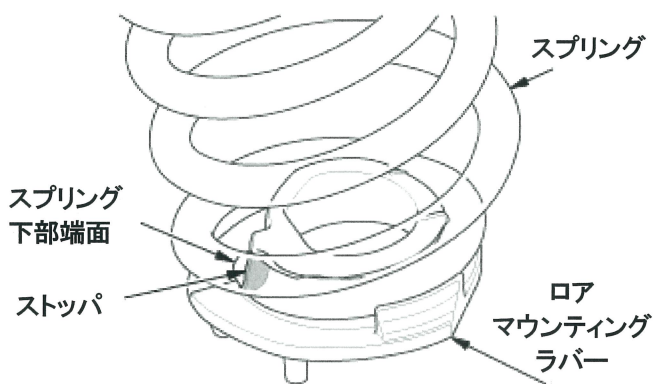


ロア マウンティング ラバーの突起部に石鹸水を塗布し、ロア スプリング シートの位置決め穴に合わせて取付ける。

※石鹸水は中性洗剤を水で50%に薄めた水溶液を用いる。

※リヤ アクスル ビームにロア マウンティング ラバーの突起が確実にはめ込まれていることを確認する。


※取付け後、ラバー、ストッパおよび他のゴム部分がスプリングにかみ込まれていないことを確認する。

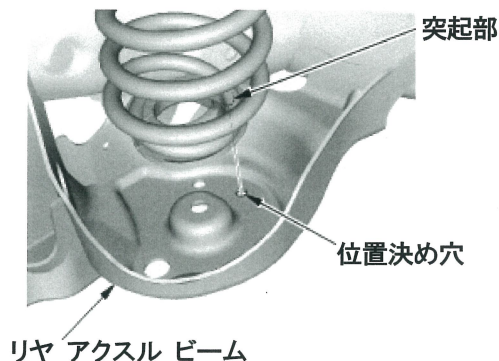

②リヤ ダンパを取付ける。

ダンパ上部を車体に差込み、ダンパ下部をリヤ アクスル ビームのダンパ取付け位置に置く。

※ダンパを取付ける際は、ダンパ脱落を防ぐため、ダンパ下部を持って取付けること。

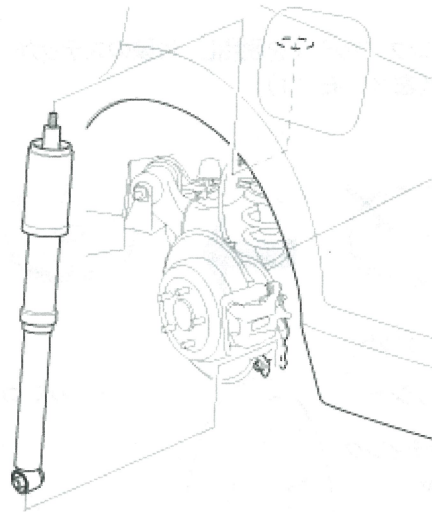

③リヤ ダンパ下部を取付ける。


リヤ アクスル ビームの下にウエスなどを介してジャッキを当て、サスペンションを支える。

※リヤ アクスル ビームの中央(トーションビーム)部にジャッキをかけないこと。

※スプリング ロア マウンティング ラバー下部の突起を傷付けないようにジャッキを当てること。

ダンパ取付けボルトを新品に交換し、ダンパをリヤ アクスル ビームに接続し、仮締めする。

車重をかけ、ダンパ取付けボルトを規定トルクで締め付ける。

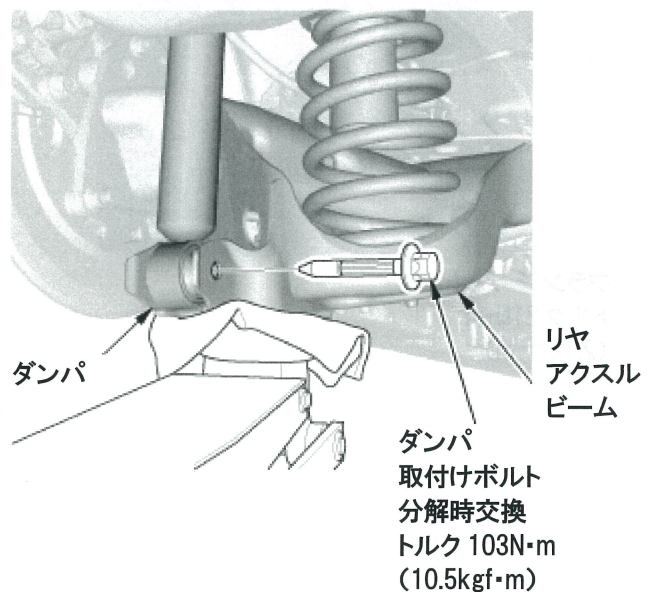


④リヤ ダンパ上部を取付ける。

車重をかけ、室内側からダンパ ロッドにダンパ
マウンティング ワッシャ、スプリング ワッシャ
およびフランジ ナットを取付ける。

※取付け時、フランジ ナットは新品に交換する。

※マウンティング ワッシャを脱脂し、付属のステッカーを
貼付する。(左×1 右×1)

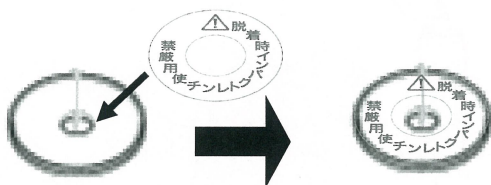


フランジ ナット

スプリング ワッシャ

ダンパ マウンティング
ワッシャ

ダンパ
マウンティング
ラバー


ダンパ ロッド

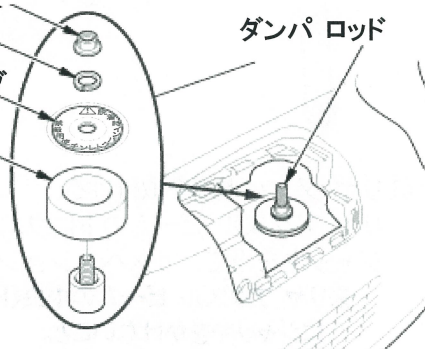

⑤六角レンチでダンパ ロッドを保持して、フラ
ンジナットを規定トルクで締付ける。


ダンパ ロッド

六角レンチ

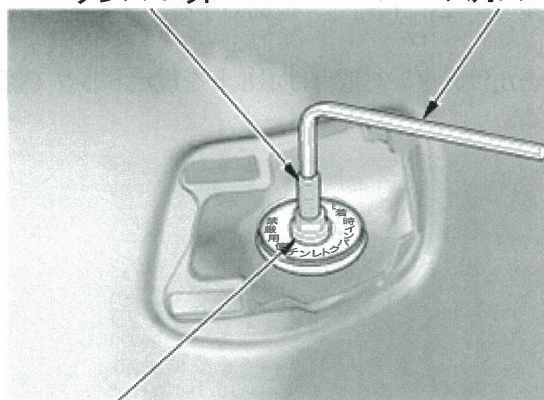

フランジ ナット
トルク 21N・m
(2.1kgf・m)

⑥ダンパ メンテナンス リッドを取付ける。

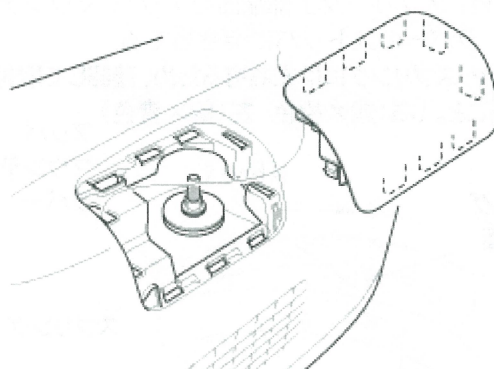

【Ⅲ. 組込み後の注意】

車体の着地

- ①各部を点検し、ホイールを取付ける。
- ②車体を着地させ、ホイール ナットを規定トルクで締め付ける。
※ホイール ナット トルク 108N・m (11.0kgf・m)
※本製品組み込み後は、STDサスペンション組込み時よりも車高が下がるので、ジャッキをおろす際は、十分注意すること。
- ③ホイール アライメントを点検し、必要な場合は調整をする。
- ④ディスプレイ ヘッドライト装備車は、ヘッドライトの初期位置学習を行う。

参考 アライメント基準値

	キャンバー	キャスター	トータルトー(mm)
前輪	0° 00' ±45'	5° 00' ±1°	0 ±2
後輪	- 1° 30' ±45'		4 ⁺² ₋₄

⚠ 使用上の注意

- ・取り付け直後は極端な悪路での走行や急激な運転操作をさせて慣らし運転をし、異音やガタつきがないことを確認してください。(100～300kmを目安に一般道で慣らし走行することで各部を馴染ませ、より安定した性能を維持することができます。)
- ・定期的にボルト、ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取付け状態を確認して下さい。
- ・本製品は純正品に比べスポーツ走行を意識したセッティングの為下記のような音が出る場合がありますが異常ではありません。
 ゴムがこすれるような「ギュッ、ギュッ」音…本製品はローダウン設計の為、リヤスプリングの線間密着音を防止する為のラバーチューブがスプリングに巻いてあります。走行時このゴム同士がこすれる事で音が出る場合がありますが仕様上のものであり、異常ではありません。
 ダンパの作動音「シュッ」または「コッ」音…本製品は純正品に比べ減衰力を高く設定している為ダンパの作動音が聞こえる場合がありますが異常ではありません。
- ・経年変化等によりサスペンションキットの機能を十分果たさないと判断した場合は、販売店に相談し、新品に交換する等して下さい。
※本製品は非分解式のためオーバーホールを行う事はできません。

- ・本製品は補修用として、ダンパASSY単位での購入が可能です。お買い求めの際はお近くのホンダ ディーラーもしくは無限製品取扱店にご相談下さい。
- ・商品の管理には万全を期しておりますが、万が一問題が発生した場合は下記にご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業1課

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121 【営業時間 10:00～17:00 (土日・祝日は除く)】

