



50460-XNNC-K0S0 「PERFORMANCE DAMPER®」

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
本書をよくお読みになり、お取り付けくださいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡しください。

お取り付けの前に

- ・ 開梱後は、構成部品表を参照し梱包物に不足や破損がないことを確認してください。
- ・ 取り付け前に、適合車種を確認してください。
〈適合車種〉
FIT 6AA-GR3
- ・ 本製品の改造、取り付け不良、誤使用により発生した不具合や事故等について弊社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・ 「PERFORMANCE DAMPER/パフォーマンスダンパー」はヤマハ発動機株式会社の登録商標です。

製品についてのご質問やご不明な点がございましたら下記までご連絡ください。

株式会社 M-TEC 商品事業部
〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11
TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121
営業時間 10:00～12:00, 13:00～17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）

■ 安全上のご注意

取り付け作業者および使用されるお客様が傷害を負う可能性があることや、取り付け作業に関するアドバイスなどを下記の表示を使用し説明しています。

▲ 危険

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの

▲ 警告

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの

▲ 注意

指示に従わないと、傷害を負う可能性があるもの








アドバイス

車両または製品の故障や破損を防ぐためのアドバイス、知っておいていただきたいこと



禁止事項

■ 電装作業に関するご注意

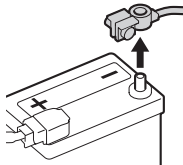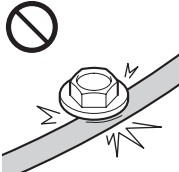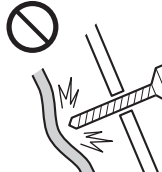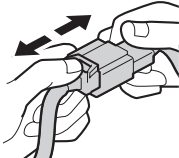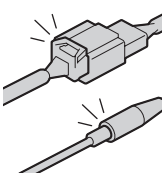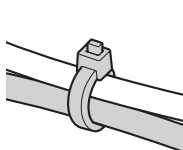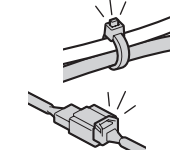 ショート防止のため、バッテリーのマイナス端子を必ず外すこと	 ボルトやナットを締め付ける際は、ハーネスを噛み込んだり、傷を付けないこと	 穴をあける際は、裏側の部品に傷を付けないこと
 断線やコネクタが外れる恐れがあるため、ハーネスを強く引っ張らないこと	 コネクタの接続を外す際は、コネクタ本体を持ってロックを外すこと	 コネクタやターミナル端子の接続は、ロックするまで確実に差し込むこと
 ハーネスはたるまないように固定し、結束バンドの余長をカットすること	 バッテリーのマイナス端子を接続する前に、取り付けに不良がないことを再度確認すること	 作業完了後、車両のランプやワイパー等の電装システムが正常に作動することを確認すること

■ 取り付け作業者および使用されるお客様へのご注意


⚠ 警告




- ・ パフォーマンス ダンパーが事故や接触により破損や変形した場合は、ただちに交換するか取り外してください。そのままの状態での走行は、事故発生の原因となる恐れがあります。
- ・ 本製品の加工や改造はお止めください。
- ・ 本製品を適合車種以外の車両に取り付けたり、本来の目的以外に使用されますと、重大な事故につながる恐れがありますので絶対にお止めください。

アドバイス

- ・ 本製品の取り付け、純正部品の取り外しおよび取り付けは、サービス マニュアルと本書に従ってください。また、作業はホンダ ディーラーや自動車整備工場で行ってください。
- ・ 作業は他の人に保持してもらいながら行ってください。
- ・ 製品に無理な力を加えると、破損の原因となりますのでご注意ください。
- ・ 作業環境として20℃以上の温度を保ち、ほこりのたたない場所での作業を推奨します。
- ・ 取り付け後24時間は、雨・水などで濡れないようご注意ください。
- ・ パフォーマンス ダンパーのロッド部は伸縮や回転をさせないでください。また、ブーツ部を持ったり、ずらしたりしないでください。
- ・ 定期的に締結部品の緩みやガタ等を点検し、取り付け状態を確認してください。

■ 構成部品表

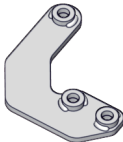No.	部品イメージ	部品名称	数量	備考
①		フロント パフォーマンス ダンパー (600 mm)	1	
②		リア パフォーマンス ダンパー (760 mm)	1	
③		左フロント ブラケット	1	
④		右フロント ブラケット	1	

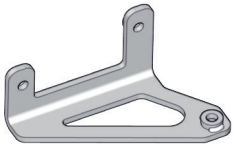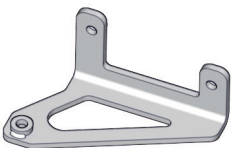
No.	部品イメージ	部品名称	数量	備考
⑤		左リア ブラケット	1	
⑥		右リア ブラケット	1	
⑦		フランジ ボルトA (M10×30 mm)	4	
⑧		フランジ ボルトB (M10×35 mm)	4	
⑨		フランジ ボルトC (M8×30 mm)	4	
⑩		フランジ ナット (M10)	4	
⑪		ステッカーA	1	ステッカーA（小）は余 るためお客様にお渡しし ください
⑫		ステッカーB	1	お客様にお渡しください
⑬		WEB取説ご案内シート	1	

必要工具/用具


- ・スパナ 10 mm、14 mm
- ・ソケット レンチ 12 mm、14 mm
- ・ベルト サンダー
- ・トルク レンチ
- ・ウエス
- ・プラス ドライバー
- ・ラチェット レンチ
- ・ドリル
- ・ヘックス レンチ 5 mm
- ・スケール
- ・クリップ リムーバー
- ・エア ソー
- ・ドリル刃
- ・イソプロピル アルコール

取り付け前準備（ステッカーAの貼り付け）


1. フロント パフォーマンス ダンパーを脱脂洗浄する。

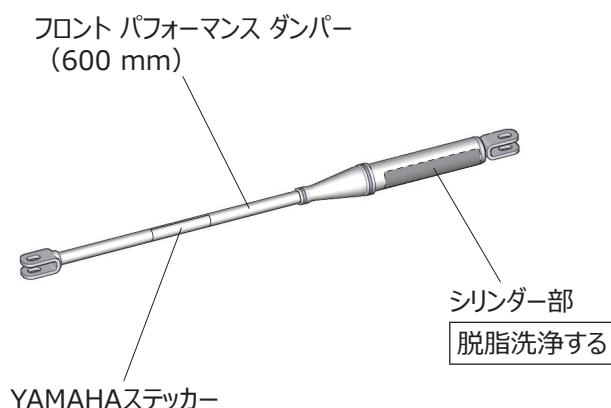


2. ステッカーA（大）をフロント パフォーマンス ダンパーに貼り付ける。

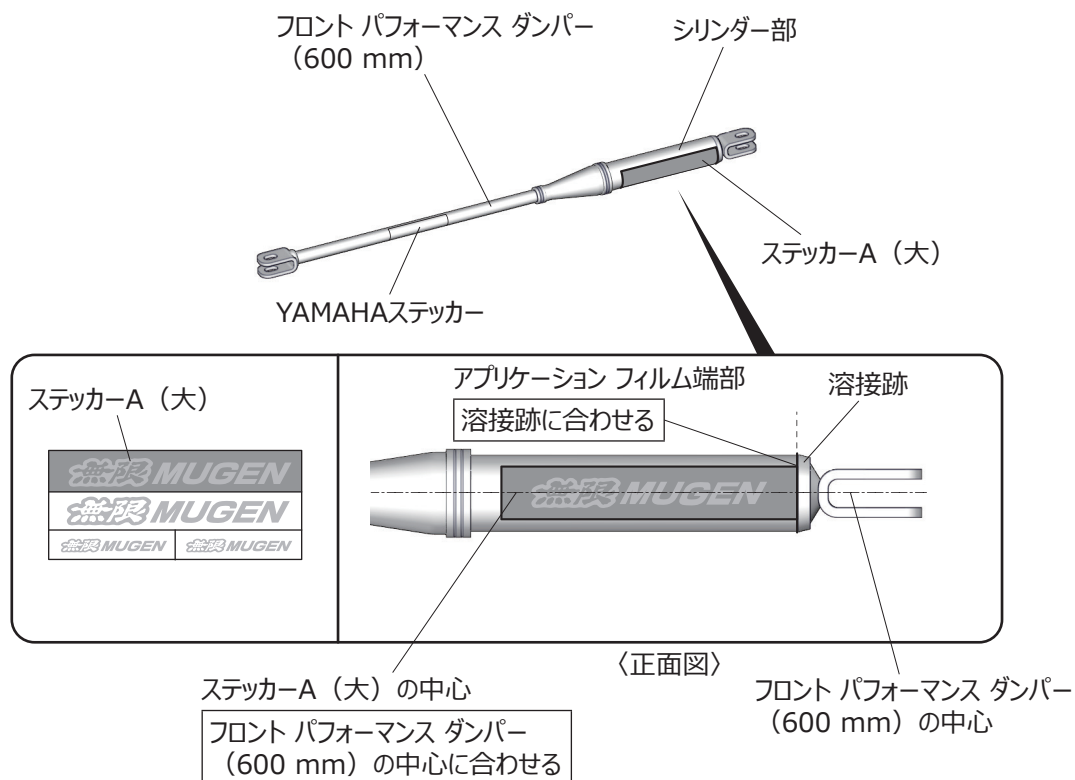

3. リア パフォーマンス ダンパーを脱脂洗浄する。

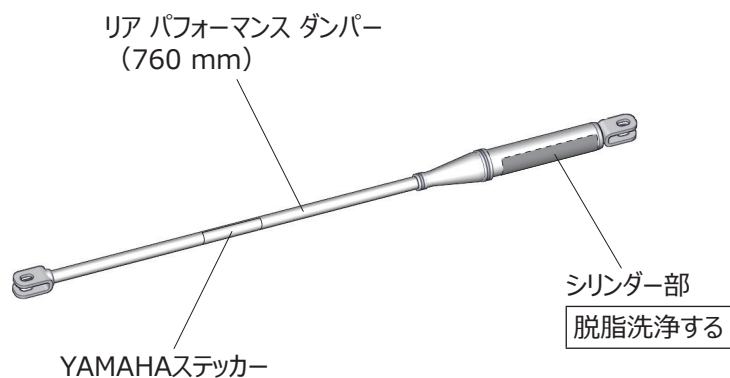

4. ステッカーA（大）をリア パフォーマンス ダンパーに貼り付ける。

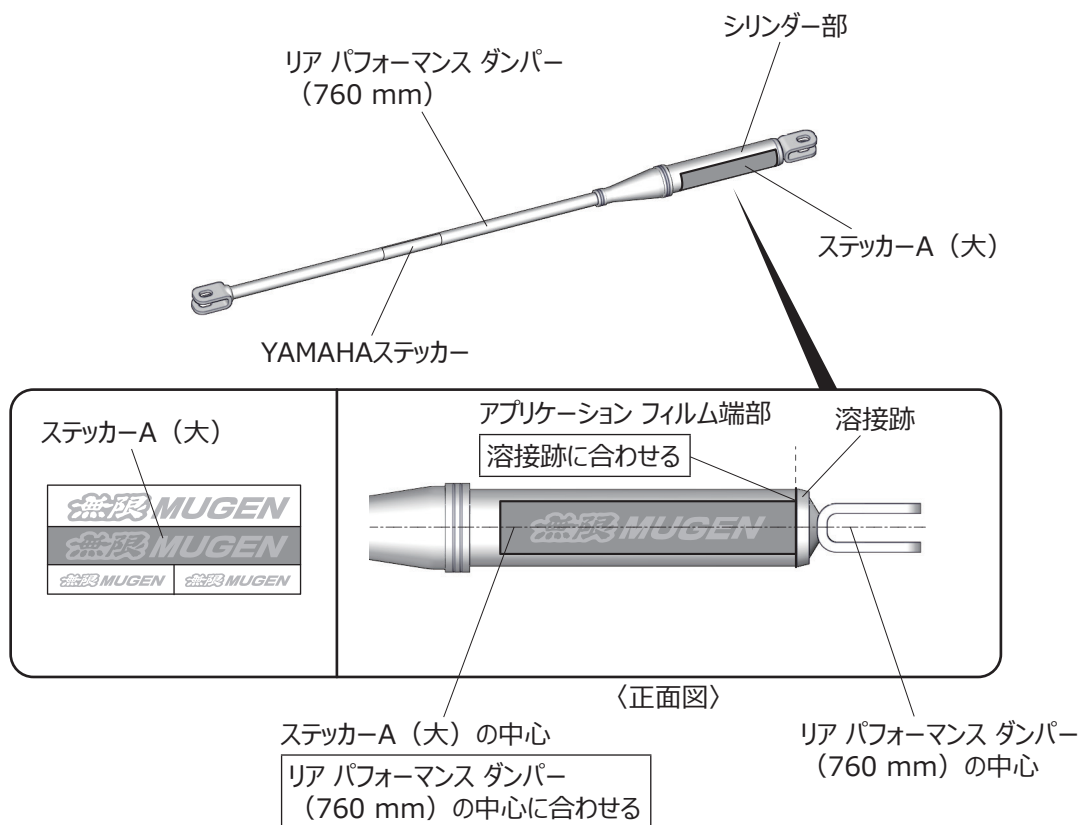

■ 車両部品の取り外し（フロント側）

⚠ 注意

- ・ 火傷やケガの原因となるため、必ず手袋を着用し作業を行うこと。

アドバイス

- ・ 締結部品が錆び付いてゆるみにくい場合は、無理な力を加えずスプレー式の潤滑油等でゆるみやすくしてから作業を行うこと。
- ・ 潤滑油を使用した場合は、作業完了後、油分を完全に除去すること。

5. バッテリーのマイナス端子を外し、放置する。（サービス マニュアル参照）

6. 車両をリフト アップまたはジャッキ アップする。（サービス マニュアル参照）


⚠ 危険

- ・ ジャッキ アップの際は、リジット ラックを使用し、車両が安全な状態であることを確認すること。

7. エンジン アンダー カバー、左スプラッシュ ガード、右スプラッシュ ガードを取り外す。（サービス マニュアル参照）

8. 車両ボルトを取り外す。

〈下面図〉

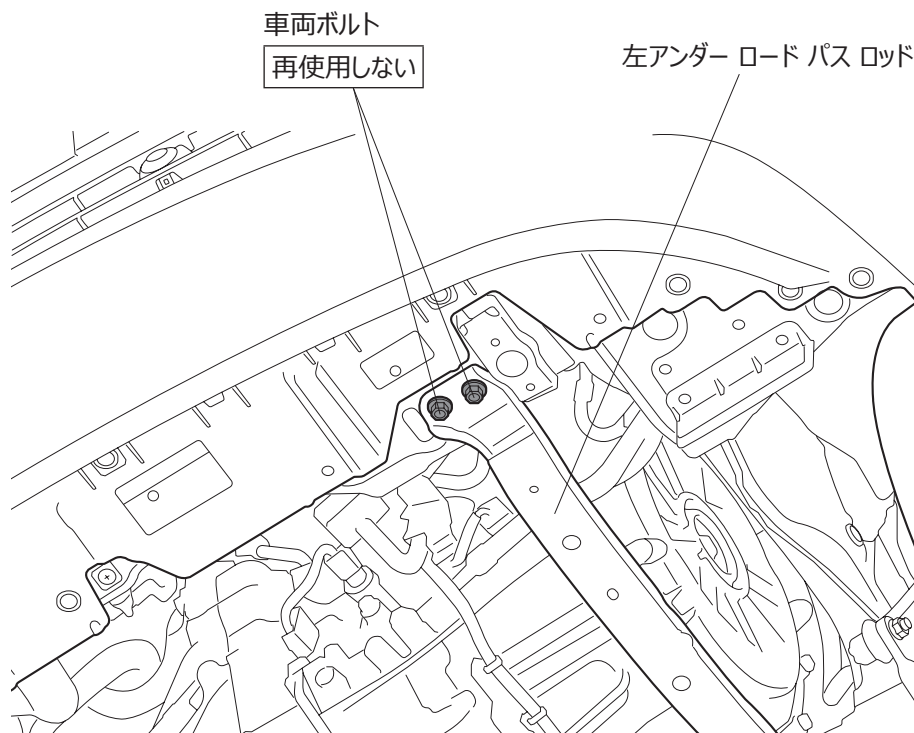


右側も同様

■ フロント パフォーマンス ダンパーの取り付け

⚠ 注意

- ・ 火傷やケガの原因となるため、必ず手袋を着用し作業を行うこと。


9. 左スプラッシュ ガードを切り取る。

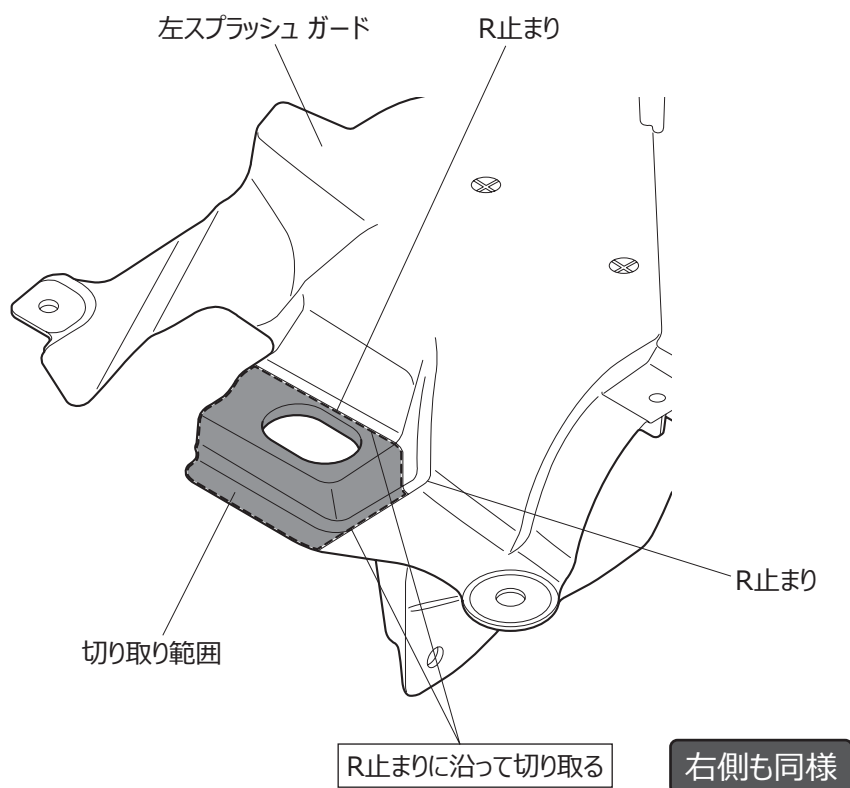

10. バリを除去する。

11. 左スプラッシュ ガードを切り取る。


〈裏面図〉

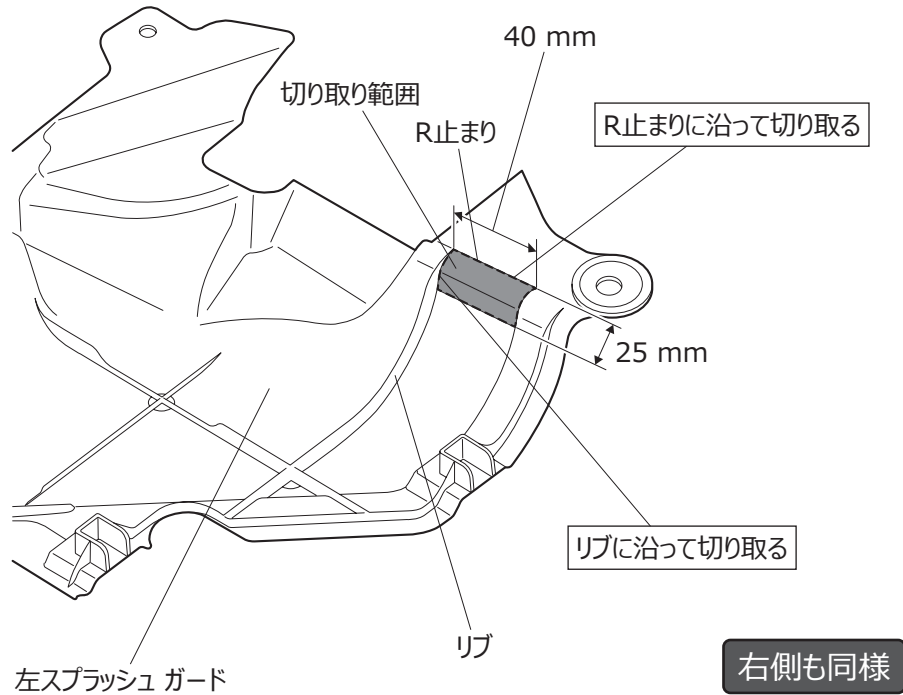

12. バリを除去する。

13. フロント バンパーを切り取る。

〈下面図〉

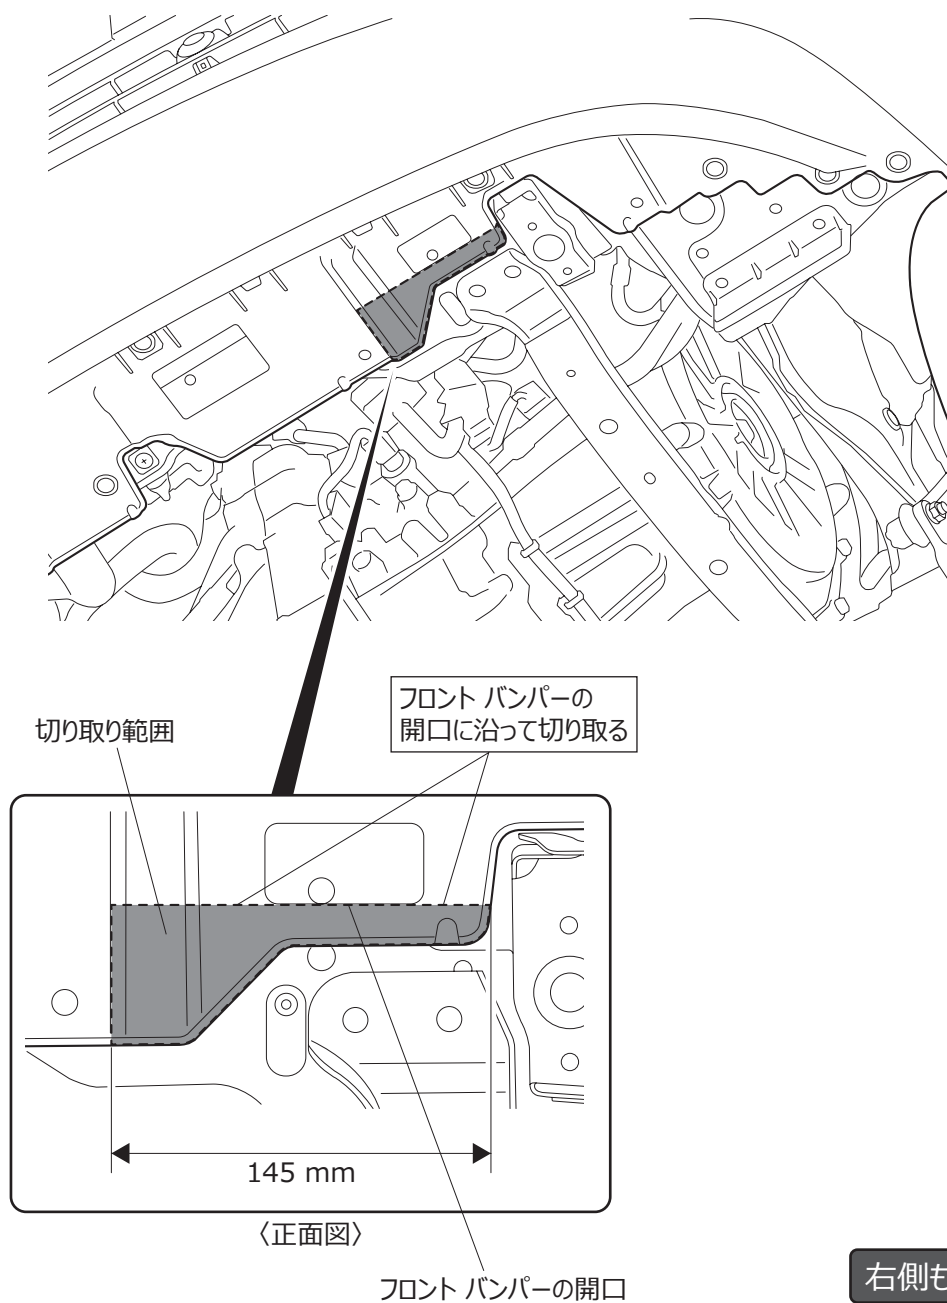


14. バリを除去する。

15. 左フロント ブラケットを左アンダー ロード パス ロッドに仮固定する。

アドバイス


- ・ インパクト レンチは使用しないこと。

〈下面図〉

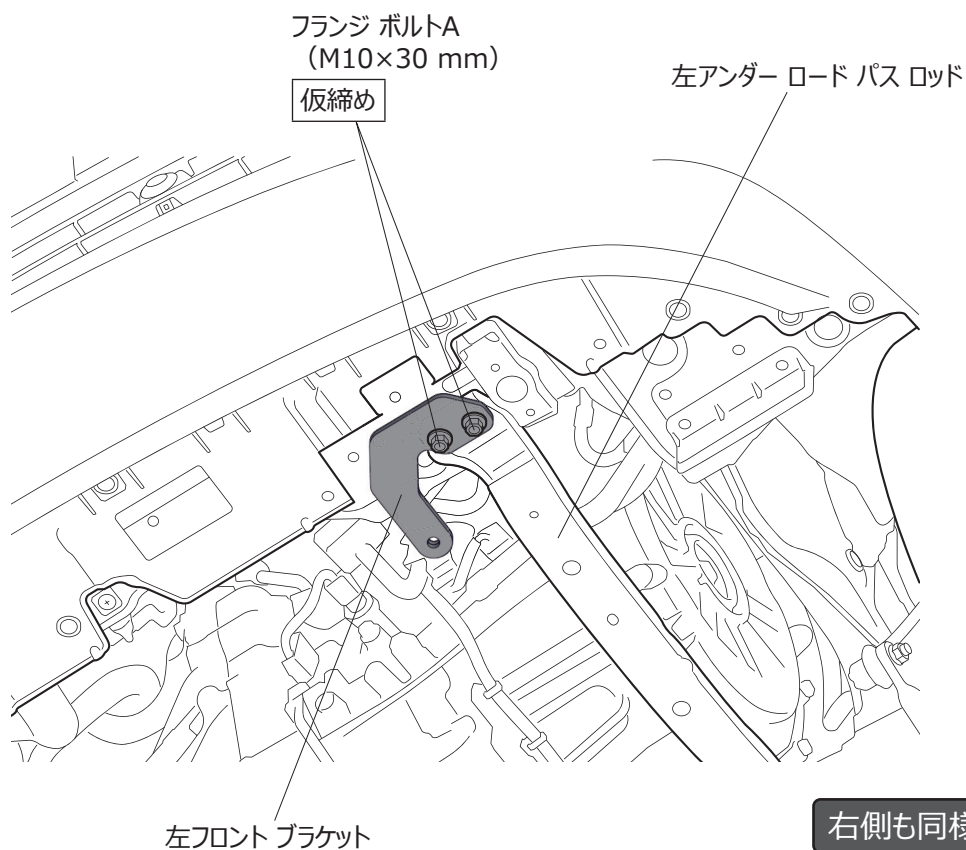

16. 左スプラッシュ ガードを復元する。(サービス マニュアル参照)

〈下面図〉

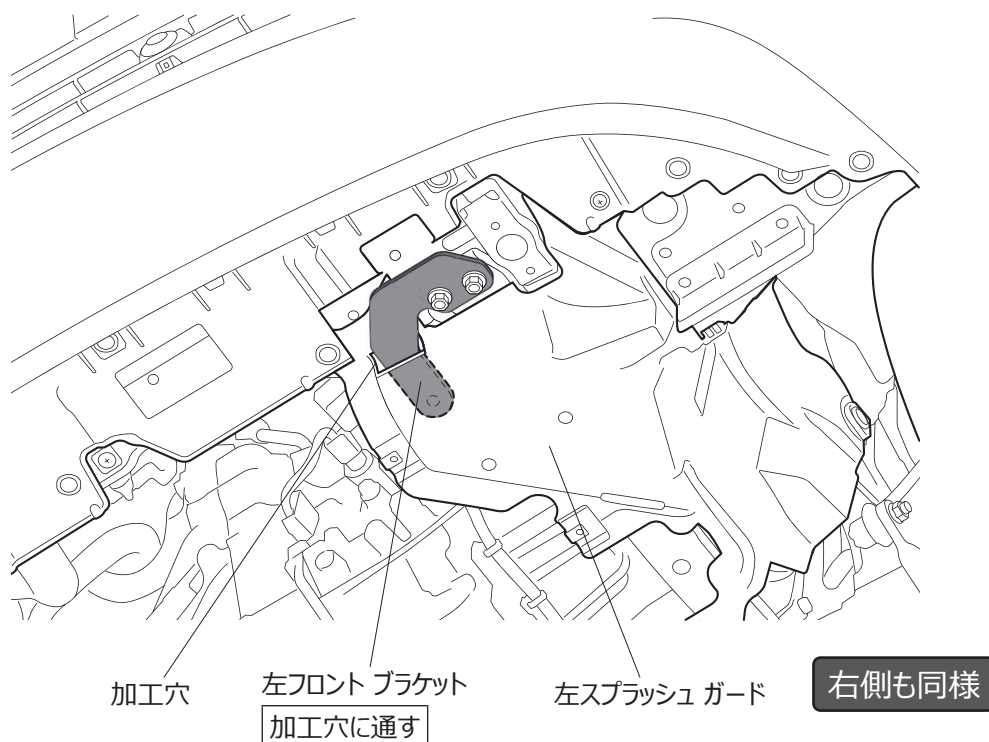


17. フロント パフォーマンス ダンパーを左フロント ブラケットと右フロント ブラケットに仮固定する。

アドバイス

- ・ インパクト レンチは使用しないこと。

〈下面図〉

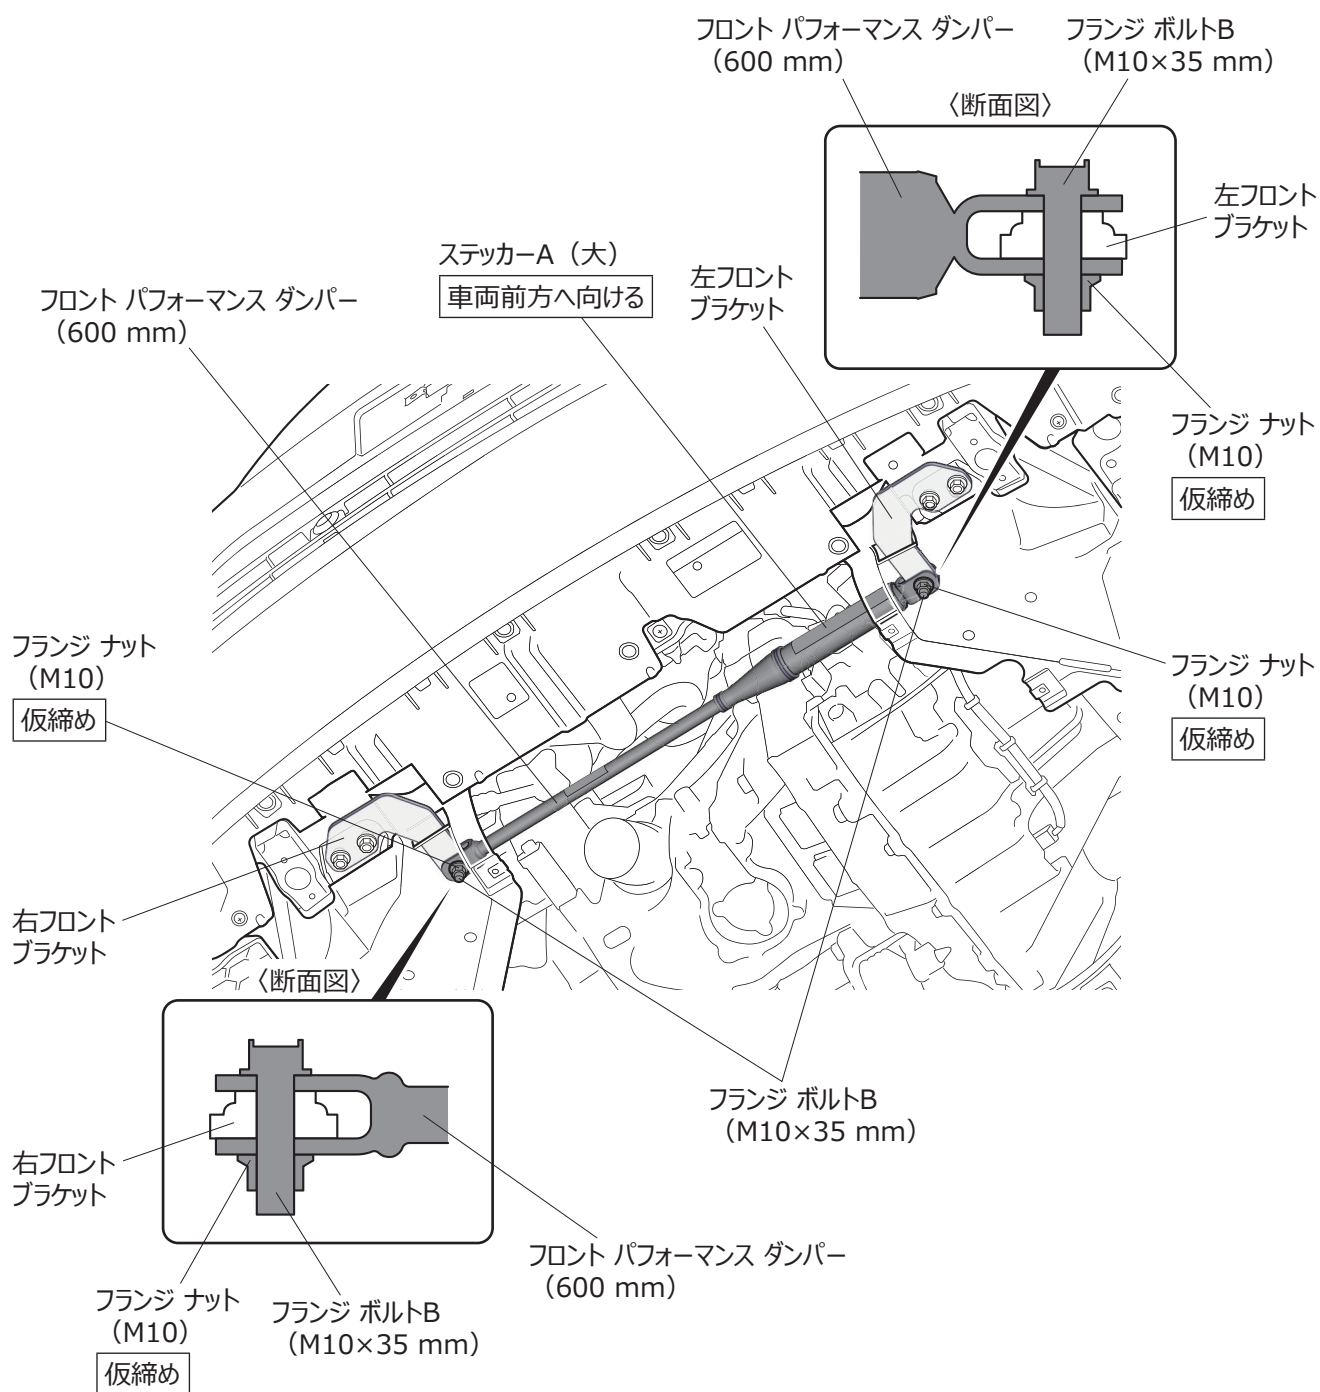

18. 取り付け位置や各部に干渉がないことを確認する。


19. 車両を1 G接地状態（タイヤ4輪が接地した状態）にする。

アドバイス

- ・ 水平な場所で作業を行うこと。

20. 左フロント ブラケット、右フロント ブラケット、フロント パフォーマンス ダンパーを固定する。

〈下面図〉

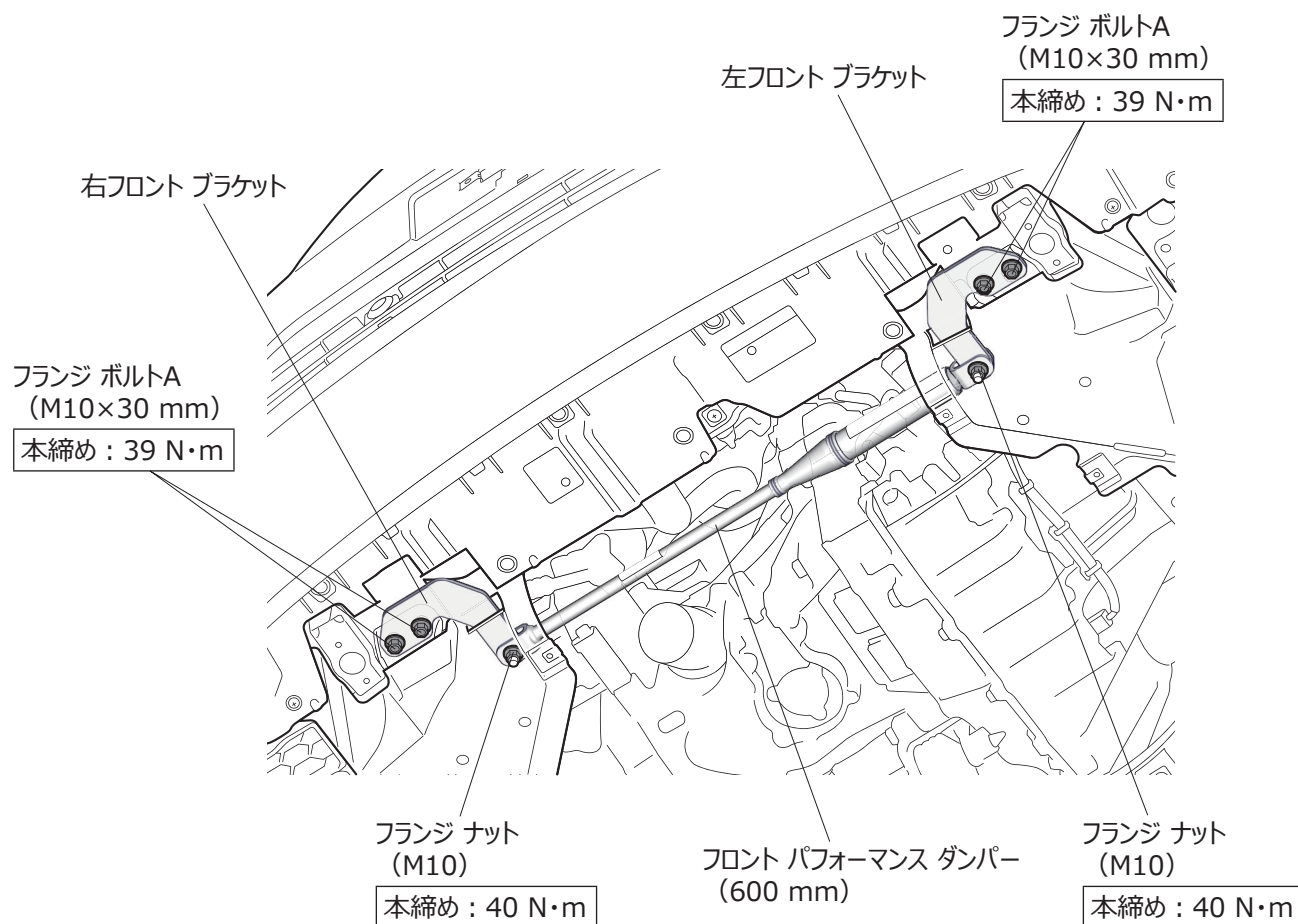

21. 取り付け状態に不良がないことを確認する。

22. エンジン アンダー カバーを復元する。（サービス マニュアル参照）

■ 車両部品の取り外し（リア側）

⚠ 注意


- ・ 火傷やケガの原因となるため、必ず手袋を着用し作業を行うこと。

アドバイス

- ・ 締結部品が錆び付いてゆるみにくい場合は、無理な力を加えずスプレー式の潤滑油等でゆるみやすくしてから作業を行うこと。
- ・ 潤滑油を使用した場合は、作業完了後、油分を完全に除去すること。

23. リア バンパーを取り外す。（サービス マニュアル参照）

24. 車両ボルトを取り外す。

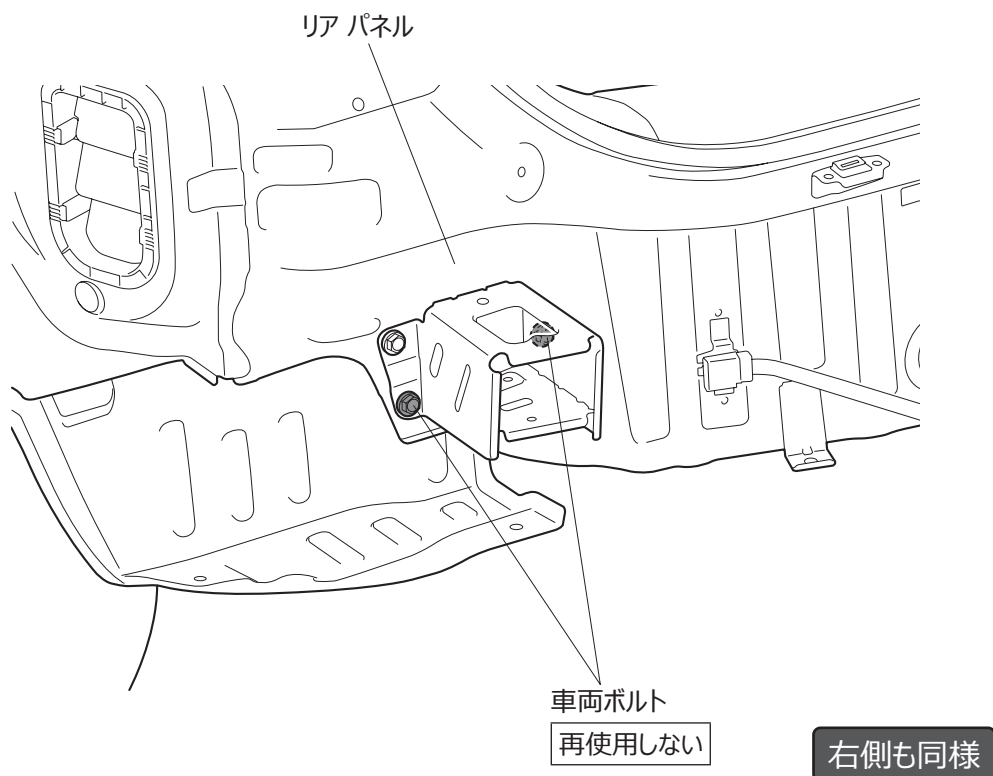


■ リア パフォーマンス ダンパーの取り付け

25. 左リア ブラケットをリア パネルに仮固定する。

アドバイス


- ・ インパクト レンチは使用しないこと。

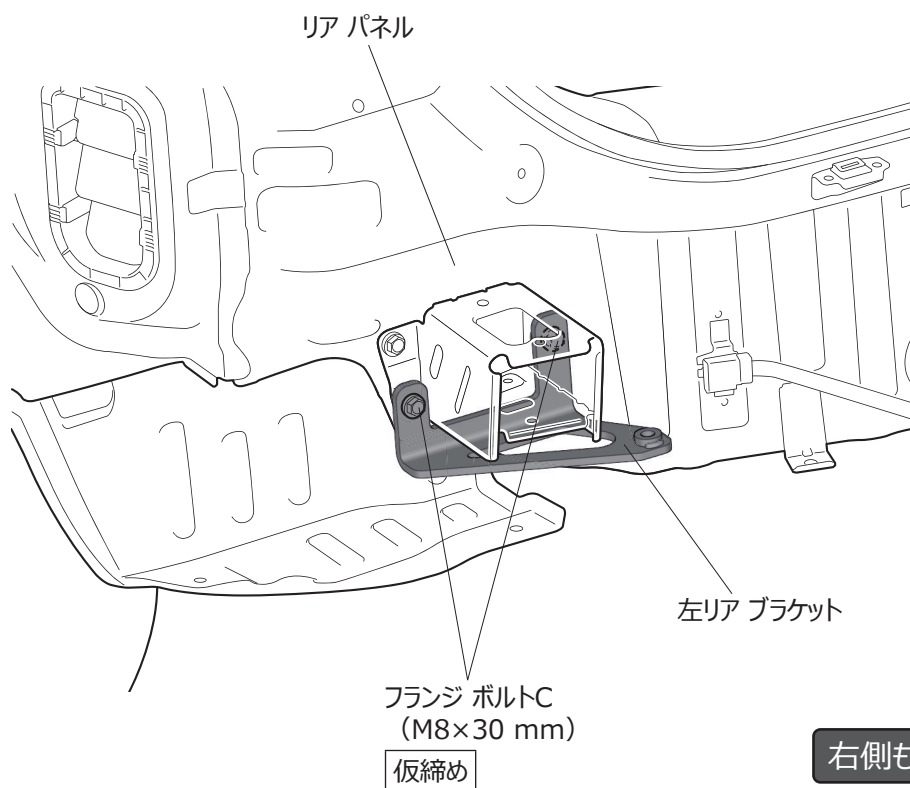

26. リア パフォーマンス ダンパーを左リア ブラケットと右リア ブラケットに仮固定する。

アドバイス

- ・ インパクト レンチは使用しないこと。

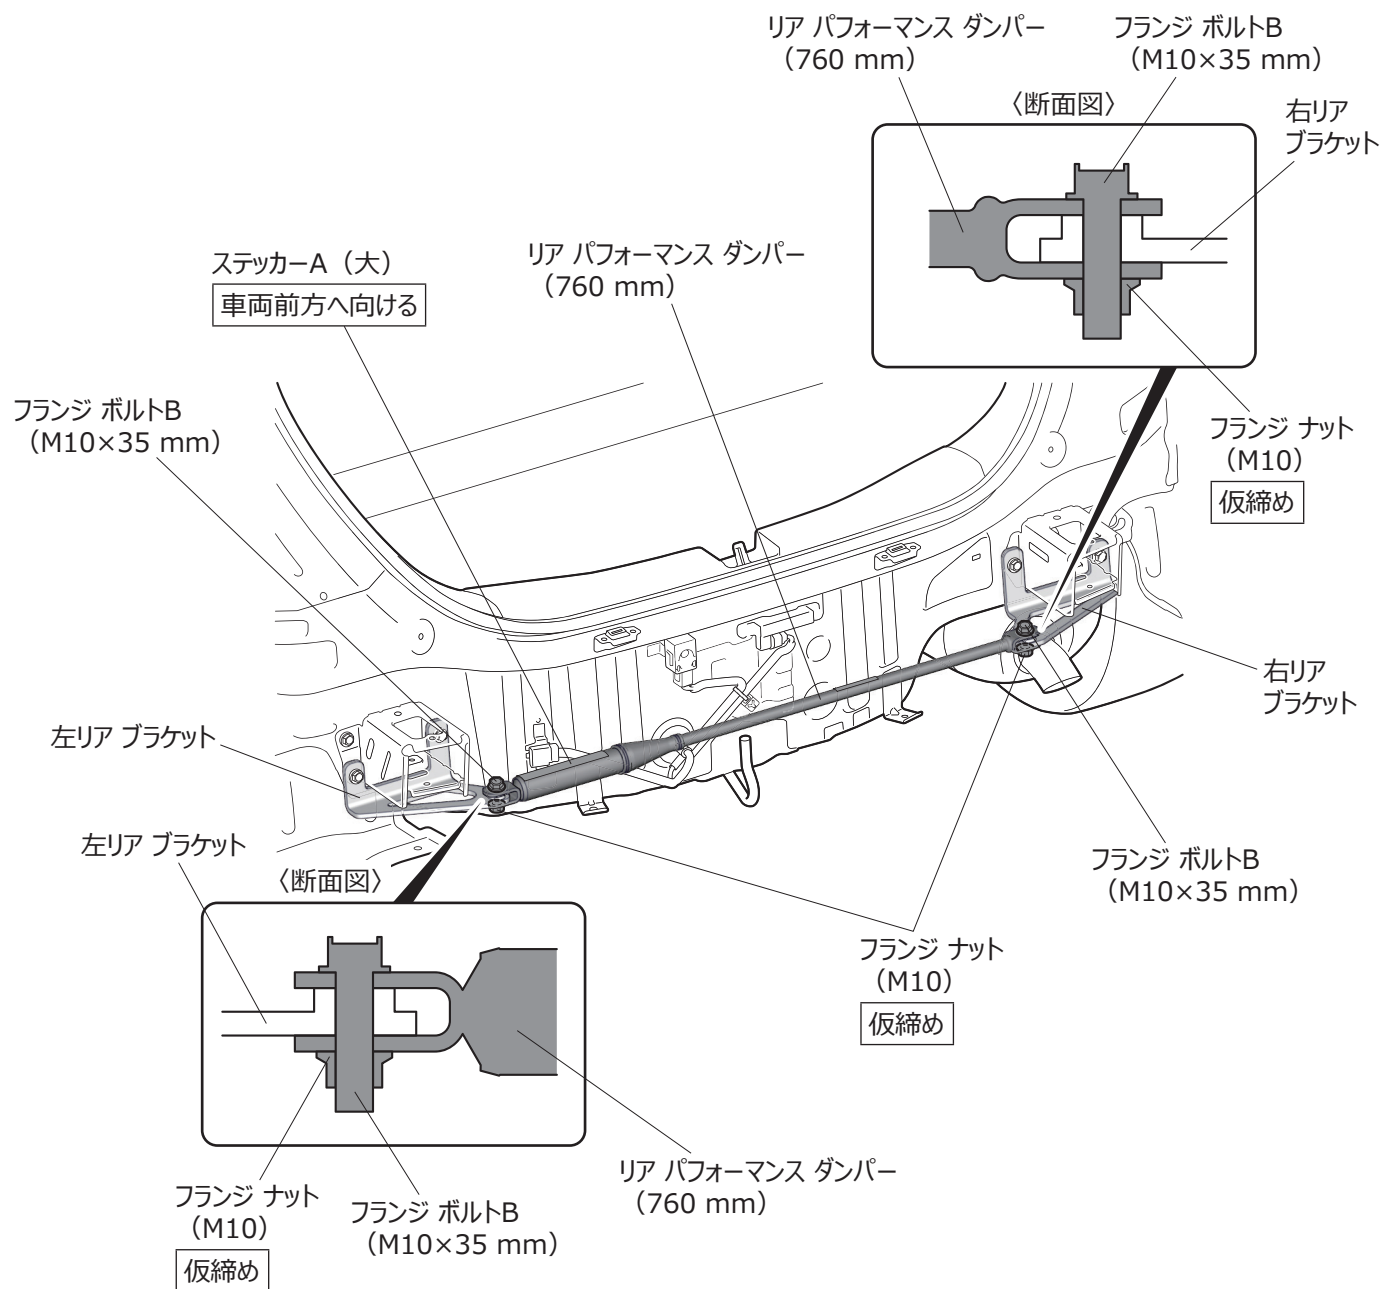


27. 取り付け位置や各部に干渉がないことを確認する。

28. 車両を1 G 接地状態（タイヤ4輪が接地した状態）にする。

アドバイス

- ・ 水平な場所で作業を行うこと。

29. 左リア ブラケット、右リア ブラケット、リア パフォーマンス ダンパーを固定する。

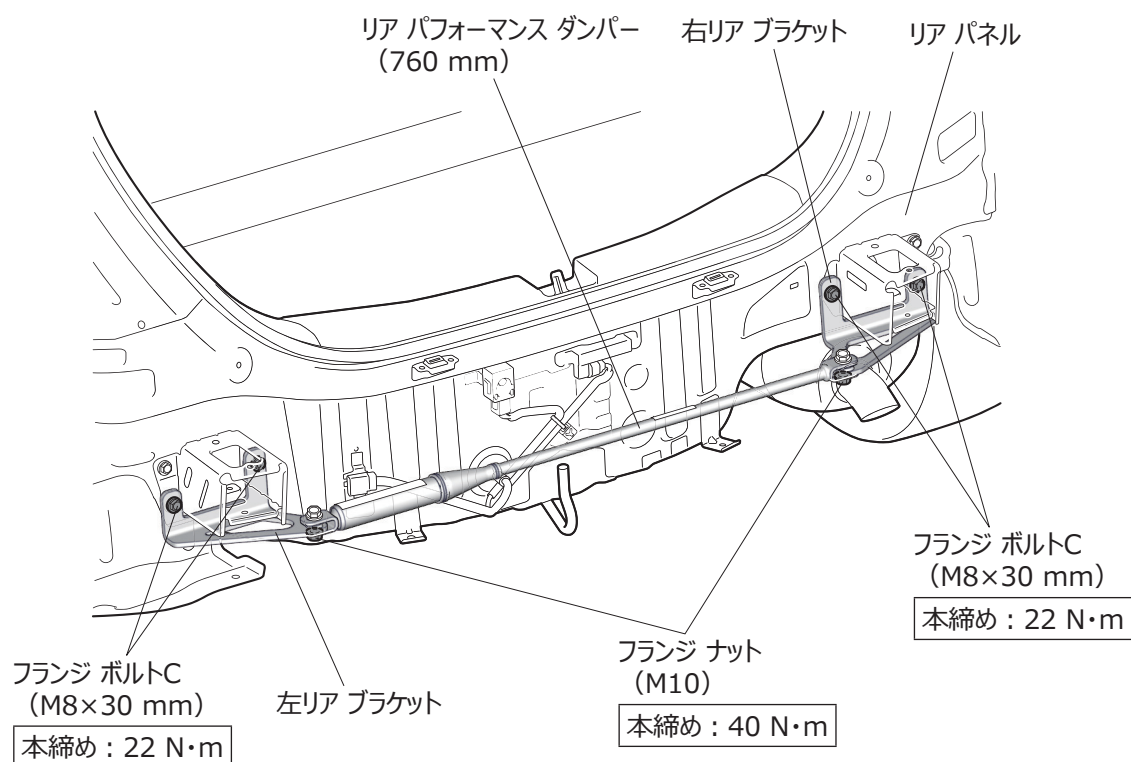

30. 取り付け状態に不良がないことを確認する。

31. リア バンパーを復元する。（サービス マニュアル参照）

32. 車両をリフト ダウンまたはジャッキ ダウンする。

33. バッテリーのマイナス端子を接続する。（サービス マニュアル参照）

■ ステッカーBの貼り付け（任意）

必ず下記の内容をご確認のうえ、貼り付けを行ってください。

- ・ 車両の機能や保安基準に影響がないボディ面（塗装面）あるいはガラス面に貼り付けてください。
- ・ 灯火器類やフロント ウインド ガラス、運転席および助手席ウインド ガラス等の保安基準に影響がある場所には絶対に貼り付けないでください。
- ・ 貼り付け前に貼り付け部を清掃および脱脂洗浄してください。