



71110-XLKB-K0S0 FREED FRONT UNDER SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] FREED GB3・4-140～150、300（Gエアロのみ）
GB3・4-160～（全適）
GP3-100～、300～

[色記号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	PW	NH624P	プレミアムホワイトパール
	SP	NH704M	スーパーラヂナ・メタリック
	PQ	NH737M	ホリッシュド・メタル・メタリック
	PB	PB81P	プレミアムブリクッシュ・パール
	CO	B553P	コバルトブルー・パール
	OM	B578M	プレミアムブルー・パール・メタリック
	WO	NH788P	ホワイトオーキッド・パール
	KP	NH812P	プレミアムスパークルブラック・パール
	MT	NH797M	モダンスチール・メタリック

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。
5. 別売の無限LEDフォグライト（08V31-XG8-LW01）を取り付ける場合は無限LEDフォグライトアタッチメント（08V31-XLKB-K0S0/K1S0）の取付・取扱説明書を参照してください。
6. 別売の無限エアロイルミネーション（33400-XLKB-K0S0）を取り付ける場合は無限エアロイルミネーションの取付・取扱説明書を参照してください。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00～17:00（土日・祝日除く）】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント アンダー スポイラーが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロント アンダー スポイラーの取り付けにより、バンパー部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、フロント アンダー スポイラーを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント アンダー スポイラーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント アンダー スポイラー	1
②	クリップ	4
③	タッピングスクリュー	4
④	スピードナット	4
⑤	ブラケットR/L	各 1
⑥	トラスボルトM5×20	2

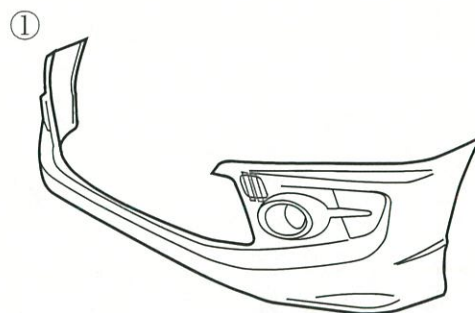

②




③



④



⑤

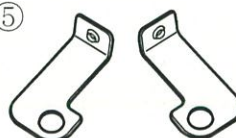

⑥




【必要工具】

- ・ドライバー + ・ドリルφ3、φ6、φ9 ・クリップリムーバー
- ・マスキングテープ ・イソプロピルアルコール ・水性ペン ・エアソー

I. 取付準備



- 《注意》・フロント アンダー スポイラー及び車両に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様に行うこと。

- ①車両からフロント バンパーを取り外す。(サービスマニュアル参照)
- ②フロント バンパーからサイドガーニッシュ、牽引フックカバーを取り外す。(サービスマニュアル参照)

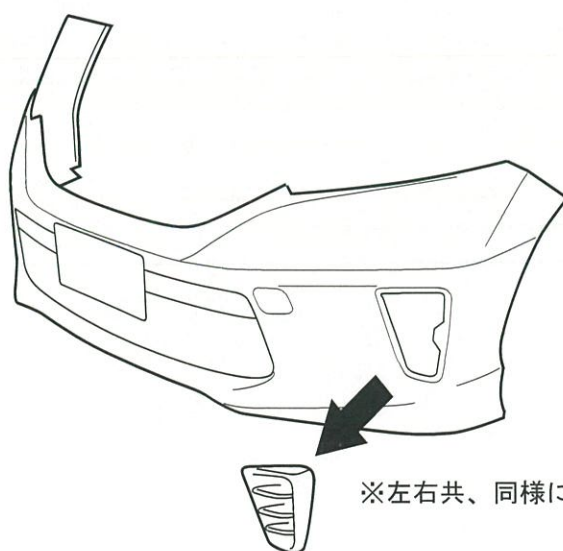


※左右共、同様に行う。

③フロント バンパーを下図の寸法で斜線部を切り取る。

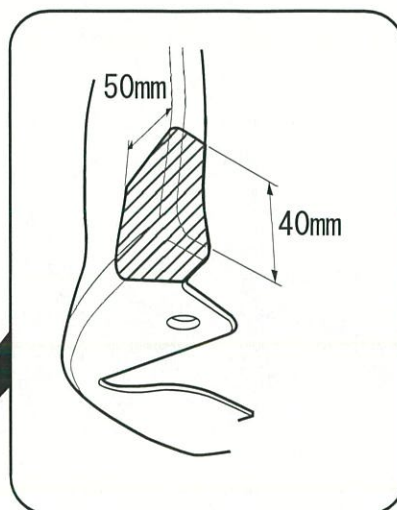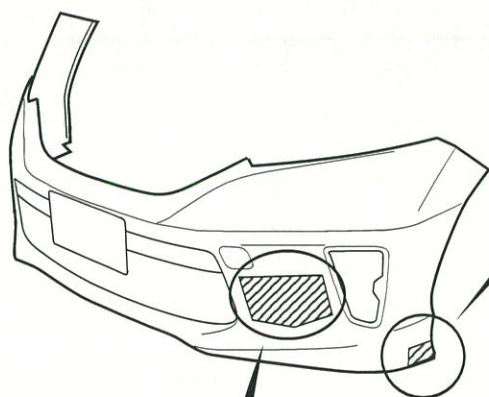


※左右共、同様に行う。

フロント バンパー裏側のケガキラインを参考に下図太線部を切り取る。


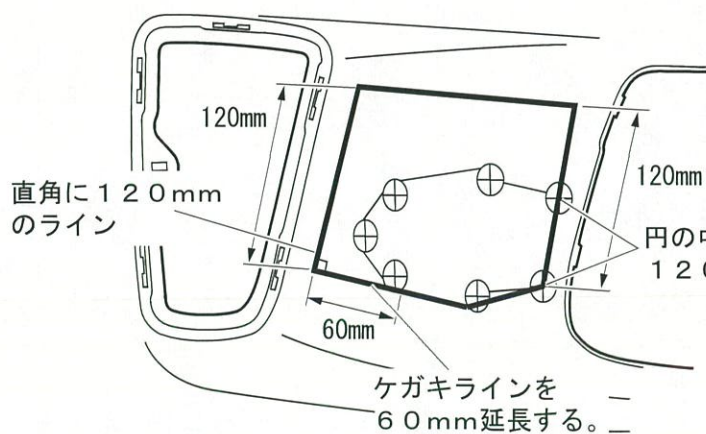


※左右共、同様に行う。

- ④取り外しの逆の手順でフロント バンパーを車両に取り付ける。
 ⑤フロント バンパーに下図の寸法でアンダー高さ位置をマーキングする。フロント アンダー
 スポイラーをフロント バンパーに仮止めし、バンパー折り返しと下面ブラケットの取り付け
 穴位置にマーキングする。

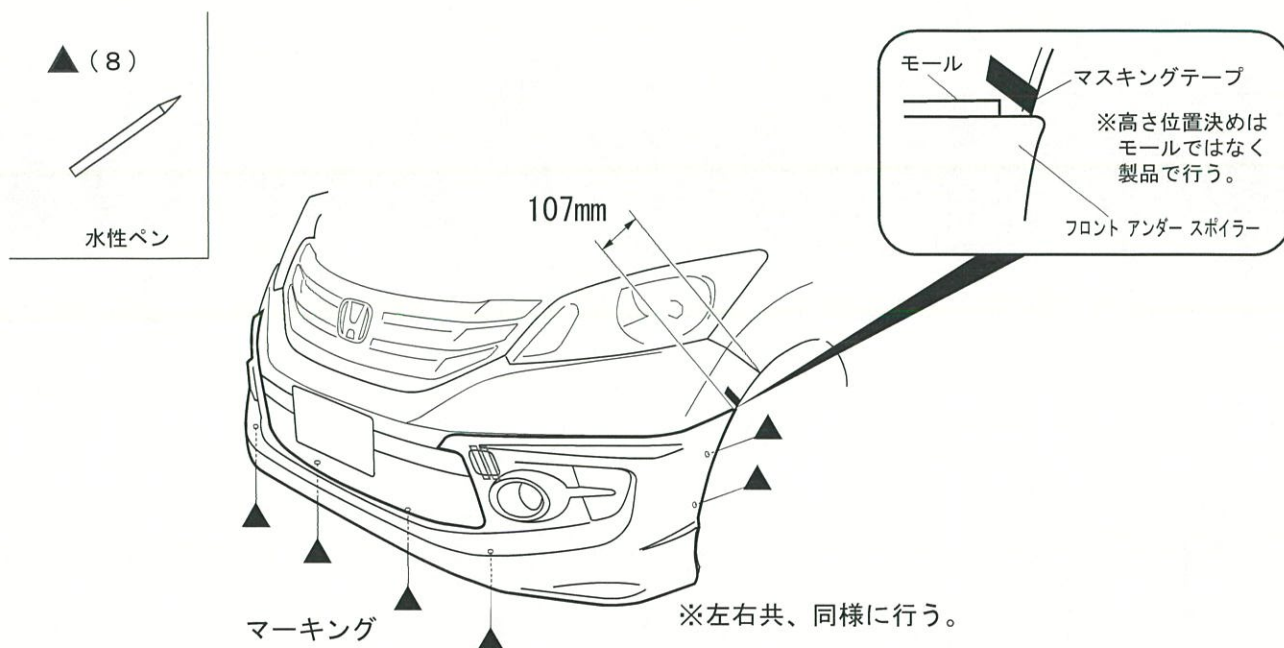

- ⑥フロント アンダー スポイラーを取り外し、マーキング位置に穴を開ける。

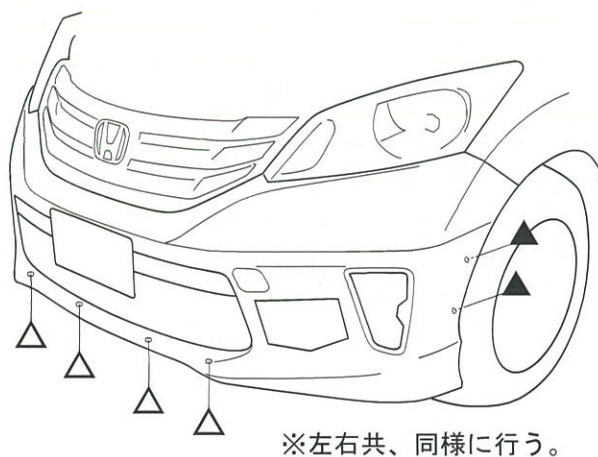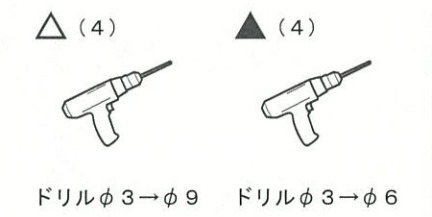


Ⅱ. フロント アンダー スポイラーの取付


《注意》・フロント アンダー スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様にを行うこと。

①フロント バンパーの下図斜線部を脱脂洗浄する。

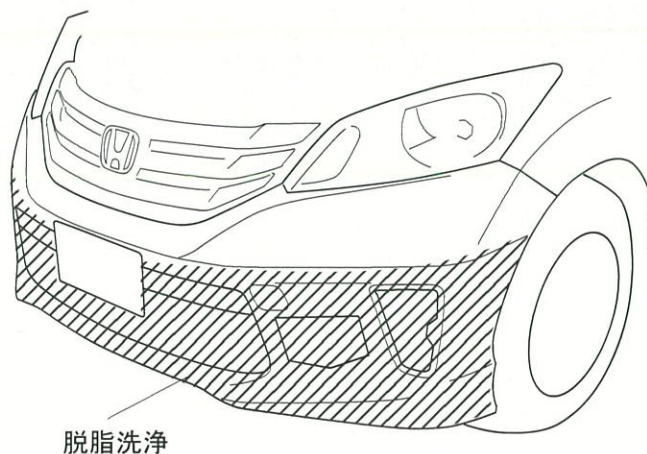

②フロント アンダー スポイラーの両面テープの離型紙を 50 mmほど剥がし、表に折り返してマスキングテープで固定する。

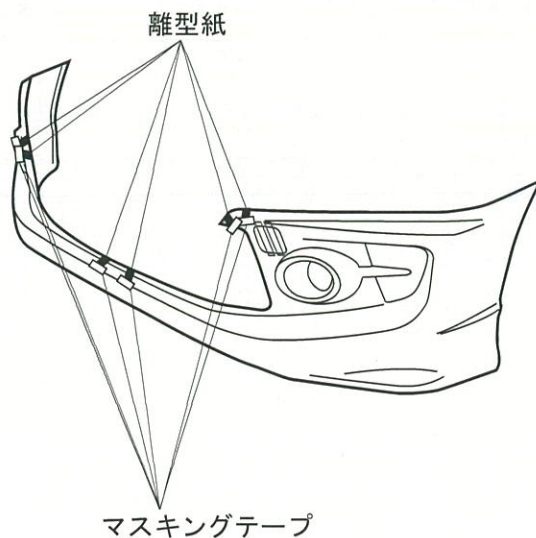

③Cのクリップを車両から取り外し、ブラケットを取り付け、フロント アンダー
スポイラーをA, B, C, D, Eを使い車両に取り付ける。

A(4)



スピードナット

B(4)



タッピングスクリュー

C(2)



クリップ
(再利用)

D(4)




クリップ


E(2)



トラスボルト
M5×20

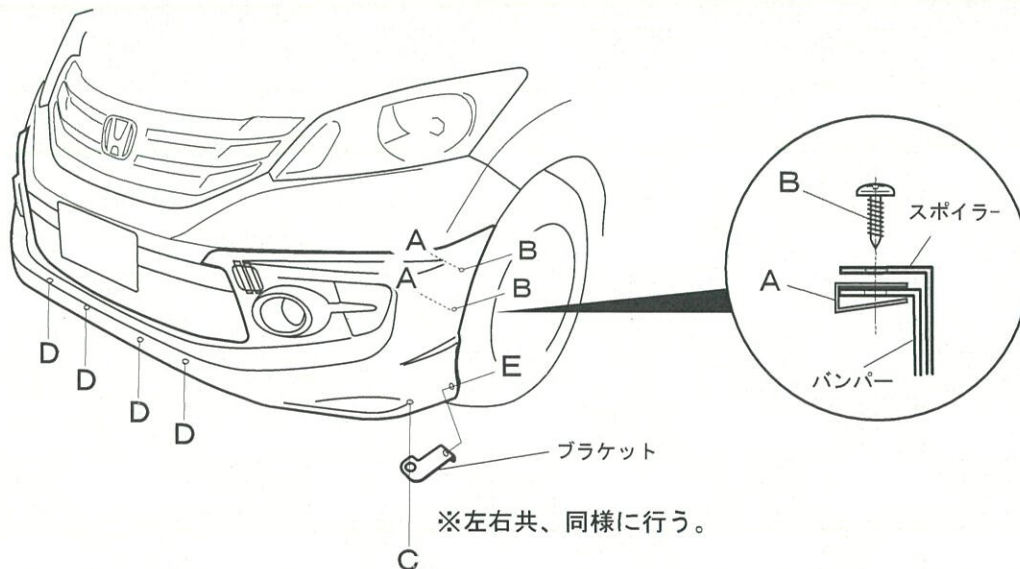

④フロント アンダー スポイラーの離型紙を中央から順に矢印の方向に引き抜き、圧着する。
⑤牽引フックカバーを固定しているテープを剥がす。

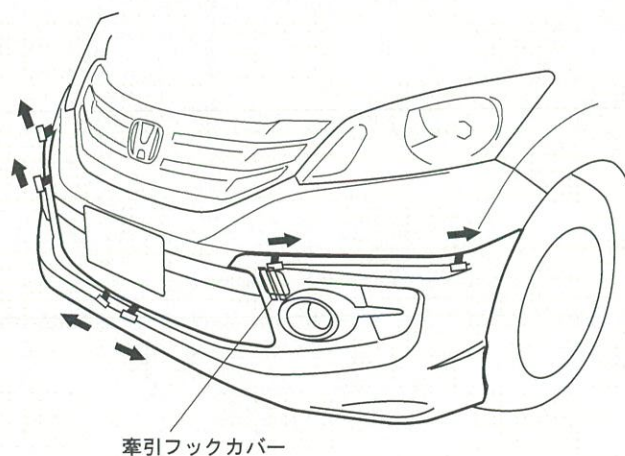

※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、フロント アンダー スポイラーの
浮き剥がれの原因となります。

⑥各部のボルト、スクリュー類を本締めし、取付状態が完全か確認する。