



74300-XK5-KOSO HIGH PERFORMANCE TOWER BAR(FRONT) for HONDA INTEGRA

取 付 ・ 取 扱 説 明 書

この度は、無限製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
取り付け前には、本書をよく読み、ご理解の上、正しくお取り付け下さい。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のない事を確認して下さい。
2. 取り付け前に取付車両の型式の確認を行って下さい。

〔適応車種〕 I N T E G R A D C 5

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品は、新車の車体を基準に作られております。故に事故車、ひずんだ車体等には、取り付けが困難な場合がありますのでご注意下さい。
5. ジャッキアップした状態での作業は避けて下さい。
6. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 無限 / 営業部

Tel. 048-462-3135 【営業時間 9:00~18:00】

お客様へ

- ・定期的にボルト、ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No. PARTS NAME

QTY.

①タワーバー

1

②ステッカー

1

①



②



【必要工具】


- ・ラチェットレンチ(14mm) ・トルクレンチ ・クリップリムーバー等

《作業上の注意》・フェンダ等、塗装面に傷をつけないよう注意すること。


I. 純正パーツの取り外し

- ①ボンネット裏側のウォッシャーチューブの接続を外し、クリップ及びフックからチューブを外す。

注意 ボンネット等に傷を付けないように作業すること。

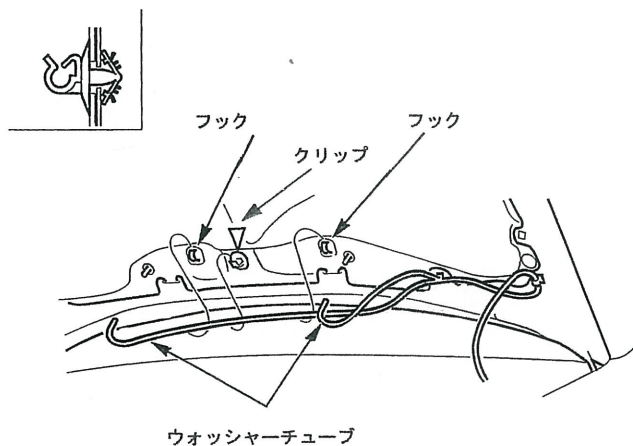

- ②クリップリムーバー等を使用してクリップを外す。フックを外し、ボンネットインシュレーターを取り外す。

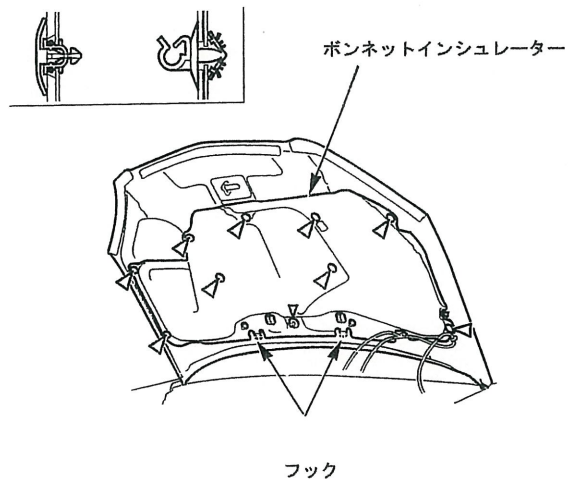

II. 無限タワーバーの取り付け


- ①バーの中央に付属のステッカーを貼る。



↓ 車体前側

- ②ダンパ上部のダンパ取付ナットを取り外す。
- ③無限タワーバーを図のように取り付け、ダンパ取り付けナットで締めつける。

トルク 4.4 N・m {4.5 kgf・m}

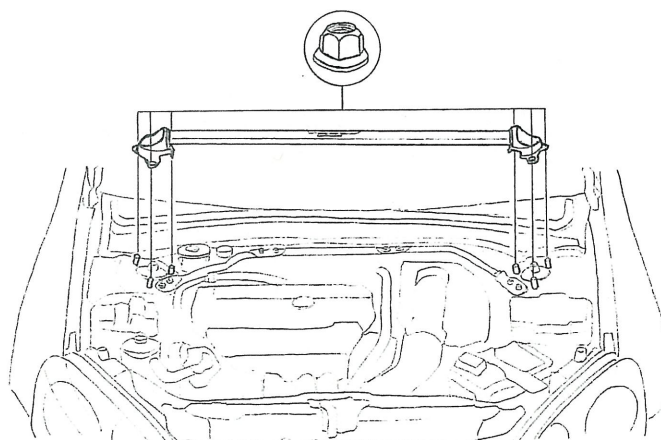

- ④他部品との干渉がないことと、確実に取り付けられていることを確認する。