



【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	無限ステアリング ホイール	1
②	ボルト M18	1
③	ボルト M6	2

①

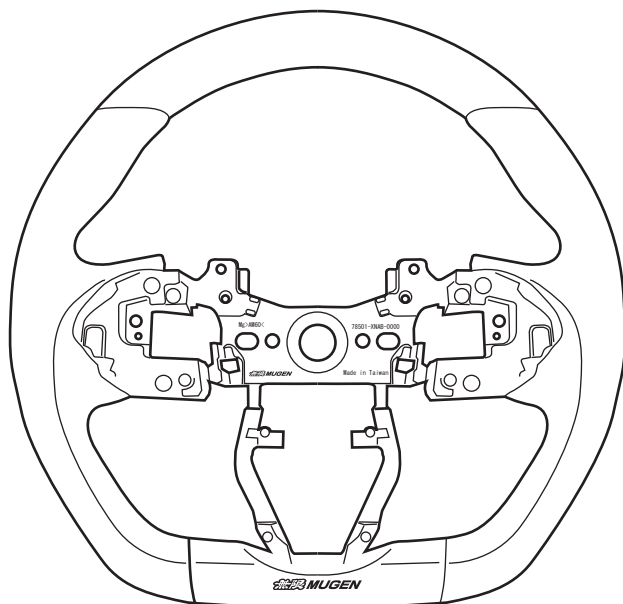

②

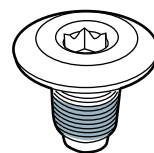

③



【必要工具】

- ・ドライバー + ・トルクスT30 ・ステアリング ホイール プーラー
- ・ヘックスレンチ12mm ・トルクレンチ ・クリップリムーバー

I. 取付準備

- 《注意》・12Vバッテリーのマイナス端子からケーブルの接続を外し、5分以上経過してから作業を開始すること。
・各部カプラの取り外しを行う際はケーブルの断線に注意すること。

- ① 車両から標準装備のステアリング ホイールを取り外す。
(Honda 車両サービスマニュアル (ステアリング ホイールの脱着) 参照)
- ② 標準装備ステアリング ホイールからガーニッシュ (2種類)、
ボディーカバー、オーディオリモート/HFTスイッチ、
クルーズコントロールコンビネーションスイッチ/ACCコンビネーションスイッチ
ケーブルリールサブハーネスなど、すべての部品を取り外す。
(Honda 車両サービスマニュアル (ステアリング ホイールの分解、組立) 参照)
- ③ 無限ステアリング ホイールに前の工程②で外したすべての部品を
取り外しと逆の手順で取り付ける。
(Honda 車両サービスマニュアル (ステアリング ホイールの分解、組立) 参照)

II. 取付

- 《注意》・各部のカプラの取付は確実に行うこと。
・各部のカプラの取付を行う際はケーブルの断線に注意すること。

- ① 車両に無限ステアリング ホイールを取り付ける。
(Honda 車両サービスマニュアル (ステアリング ホイールの脱着) 参照)
※分解時交換のボルトは、同梱の新品ボルトを使用すること。
- ② バッテリーのマイナス端子を元の状態に戻す。
車両及びナビゲーションシステムの時計のメモリーが消えている場合は、
それらを再設定する。
- ③ 各部の取付状態、ステアリング ホイールのスイッチ機能が正常に作動するか確認する。
- ④ 直進走行を行いステアリング ホイールが直進状態にあることを確認し、ステアリング
ホイールの中立がズレている場合はサービスマニュアルにしたがい調整する。
(Honda 車両サービスマニュアルに (ステアリング ホイールの脱着) 参照)