



【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	無限ステアリング ホイール	1
②	ステアリング ホイール ボルト	1
③	取付・取扱説明書	1


①

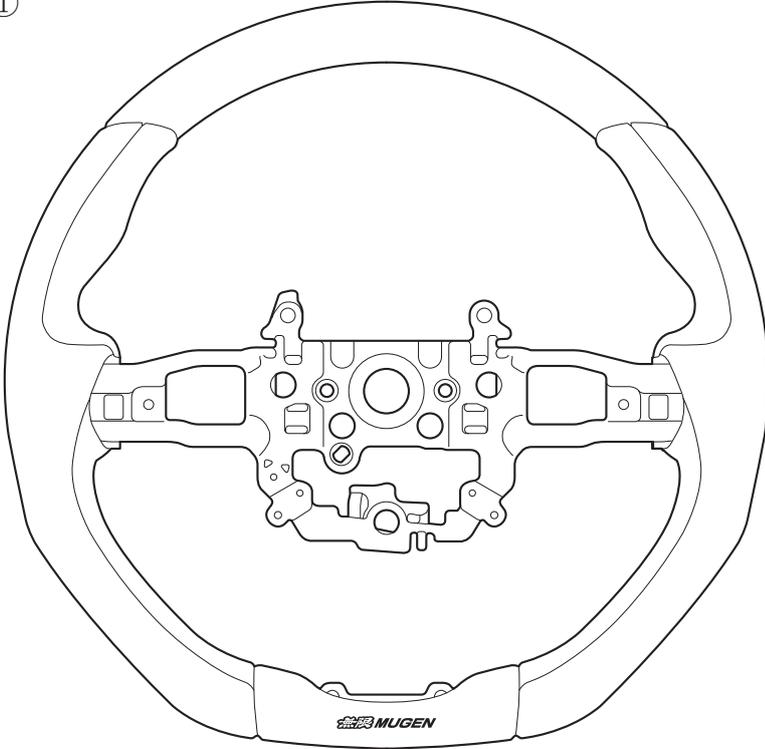

②

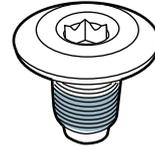

③



本書本文中の使用部品番号は
構成部品表に準じます。

【必要工具】

- ・ドライバー +
- ・ステアリング ホイール プーラー
- ・トルクレンチ
- ・ヘックスレンチ 10mm
- ・クリップリムーバー

I. 取り付け準備

- 《注意》・12Vバッテリーのマイナス端子からケーブルの接続を外し、5分以上経過してから作業を開始すること。
- ・各部のカプラの取り外しを行う際は、ケーブルの断線に注意すること。

1. 標準装備のステアリング ホイールを取り外す。（サービスマニュアル（ステアリングホイールの脱着）参照）
2. 標準装備のステアリング ホイールからガーニッシュ（2種類）、ボディカバー、オーディオリモート/HFTスイッチ、クルーズコントロールコンビネーションスイッチ/ACCコンビネーションスイッチ、ケーブルリールサブハーネスなど、すべての部品を取り外す。（サービスマニュアル（ステアリングホイールの分解、組立）参照）
3. ①無限ステアリングホイールにI-2で外したすべての部品を、取り外しと逆の手順で取り付ける。（サービスマニュアル（ステアリングホイールの分解、組立）参照）

II. 無限ステアリングホイールの取り付け

- 《注意》・各部のカプラの取り付けは確実にすること。
- ・各部のカプラの取り付けを行う際は、ケーブルの断線に注意すること。

1. ①無限ステアリングホイールを取り付ける。（サービスマニュアル（ステアリングホイールの脱着）参照）
※分解時に交換となっているボルトは、同梱の②ステアリングホイールボルトを使用すること。
※49N・mで締め付けること。
2. バッテリーのマイナス端子を元の状態に戻す。車両及びナビゲーションシステムの時計のメモリーが消えている場合は、再設定する。
3. 各部の取り付け状態が完全か確認する。
4. ステアリングホイールのスイッチ機能が正常に作動するか確認する。