



84112-XK5 -KOSO REAR WING KIT

for HONDA INTEGRA TYPE - R

取 付 ・ 取 扱 説 明 書

この度は、無限製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
取り付け前には、本書をよく読み、ご理解の上、正しくお取り付けください。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡しください。

ご 注 意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容(構成部品表参照)の不足や破損のない事を確認してください。
2. 取り付け前に取付車両の型式の確認を行ってください。
[適応車種] I N T E G R A D C 5 - 1 0 0 ~
3. 商品の塗装後の返品は受け付けませんので、塗装前に無理なく装着出来ることを必ず確認してください。
4. 純正パーツの取り付け・取り外し、サービスマニュアルに従って、作業を行ってください。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡ください。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 商品課 国内営業ブロック

【営業時間 9:00~18:00】

TEL. 048-462-3135 FAX. 048-462-3121



お 客 様 へ

1. リヤ ウイングが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか交換してください。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けてください。リヤ ウイングに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
3. 定期的にボルト、ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認してください。
4. ウィングを可変する場合は、必ず左右対称の位置で取付を行い、ボルトの締め付け(トルク 9.8N・m)を確認して下さい。

◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 塗装作業前に必ず車両への取り付けを行い、無理なく取り付くことを確認して下さい。
2. 塗装は、本塗り前に必ず下地処理（足付け研磨・サフエーサー仕上）を行って下さい。
3. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は50℃です。製品を50℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
4. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。

推奨品 サフエーサー：NCサフエーサー又はウレタン系2液型 サフエーサー
 塗料 ：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

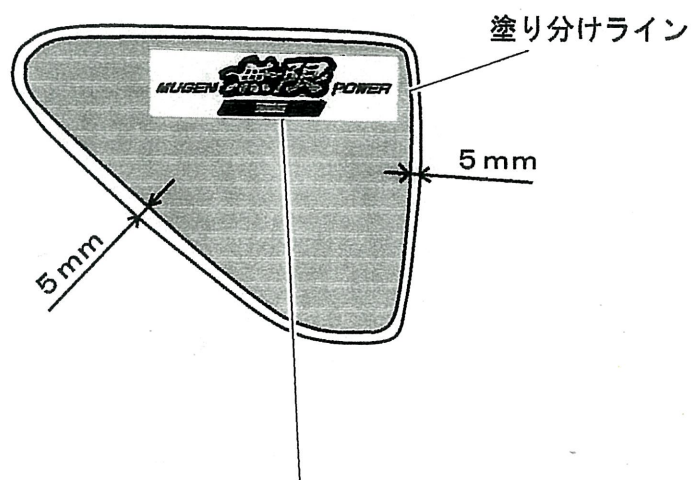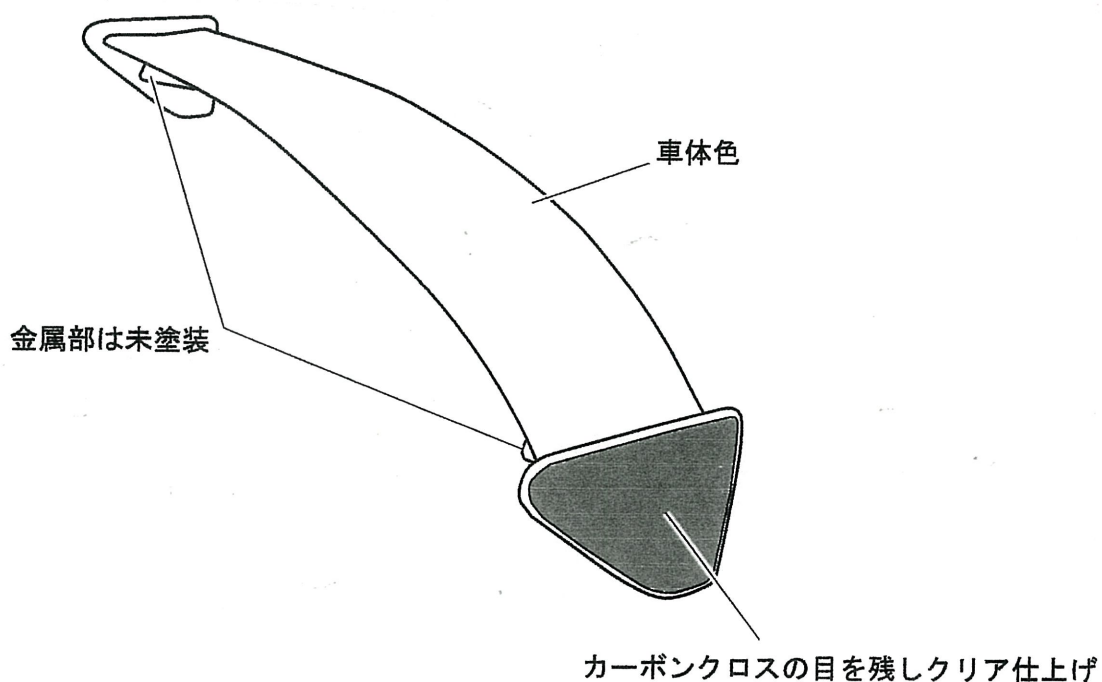


塗装後 ステッカーをお客様のお好みの位置に貼り付ける。


【構成部品表】

No.	PARTS NAME	QTY.
①	ウイング	1
②	R. ウイング ベース	1
③	L. ウイング ベース	1
④	ステー	2
⑤	ワッシャーボルト 6×26	4
⑥	ボタンヘッドボルト 6×16	6
⑦	ボタンヘッドボルト 6×25	6
⑧	Uナット	6
⑨	ワッシャー	6
⑩	R. 両面テープ A	1
⑪	L. 両面テープ A	1
⑫	R. 両面テープ B	1
⑬	L. 両面テープ B	1
⑭	ステッカー	1


①

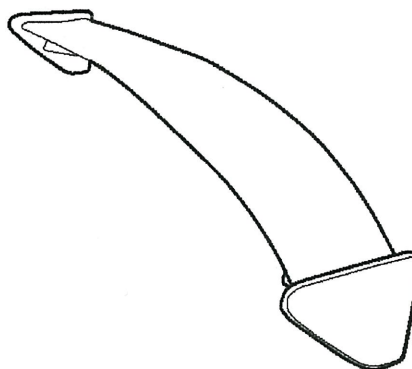


②

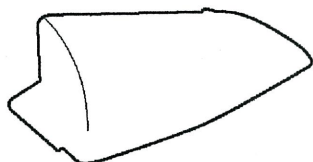


③

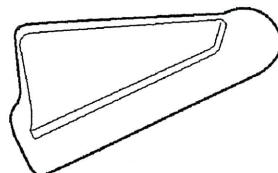


④

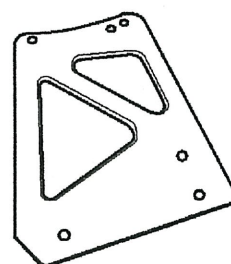


⑤



⑥



⑦



⑧




⑨




⑩




⑪




⑫



⑬



⑭

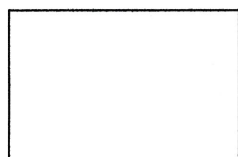

【必要工具】

ラチェット(10mm)
トルクレンチ

スパナ(10mm)

六角レンチ(4mm)

ホワイトガソリン


I リヤ ウイングの取り付け準備

《注意》・リヤ ウイング及び車体に、傷を付けないように注意して作業を行うこと。


・作業は他の人に保持してもらいながら、行うこと。

①純正リヤ スポイラーを取り外す。 サービスマニュアル P13-117 参照のこと


②車体 斜線部（翼端板の取付面）をホワイトガソリンで脱脂洗浄する。

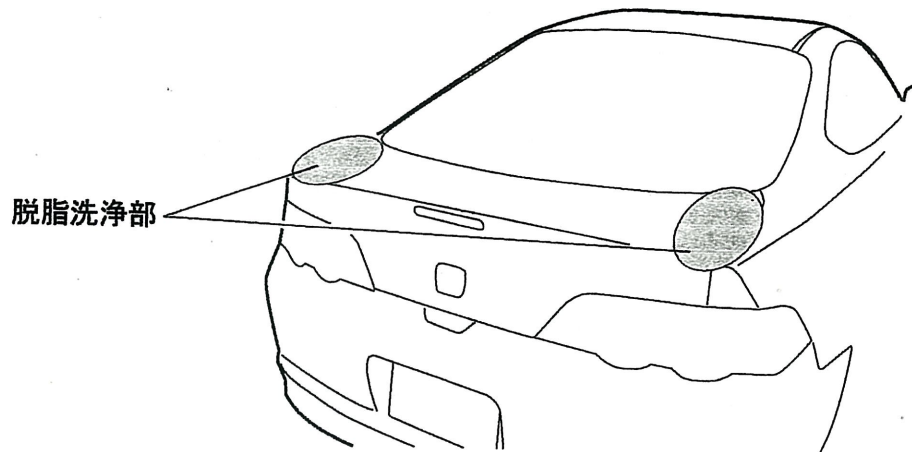

③ウイング ベースに両面テープ A、B を貼り付ける。（左右同様に行う）

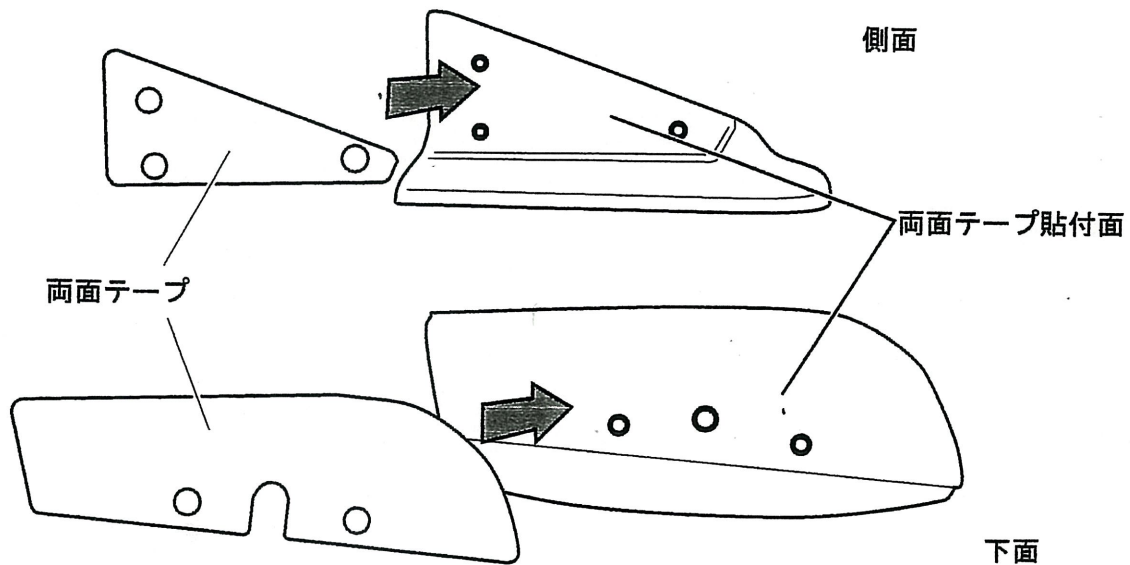

④ウイング ベースにステーを取り付ける。（左右同様に行う）

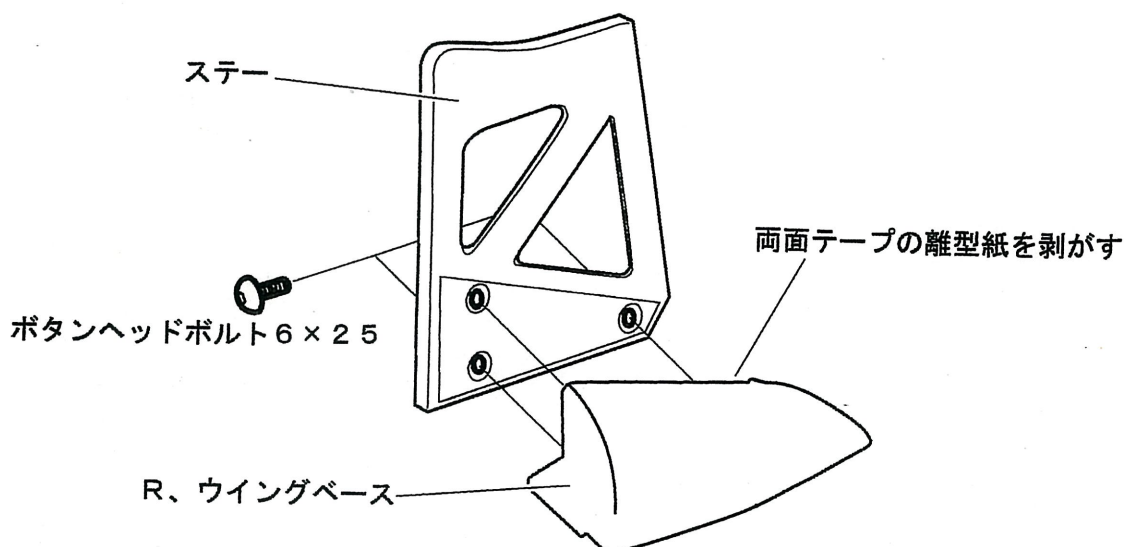


⑤ウイングに組み立てたステーを仮止めする。



Ⅱ リヤ ウイングの取付

《注意》 ・リヤ ウイングおよび車体に、傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら、行うこと。

①テールゲートにリヤ ウイングをのせ、取付位置を確認し、両面テープの離型紙を剥がし、リヤ ウイングをワッシャーボルト 6×26で締め付ける。

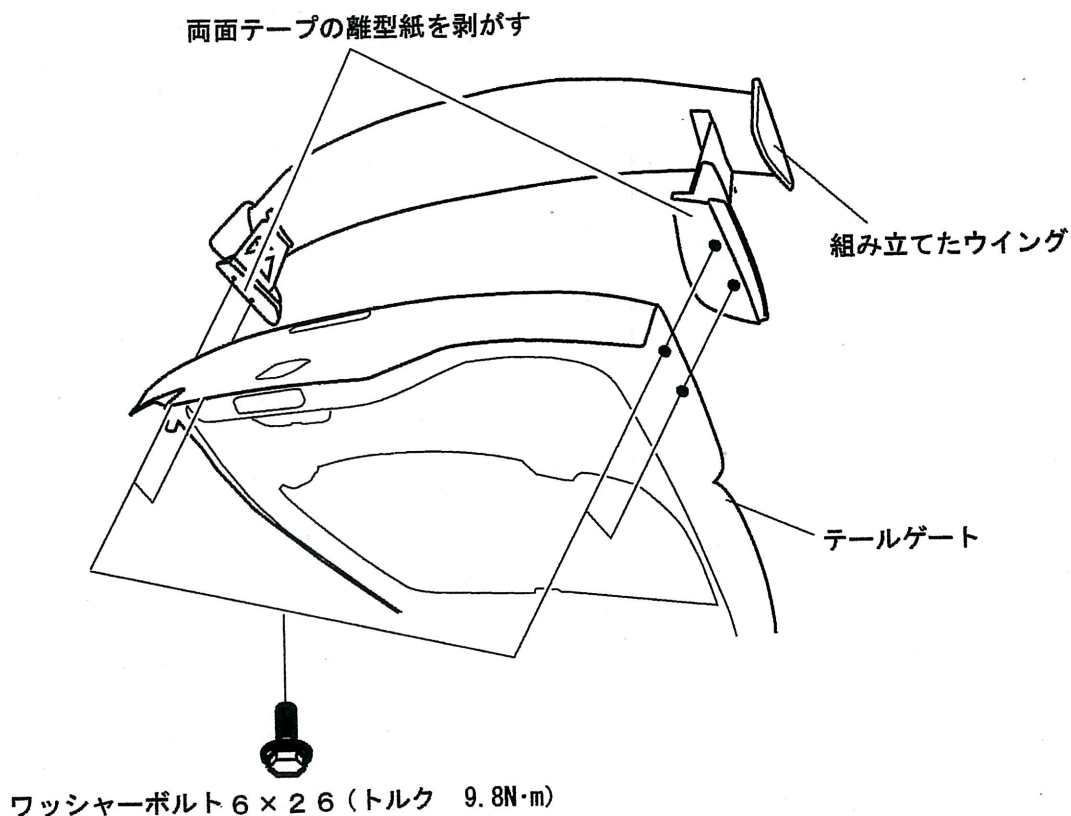

②仮止め個所を本締めする。

〔ウイングの角度調整は、必ず左右対称の位置で規定のトルクで締め付けを行って下さい。(トルク 9.8N・m)〕

③各部の取付状態が完全か確認する。