



この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

- 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の有無を確認して下さい。
- 取り付け前に、適合車種の確認を行って下さい。
[適合車種] V E Z E L 6 B A - R V 4 - 1 1 O
 6 A A - R V 5 - 1 2 O
 6 A A - R V 6 - 1 1 O
- 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。
 〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11
 株式会社 M-T-E-C 商品事業部
 【営業時間10:00～17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】
 TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121


この商品は素材の性質上、一度折り曲げてしまうと折れ痕がついてしまいます。
開梱時、取り付け時には取り扱いに十分注意して下さい。

1. 取り付けの際になるべく製品の粘着面に触れないよう、注意して作業を行ってください。
粘着力の低下を招きます。
2. 作業環境として20℃以上の温度を保てる場所での作業を推奨します。
3. 貼り付け部に空気が残ると、熱の影響で本体が膨らみ、剥がれの原因となります恐れがあります。
取り付けの際は、貼り付け方向の指示に沿って、空気を押し出すように圧着して下さい。
4. 取り付けの際、貼り付け面の脱脂を丁寧に行ってください。脱脂が不十分の場合には、剥がれ等の原因になります。
5. 貼り付け後1日は、雨・水などで濡れないように注意してください。
6. 危険ですので、当製品に加工や改造を加えるのはお止め下さい。
7. 適合以外の車両に使用したり、本来の目的以外に使用されますと、重大な事故に繋がる恐れがありますので絶対にお止め下さい。
8. 長時間、雨滴等の水分が付着した状況におかれた場合、表面が白く濁ることがありますが、使用している材質（塩化ビニール樹脂）の特性で異常ではありません。乾燥後に復元します。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント グリル デカール	1
②	取付・取扱説明書	1

①

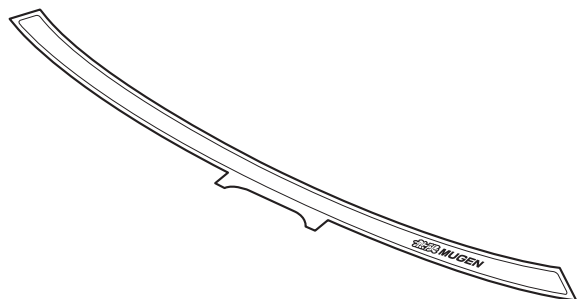

②

取説

本書本文中の使用部品番号は
構成部品表に準じます。


【必要工具】

・イソプロピルアルコール ・ウエス ・マスキングテープ ・ハサミ ・スキージ (へら)

I. フロント グリル デカールの貼り付け


- 《注意》・フロント グリル デカールおよび車体に傷をつけないように注意して作業を行うこと。
・両面テープの接着不良を防ぐ為、貼り付け後、最低1日以上は水がかからないようにすること。

1. フロント グリルの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

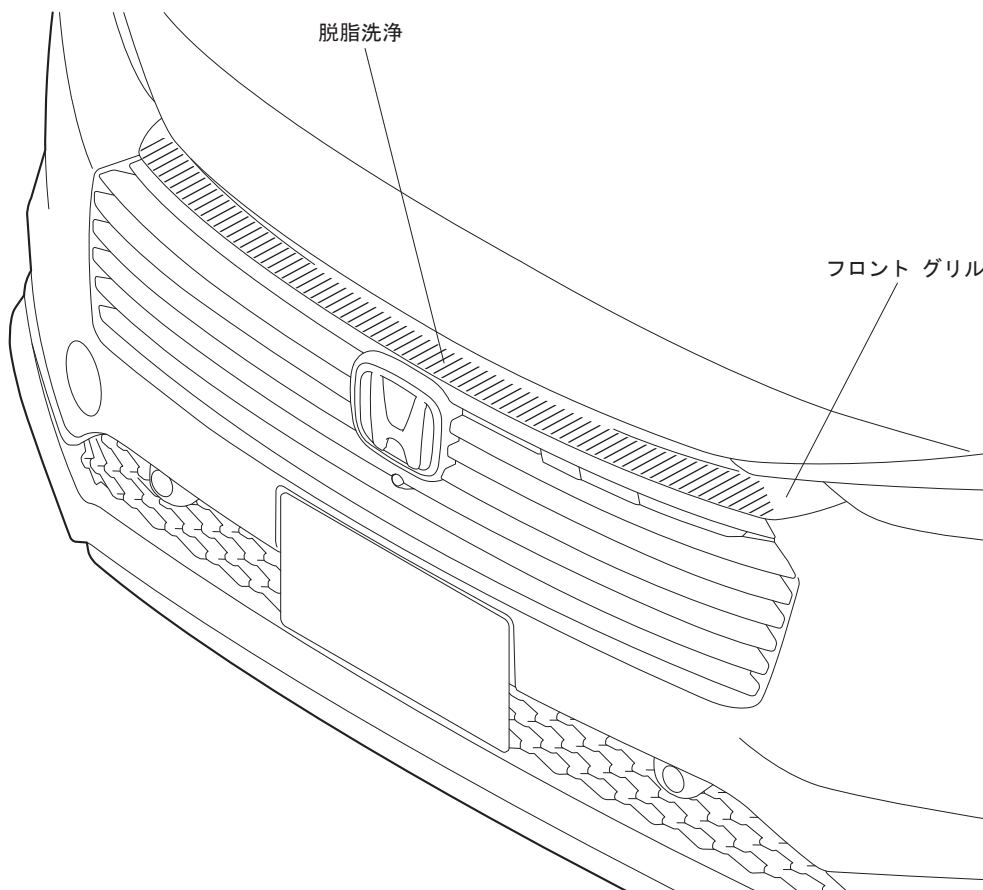


2. ①フロント グリル デカールの離型紙とアプリケーションフィルムを下図のように切る。

[裏面視]

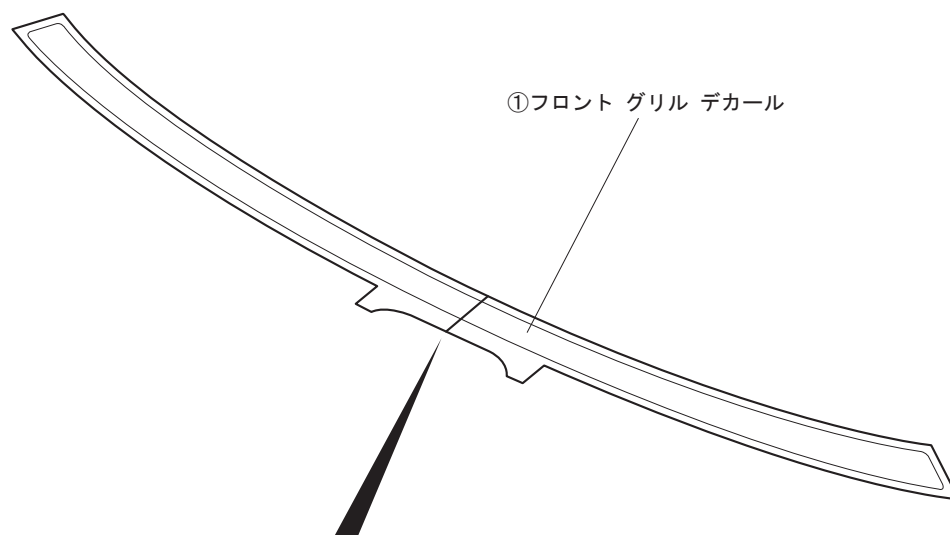


[拡大図]


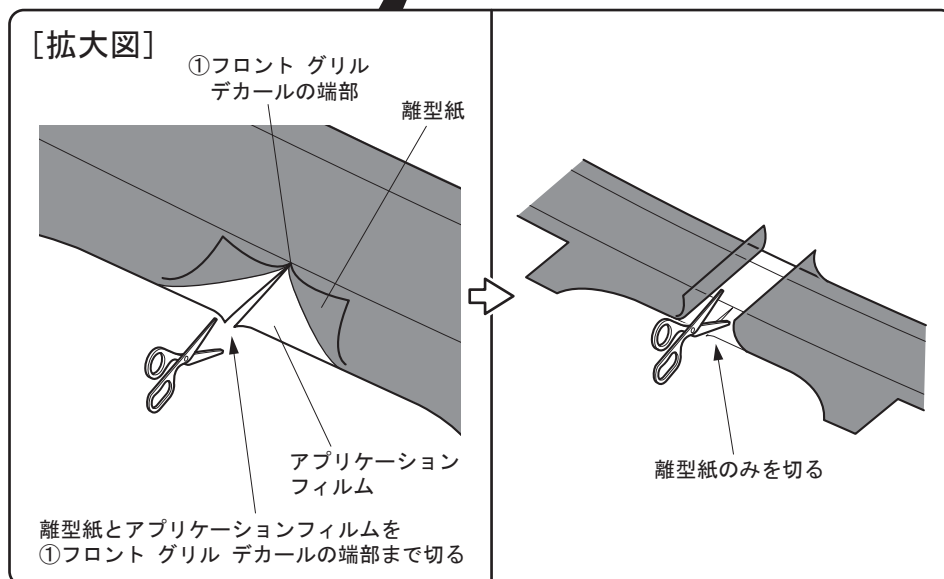


3. ①フロント グリル デカールの離型紙を剥がし、折り返してマスキングテープで固定する。


[裏面視]

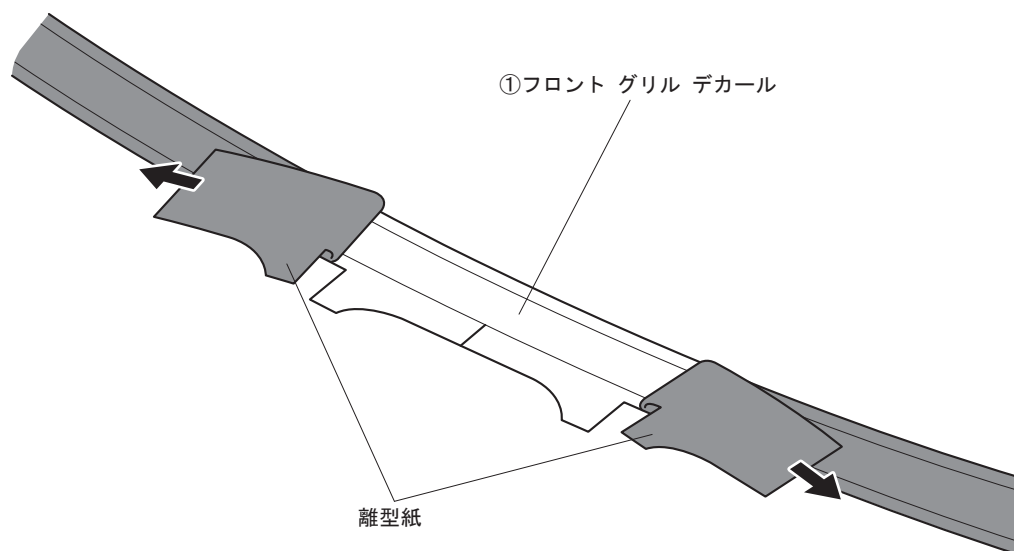

4. ①フロント グリル デカールのアプリケーションフィルム下端をフロント グリルのR止まりに合わせ、①フロント グリル デカールを圧着する。
 ※圧着の際は、スキージ（へら）を使用し、気泡が入らないように圧着すること。
 また、スキージ（へら）で製品表面に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
5. ①フロント グリル デカールの下端をフロント グリルのR止まりに合わせ、①フロント グリル デカールの両端をマスキングテープで仮固定する。

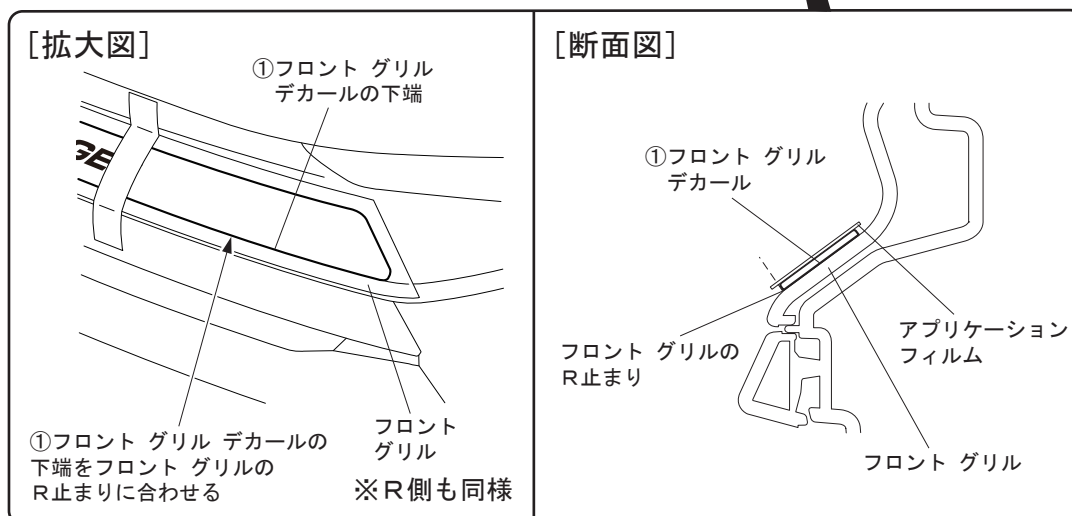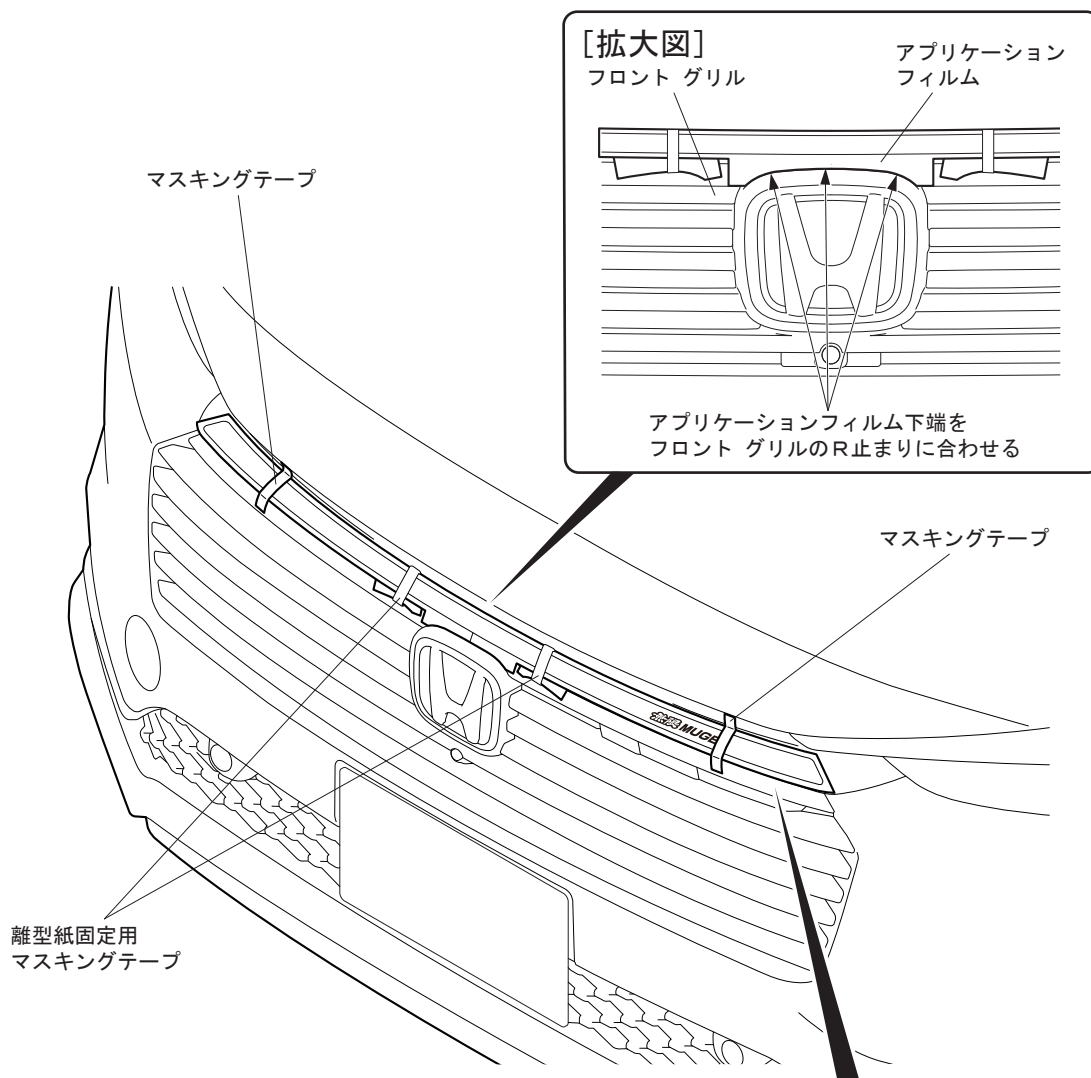

6. ①フロント グリル デカールの貼り付け位置を確認し、両面テープの離型紙を矢印の方向に引き抜く様に剥がし、圧着する。
※圧着の際は、スキージ（へら）を使用し、気泡が入らないように圧着すること。
また、スキージ（へら）で製品表面に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

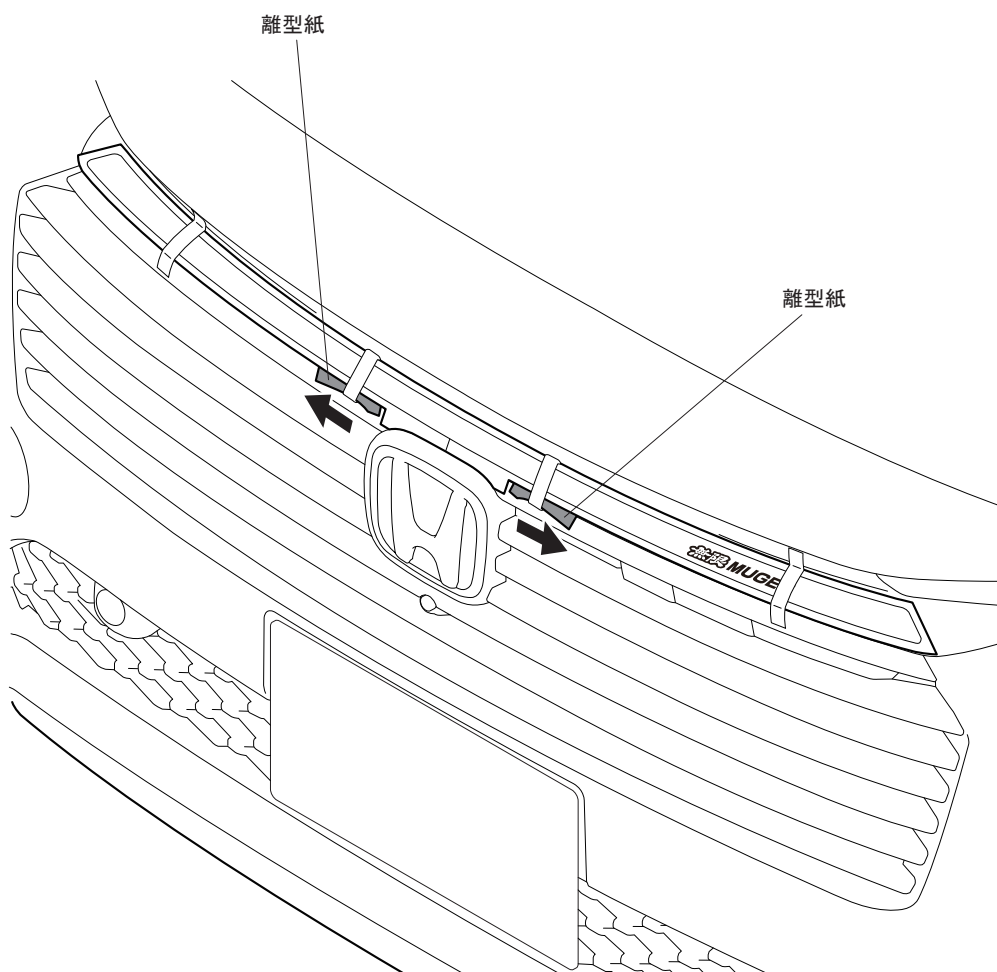


※フロント グリル デカールの浮きや剥がれの原因となる為、両面テープの圧着は十分行うこと。

注 意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

7. ①フロント グリル デカールのアプリケーションフィルムを剥がす。

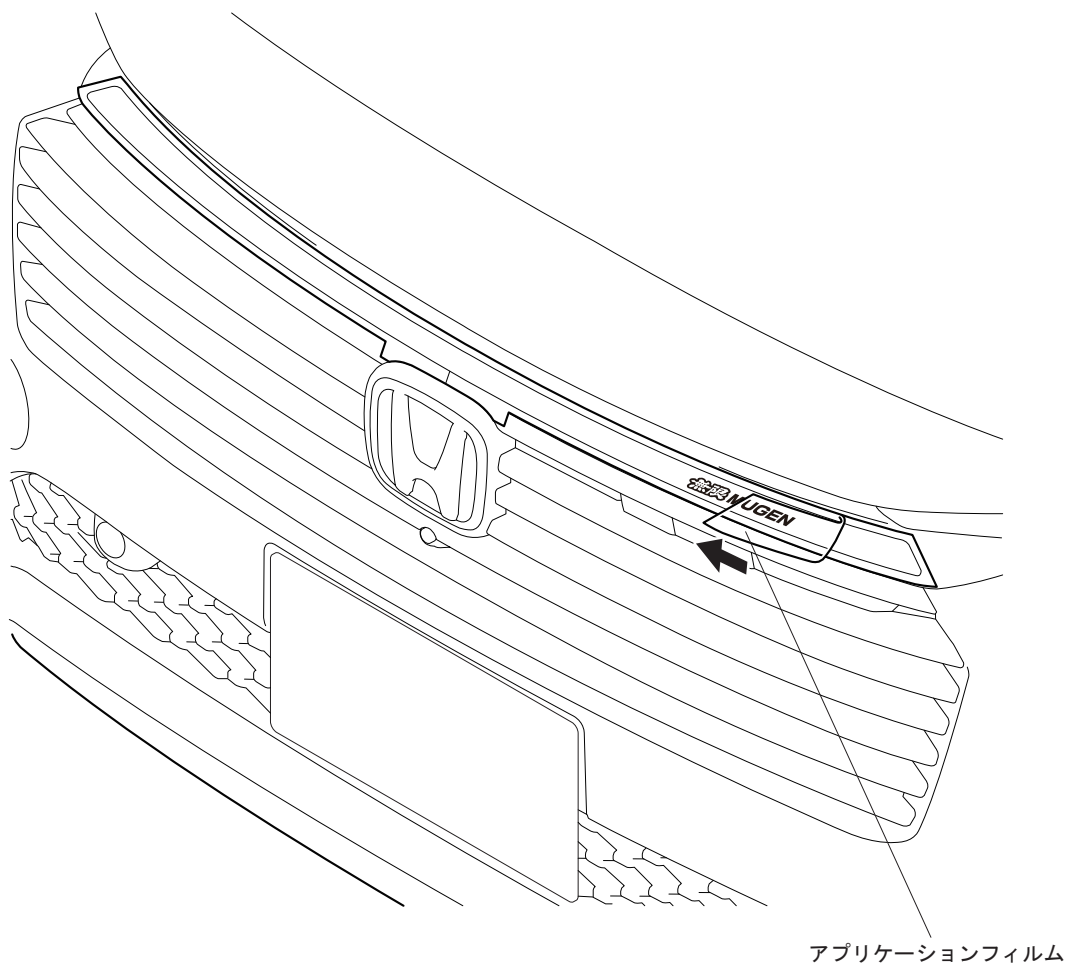

8. 取り付け状態が完全か確認する。