



08F30-XMDC-K1S0 DECAL FIRE

取 付 ・ 取 扱 説 明 書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 本製品は、本製品は、N-BOX SLASH (DBA-JF1・2-700、-900)専用部品です。
3. 本製品の加工、貼り付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. 取付け部を十分に清掃してください。
2. 取付け部はイソプロピルアルコール等で充分脱脂してください。（ワックスの上からでは貼れません。）
3. ほこりのたたない場所で作業を行ってください。
4. 貼付け後24時間は、雨、水などで濡れないよう注意してください。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	RH-1, ファイアストライプ	1
②	LH-1, ファイヤストライプ	1

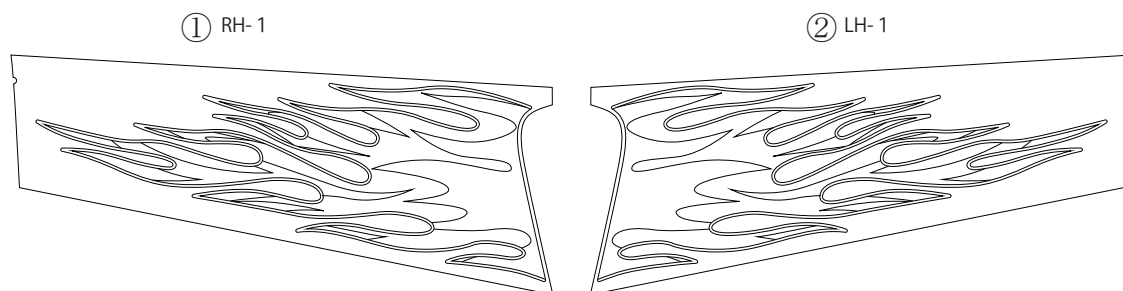


【必要工具】

・霧吹き（中性洗剤入り） ・スキージ ・イソプロピルアルコール

デカールファイヤの貼付け

- ①貼付け面をイソプロピルアルコールで脱脂をする。
- ②RH-1の離型紙を剥がし、ボディ及びストライプの糊面に霧吹きで石鹼水をかけて位置基準A、B、Cを合わせて貼り付けます。

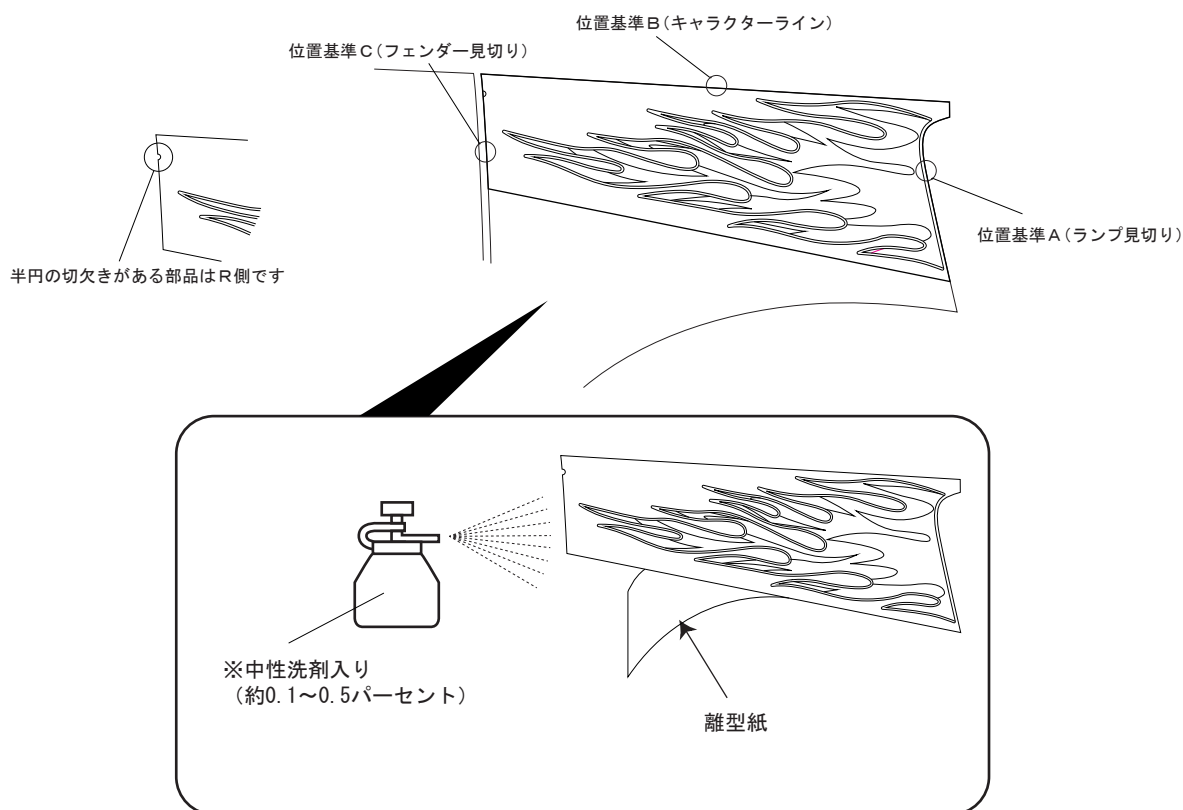

※離型紙を剥がす際に、接着面にはなるべく触れないよう、作業を行ってください。


触れると接着力が弱くなります。

※夏季、温度が高い場合は（30℃以上）は、多めに吹き付けてください。

※圧着の際は、圧着残しのないようにスキージをオーバーラップさせるように均一に圧着してください。

※貼付け作業後、気泡があった場合まち針で穴をあけて、スキージや指で針先に向かって完全に水滴を押し出してください。

- ③貼付けが完了後（水が抜けたら）10分程度時間をおいてアプリケーションを剥がしてRH-1の貼付けは完了です。

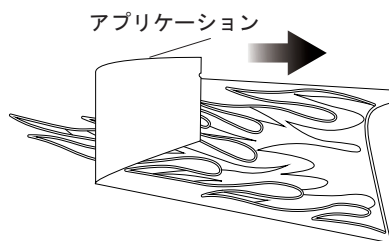

- ④LH側も同じ要領で貼り付ける。
- ⑤取付け状態が完全か確認をし、貼付け後24時間は、雨、水などで濡れないよう注意してください。