



08F30-XNJ -KOSO DECAL STRIPE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 本製品は、本製品は、N-VAN（J J 1・2）専用部品です。
3. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

株式会社 M-TEC 商品事業部 国内販売課

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

【営業時間10:00～17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. 取付け部を十分に清掃してください。
2. 取付け部はイソプロピルアルコール等で充分脱脂してください。
（ワックスの上からでは貼れません。）
3. ほこりのたたない場所で作業を行ってください。
4. 貼付け後一晩置いて、雨、水などで濡れないよう注意してください。
5. 施工が不十分な場合または時間の経過により、製品が剥がれる場合があります。
6. フロントウィンドウ、運転席/助手席ウィンドウには絶対に貼付けないでください。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	RH-1, デカール ストライプ	1
②	RH-2, デカール ストライプ	1
③	LH-1, デカール ストライプ	1
④	LH-2, デカール ストライプ	1

③ LH-1



④ LH-2



① RH-1



② RH-2




【必要工具】

・霧吹き（中性洗剤入り） ・スキージ ・マスキングテープ ・イソプロピルアルコール

デカール ストライプの貼付け


①貼付け面  をイソプロピルアルコールで脱脂する。 * 下図は車両右側

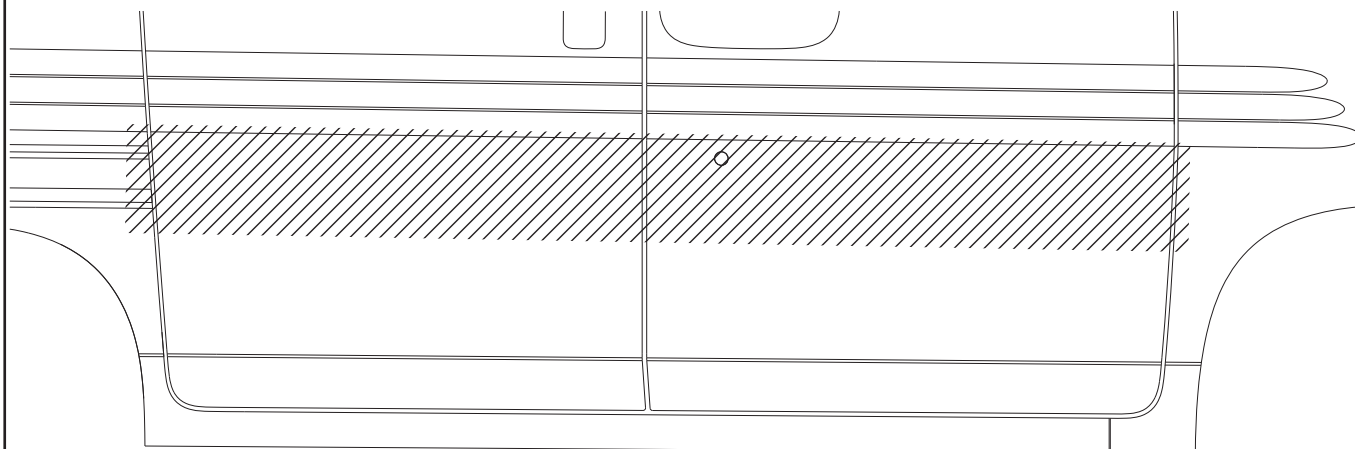


※左側も同様

②先にRH-2を位置基準A、B、Cに合わせて右側フロントドアに仮置きし、次にRH-1を位置基準A、C、Dに合わせて右側スライドドアに仮置きする。その際アプリケーション外側の任意の箇所に、マスキングテープを貼って位置を示しておく。

*高さ目安点a, b, cのドア下端からの距離は参考値です。

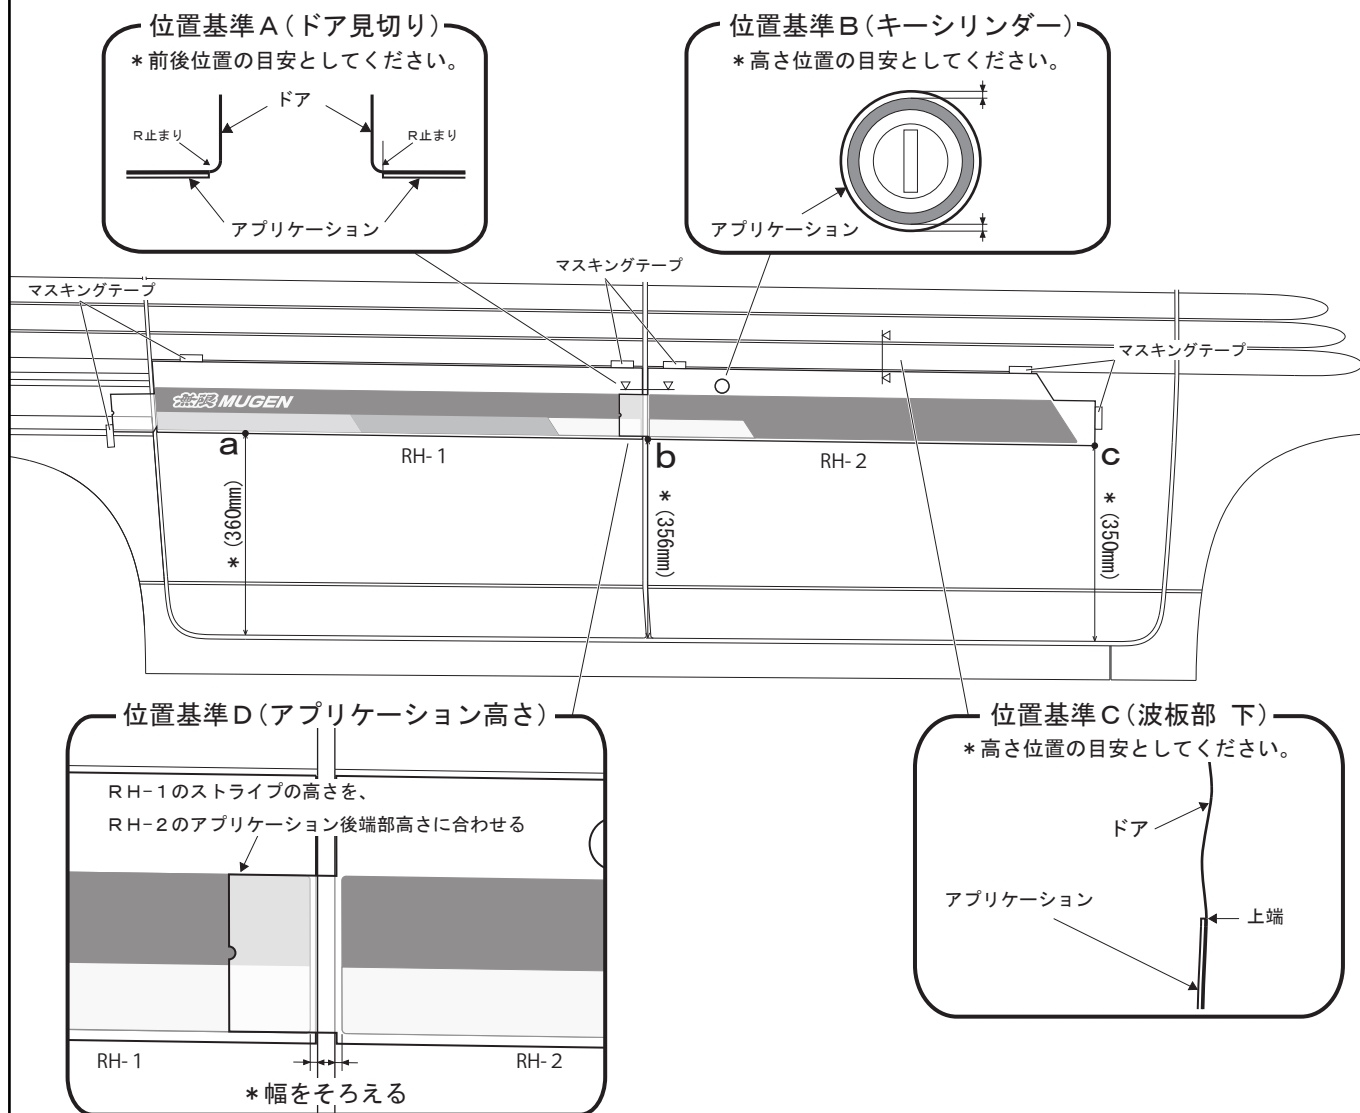



* 高さ目安点 a, b, c 位置

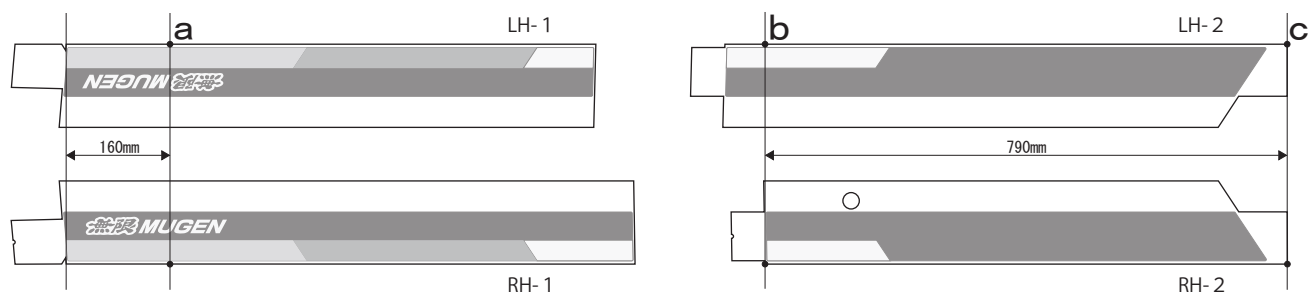

* 左右のドア形状が異なる為、それぞれストライプの長さが違います。寸法の見方に注意してください。

③位置出しが終わったらRH-1とRH-2を外す。

④RH-1の離型紙を剥がし、スライドドア及びストライプの糊面に霧吹きで石鹼水をかけて位置基準A、Cとマスキングテープに合わせて貼り付けます。

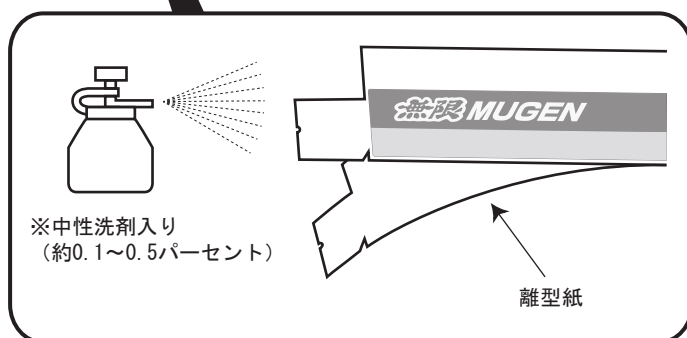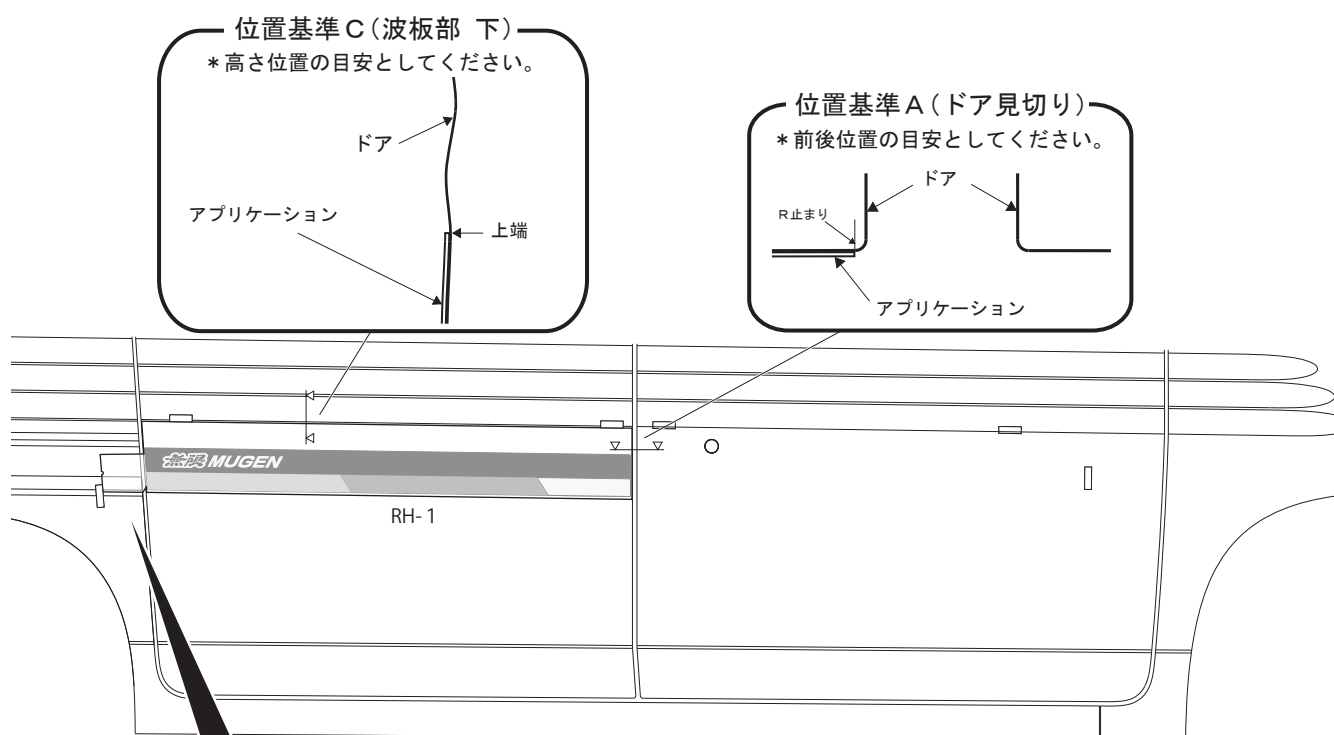


※離型紙を剥がす際に、接着面にはなるべく触れないよう、作業を行ってください。触れると接着力が弱くなります。

※夏季、温度が高い場合は(30℃以上)は、多めに吹き付けてください。


※圧着の際は、圧着残しのないようにスキージをオーバーラップさせるように均一に圧着してください。

※貼付け作業後、気泡があった場合まち針で穴をあけて、スキージや指で針先に向かって完全に水滴を押し出してください。

⑤貼付けが完了後(水が抜けたら)10分程度時間をおいてアプリケーションを剥がしてRH-1の貼付けは完了です。

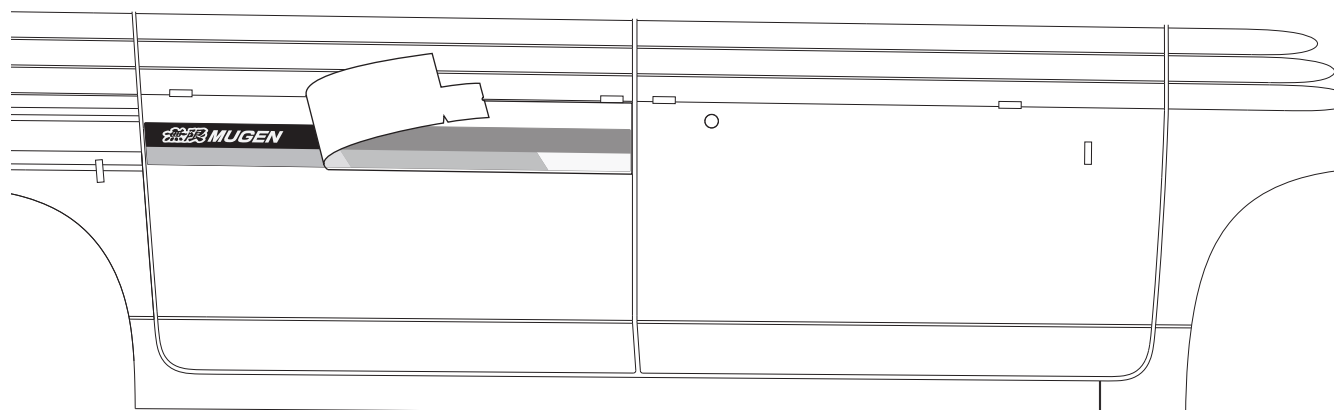

⑥RH-2の離型紙を剥がし、フロントドア及びストライプの糊面に霧吹きで石鹼水をかけて位置基準A、B、C、Dとマスキングテープに合わせて貼り付けます。

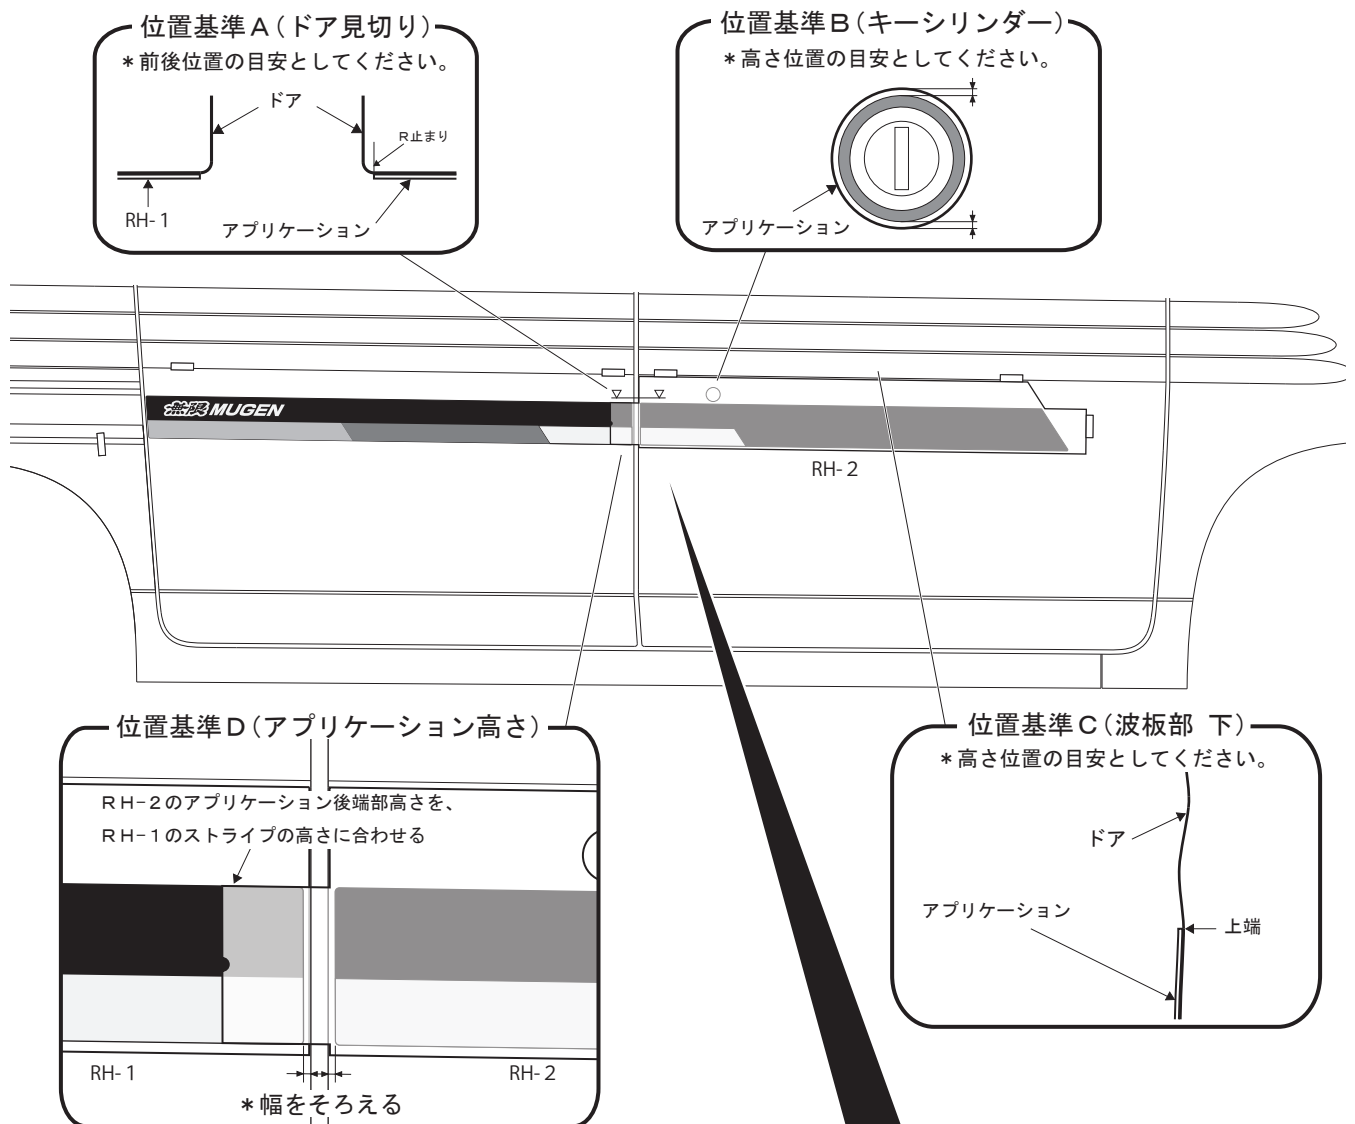


※離型紙を剥がす際に、接着面にはなるべく触れないよう、作業を行ってください。触れると接着力が弱くなります。


※夏季、温度が高い場合は（30℃以上）は、多めに吹き付けてください。

※圧着の際は、圧着残しのないようにスキージをオーバーラップさせるように均一に圧着してください。


※貼付け作業後、気泡があった場合まち針で穴をあけて、スキージや指で針先に向かって完全に水滴を押し出してください。

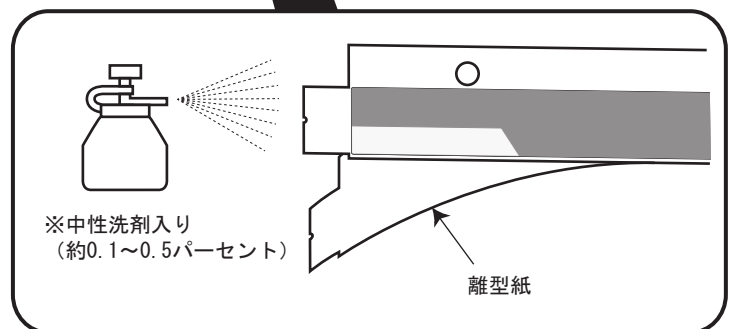

- ⑦貼付けが完了後（水が抜けたら）10分程度時間をおいてアプリケーションを剥がしてRH-2の貼付けは完了です。

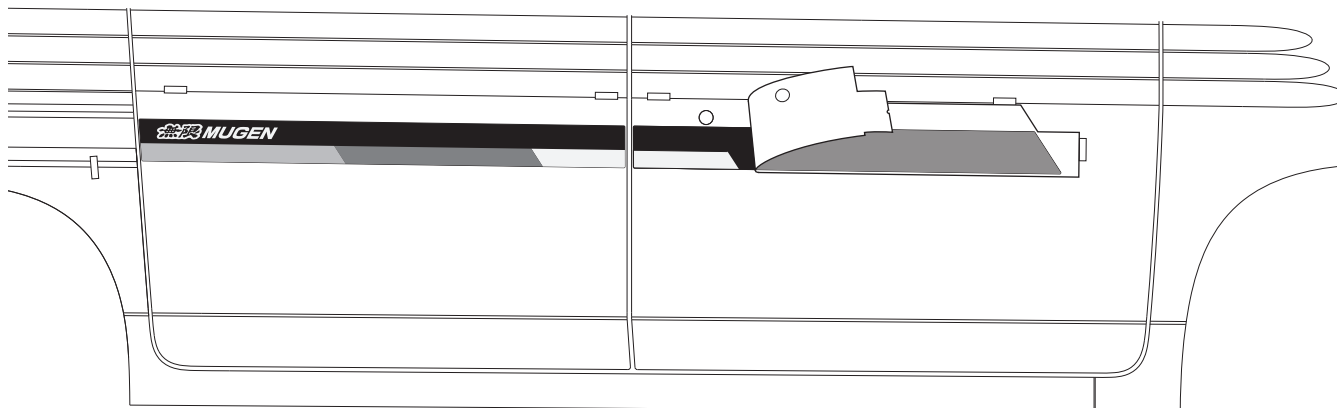

- ⑧取付け状態が完全か確認し、マスキングテープを剥がす。

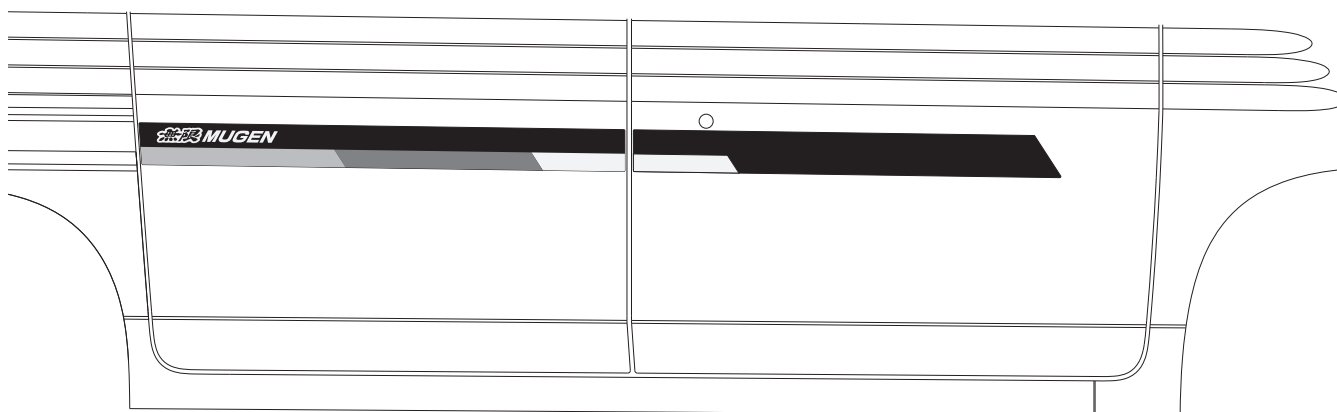

- ⑨同じ要領で左側をLH-1、LH-2の順番で貼り付ける。

*左側のストライプの高さは、3ページの*高さ目安点a, b, cを参考にしてください。

- ⑩取付け状態が完全か確認をし、貼付け後24時間は、雨、水などで濡れないよう注意してください。

*施工が不十分な場合または時間の経過により、製品が剥がれる場合があります。