

## 08F30-XNN -K1S0 FIT FENDER DECAL

### 取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。  
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。  
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

#### ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 貼り付け前に貼り付け車両の型式等の確認を行って下さい。  
[適合車種] FIT GR1～8
3. 本製品の加工、貼り付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

株式会社 M-TEC 商品事業部 国内販売課

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

【営業時間10:00～17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121


#### 取り付け作業者及び、使用されるお客様へのご注意

1. 製品を取り出す際は梱包状態の製品の上に貼られているテープを剥がして台紙から取り出してください。
2. 貼り付け部を十分に清掃してください。
3. 貼り付け部はイソプロピルアルコール等で充分脱脂してください。（ワックスやコーティング剤の上からでは貼れません。）
4. ほこりのたたない場所で作業を行ってください。
5. 貼り付け後24時間は、雨、水などで濡れないよう注意してください。
6. 施工が不十分な場合や長期の経年変化により、製品が剥がれる場合があります。ご了承ください。
7. フロントウィンドウ、運転席/助手席ウィンドウには絶対に貼り付けないでください。
8. 劣化が早まったり変色する場合がありますのでデカールの表面にワックス、コーティング材等を塗布しないでください。


#### 【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フェンダーデカールL	1
②	フェンダーデカールR	1

① L

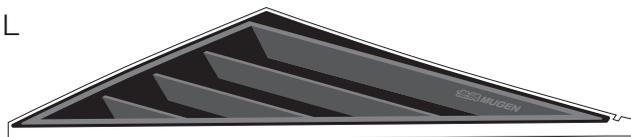

② R

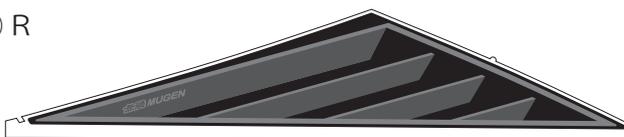


#### 【必要工具】

・イソプロピルアルコール ・ウェス ・霧吹き（石鹼水（中性洗剤）入り） ・スキージ


# I. フェンダー デカールの貼付け

①貼付け面  をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄し、油分・ほこり等を除去する。

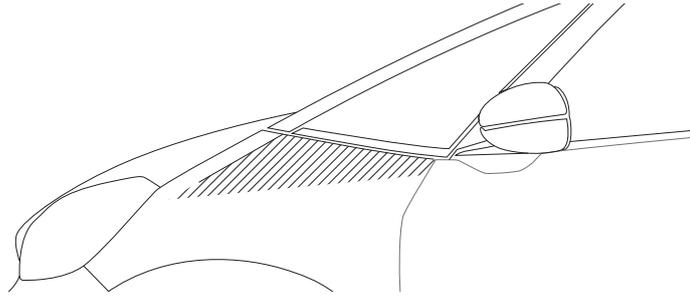


※R側も同様

②下図に示す位置にてフェンダーデカールの離型紙を剥がし、フロントフェンダー及びデカールの糊面に霧吹きで石鹼水※1をかけて貼付ける。

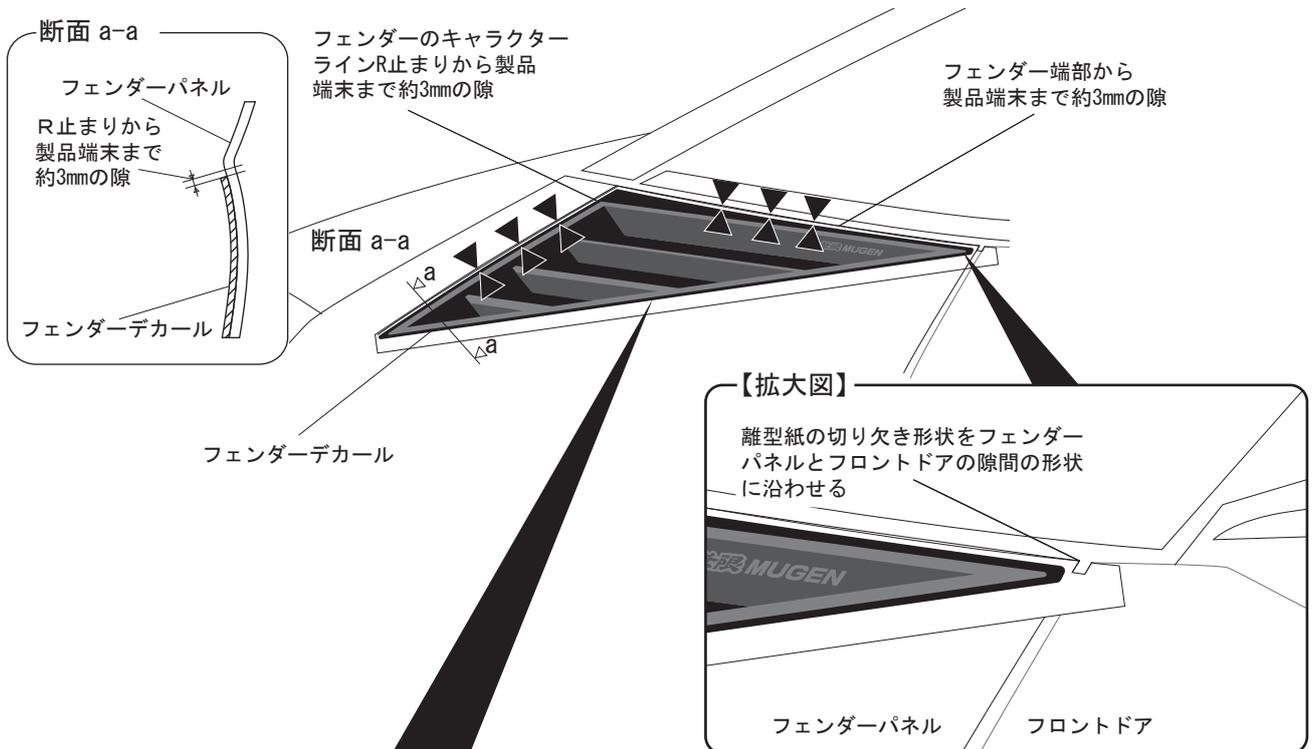

※R側も同様

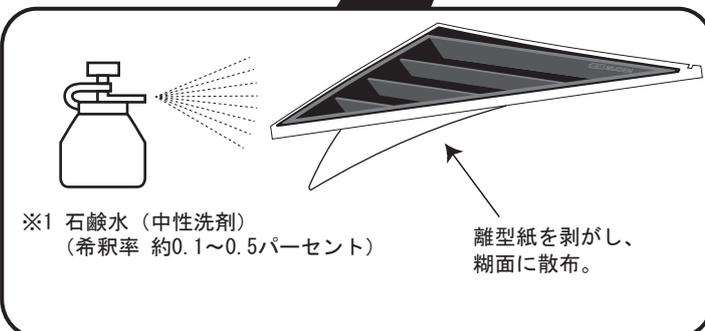

※離型紙を剥がす際、接着面にはなるべく触れないよう、作業を行ってください。触れると接着力が弱くなります。

※夏季、温度が高い場合（30℃以上）は、多めに吹き付けてください。

※スキージをオーバーラップさせるようにあてながら、圧着残しのないよう均一に圧着してください。

※貼付け作業後、気泡があった場合まち針等で穴をあけて、スキージや指で針穴に向かって完全に水滴、空気を押し出してください。

③貼付け状態が完全か確認をし、約20分置いて、保護フィルムを剥がし、貼付け後24時間は、雨、水などで濡れないよう注意してください。

\*施工が不十分な場合または経年劣化により、製品が剥がれる場合があります。

※R側も同様