



08F31-XNN -K1S0 FIT SIDE DECAL

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に貼り付け車両の型式等の確認を行って下さい。
[適合車種] F I T G R 1 ~ 8
3. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

株式会社 M-TEC 商品事業部 国内販売課

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

取り付け作業者及び、使用されるお客様へのご注意

1. 製品を取り出す際は梱包状態の製品の上に貼られているテープを剥がして台紙から取り出して下さい。
2. 貼り付け部を十分に清掃して下さい。
3. 貼り付け部はイソプロピルアルコール等で充分脱脂して下さい。（ワックスやコーティング剤の上からでは貼れません。）
4. ほこりのたたない場所で作業を行って下さい。
5. 貼り付け後24時間は、雨、水などで濡れないよう注意して下さい。
6. 施工が不十分な場合や長期の経年変化により、製品が剥がれる場合があります。ご了承下さい。
7. フロントウィンドウ、運転席/助手席ウィンドウには絶対に貼り付けないで下さい。
8. 劣化が早まったり変色する場合がありますのでデカールの表面にワックス、コーティング材等を塗布しないで下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS	NAME.	QTY.
①	LH-1,	サイド デカール	1
②	LH-2,	サイド デカール	1
③	RH-2,	サイド デカール	1
④	RH-1,	サイド デカール	1

① LH-1



② LH-2



③ RH-2



④ RH-1




【必要工具】

- ・イソプロピルアルコール
- ・ウェス
- ・マスキングテープ
- ・霧吹き（石鹼水（中性洗剤入り））
- ・スキージ

I. サイド デカールの貼付け


①貼付け面//////をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄し、油分、ほこり等を除去する。

＊下図は車両L側


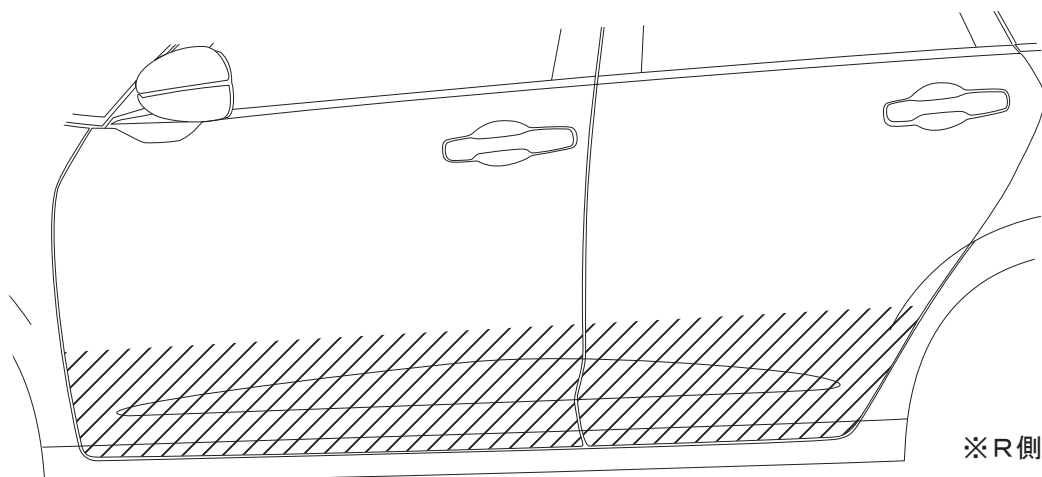


※R側も同様

- ②高さ位置基準 a、b 間の位置出しを行い、a、b 間を直線で結ぶようにマスキングテープを貼付ける。

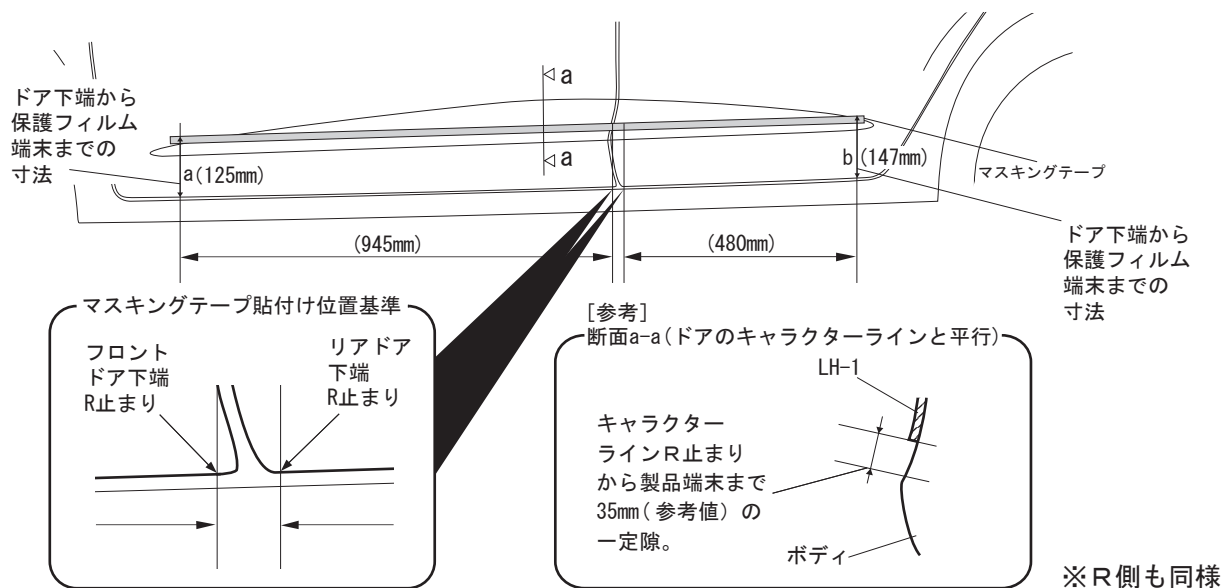


- ③ LH-1 の離型紙を剥がし、フロントドア及びデカールの糊面に霧吹きで石鹼水※1 をかけて、位置基準A (フロントドア端末部) とマスキングテープに合わせて貼付けます。

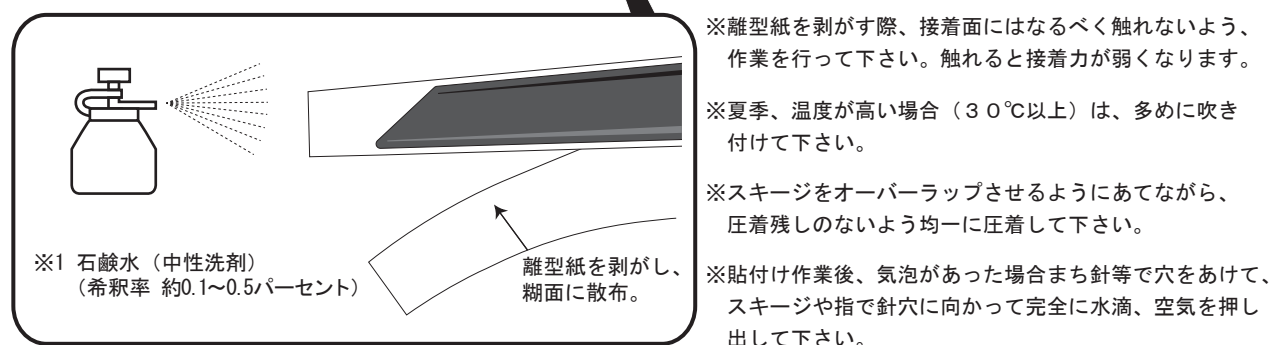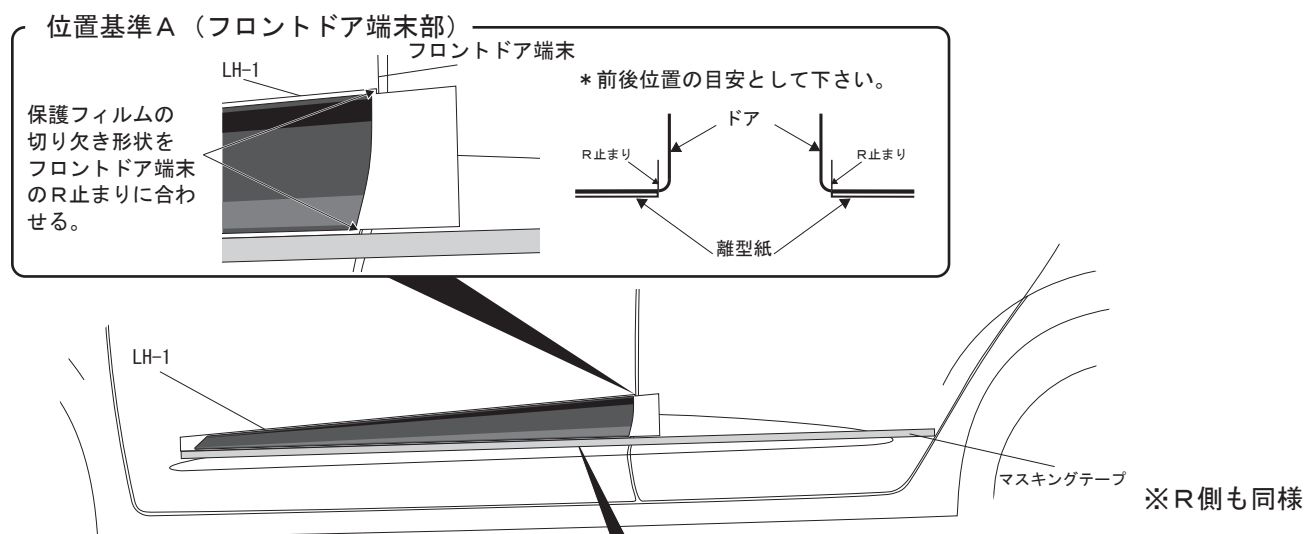


- ④貼付けが完了後 (水が抜けたら) 約20分置いて保護フィルムを剥がしてLH-1の貼付けは完了です。

- ⑤ LH-2 の離型紙を剥がし、リアドア及びデカールの糊面に霧吹きで石鹼水※1 をかけて位置基準B（リアドア端末部）とマスキングテープに合わせて貼付けます。

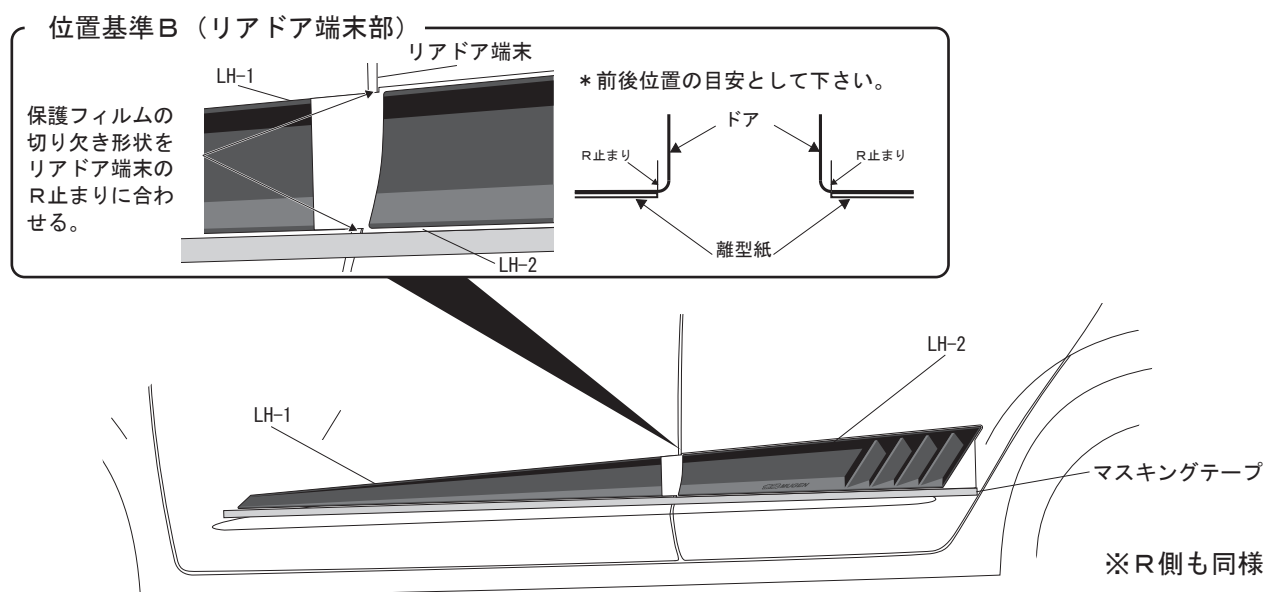

- ⑥ 貼付けが完了後（水が抜けたら）約20分置いて保護フィルムとマスキングテープを剥がしてLH-2の貼付けは完了です。

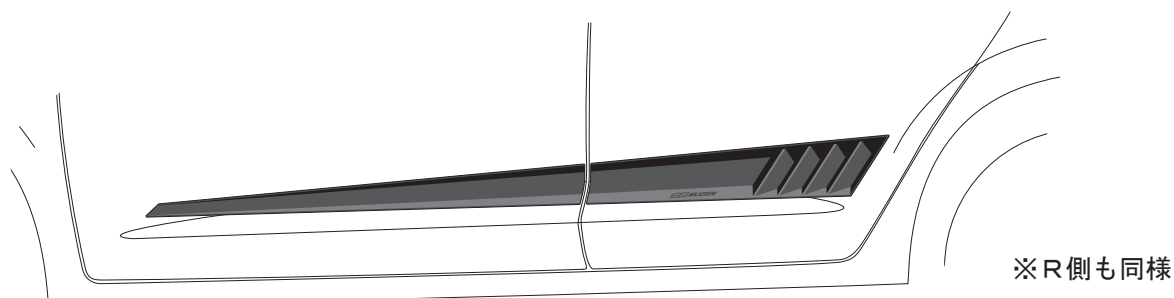

- ⑦ 貼付け状態が完全か確認をし、約20分置いて、保護フィルムを剥がし、貼付け後24時間は、雨、水などで濡れないよう注意してください。

*施工が不十分な場合または時間の経過により、製品が剥がれる場合があります。