

## 08F33-XNP -KOSO VEZEL REAR BUMPER DECAL

### 取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。  
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。  
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

#### ご注意

1. 開封後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式等の確認を行って下さい。

【適合車種】 VEZEL 6BA-RV3・4  
6AA-RV5・6

3. 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。  
〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11  
株式会社 M-TEC 商品事業部 国内販売課  
【営業時間10:00~17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】  
TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121


#### 取り付け作業者及び、使用されるお客様へのご注意

1. 貼り付けの時になるべく製品の粘着面に触れない様に作業を行って下さい。粘着力が弱くなります。
2. 貼り付け部に空気が残ると、熱で膨らんで剥がれの原因となることがあります。貼り付けの際は空気を押し出すように圧着して下さい。
3. 貼り付け部への水等の吹き付けは製品の曇り、浮き、剥がれの原因となりますので行わないで下さい。
4. 貼り付け作業温度は20℃以上で行って下さい。温度が低い場合はドライヤーなどで基材を温めて十分に圧着して下さい。

本製品を無限リア アンダー スポイラーと同時装着する場合は、必ず本製品を先に取り付けて下さい。

#### 【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	センター デカール	1
②	サイド デカール (R/L)	各1

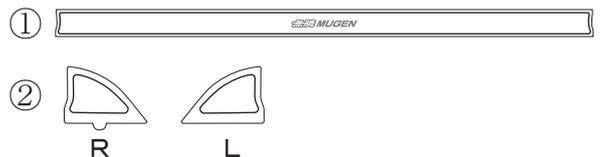


#### 【必要工具】

・イソプロピルアルコール ・ウエス ・ハサミ ・スキージ（へら 幅25mm程度）

## I. リア バンパー デカールの取付


- 《注意》・リア バンパー デカールおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。  
・作業は左右同様にすること。  
・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低1日以上は水がかからないようにすること。

1. リア バンパーの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

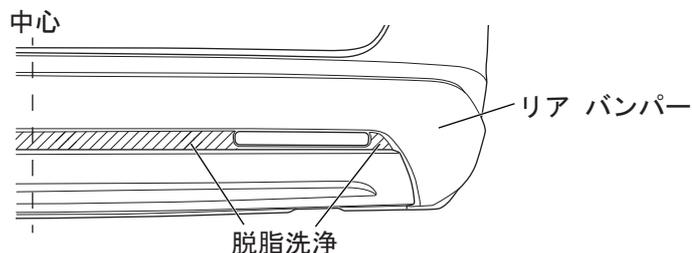


※L側も同様

2. ①センター デカールの両面テープの離型紙中央を浮かしてハサミでカットし、30mmほど剥がして表側に折り返してマスキングテープで固定する。

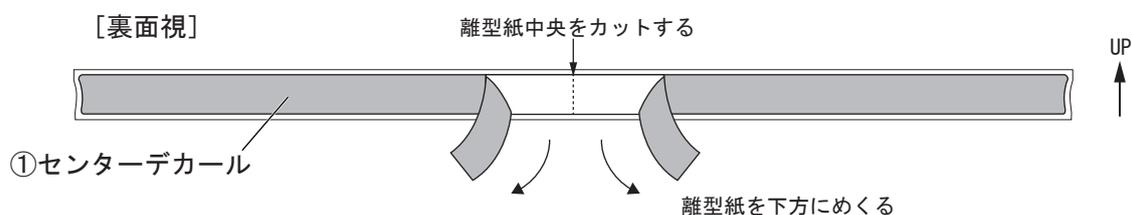


3. ①センター デカールのアプリケーション フィルムをリア バンパーの上方に突き当て、左右均一隙を確認しながら取り付け位置がずれないように離型紙を矢印の方向に引き抜き圧着する。

※圧着の際は、スキージ（へら）を使用し、気泡が入らないように圧着してください。  
また、スキージで製品表面にキズを付けない様、注意してください。

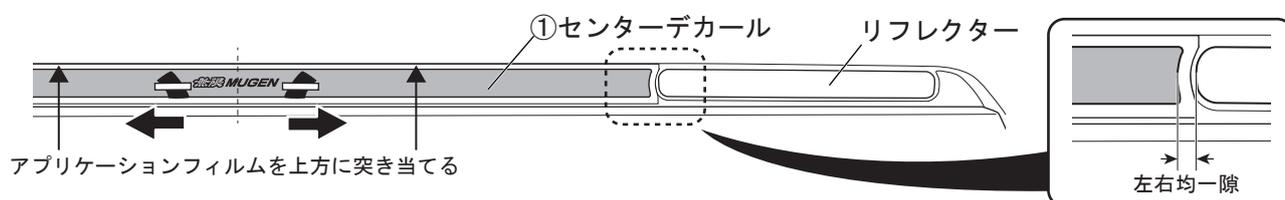

4. ②サイド デカール裏面の両面テープの離型紙を全て剥がし、アプリケーション フィルムをリア バンパー形状に合わせて突き当て、取り付け位置を確認しながら圧着する。

※圧着の際は、スキージ（へら）を使用し、気泡が入らないように圧着してください。  
また、スキージで製品表面にキズを付けない様、注意してください。

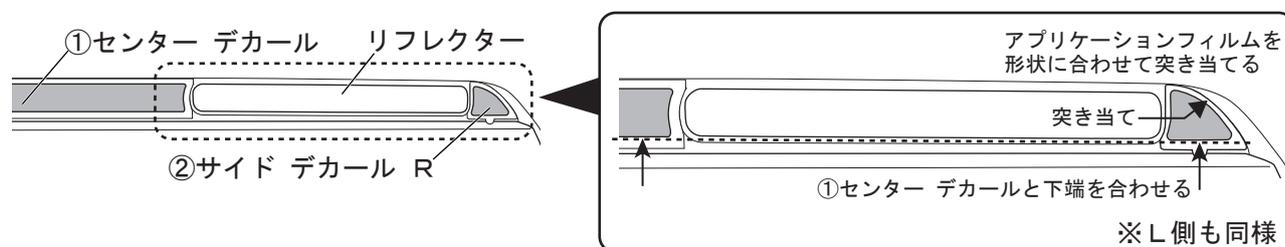

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、リア バンパー デカールの浮き、剥がれの原因となります。

### 注意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。  
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

5. アプリケーション フィルムを剥がし、取り付け状態が完全か確認する。