



08P11-XNM -K0S0 N-WGN SPORTS LUGGAGE MAT

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

⚠ ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取付け前に必ず車両の型式の確認を行って下さい。
[適合型式] N-WGN （6BA-JH3・4）
3. 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

株式会社 M-TEC 商品事業部 国内販売課

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

【営業時間10:00～17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. 危険ですので、当製品に加工や改造を加えるのはお止め下さい。
2. 適合車種以外の車種に使用したり、本来の目的以外に使用されますと、重大な事故につながる恐れがありますので絶対にお止め下さい。


【構成部品表】

No. PARTS NAME.

QTY.

① ラゲッジ マット


1

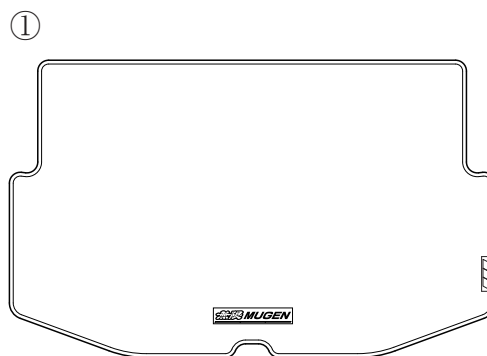

ラゲッジ マットの取付

①リアシート裏のボードを上げて、リアシートを車両の前方方向にスライドさせる。

②ラゲッジ マットを図のように車両の形状に沿わせて敷く。

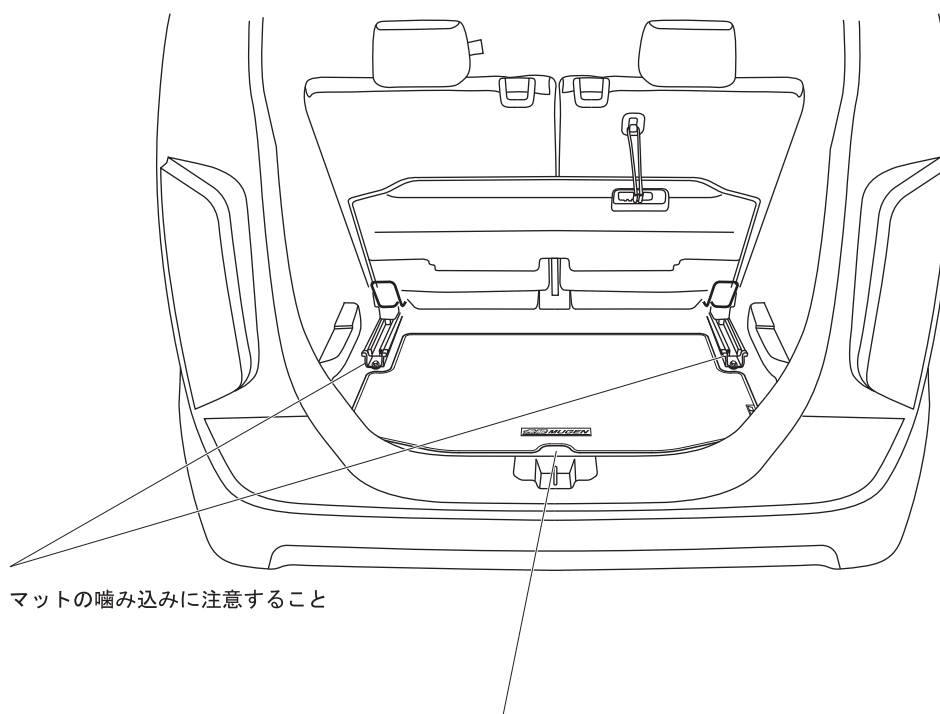

ラゲッジ マットの噛み込みに注意すること

ラゲッジ マットのくぼみ部分が床板の中心に来るよう合わせる。

③リアシートを前後にスライドさせてシートレールにラゲッジ マットの噛み込みが起きない事を確認する。

④取付け状態が完全か確認をする。