

08P15-XLFD-K0S0 FIT SPORTS MAT

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 本製品は、FIT（GE6～9、GP1）専用部品です。
3. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。


〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11
株式会社 M-TEC 商品事業部 営業課
【営業時間10:00～17:00（土日、祝日除く）】
TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. 運転席側スポーツ マットは、スポーツ マットのグロメットを車体に固定してあるフロアーマットホルダーに必ず差し込み、ロックして下さい。
2. フロアーマットホルダーに差し込まないとスポーツマットが外れ、アクセルペダル等に引っかかり事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
3. フロアーマットホルダー、グロメットが破損した場合は、直ちにスポーツ マットを取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
4. 後部座席側スポーツ マットの取り付け・取り外しの際は、接続部が破損する恐れがありますので、無理な力を加えての作業は行わず、丁寧に扱ってください。



【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R, フロント スポーツ マット	1
②	L, フロント スポーツ マット	1
③	R, リア スポーツ マット	1
④	L, リア スポーツ マット	1
⑤	CTR, リア スポーツ マット	1
⑥	フロアーマットホルダー	2

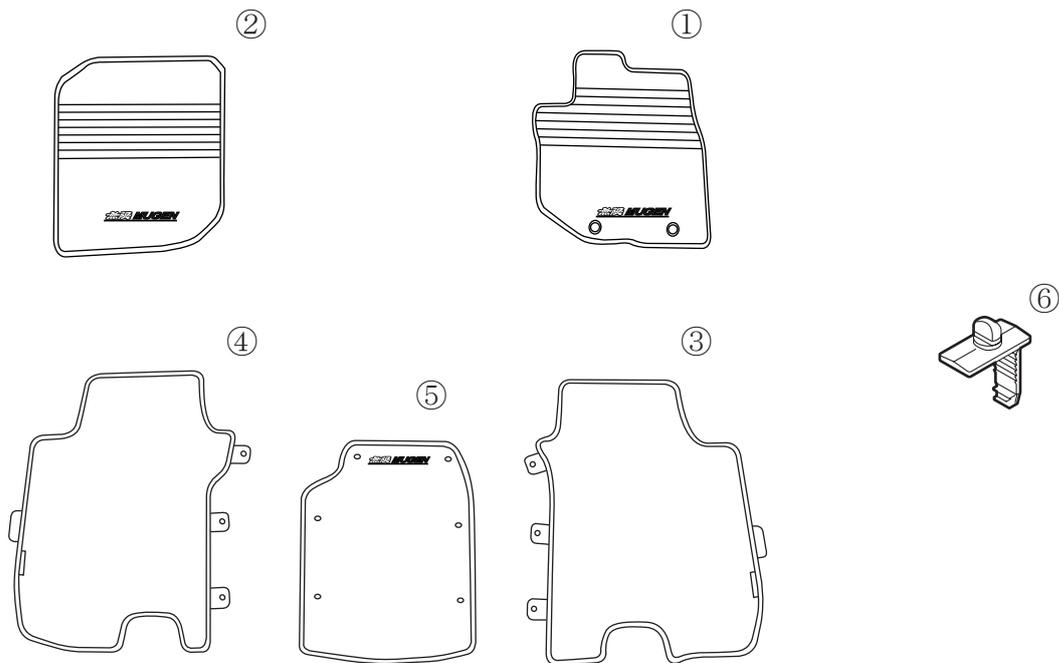


I. スポーツ マットの取付

- ①運転席を後方にスライドさせる。
- ②ナイフで、運転席下のフロアカーペットの凹み4箇所を図のように切る。

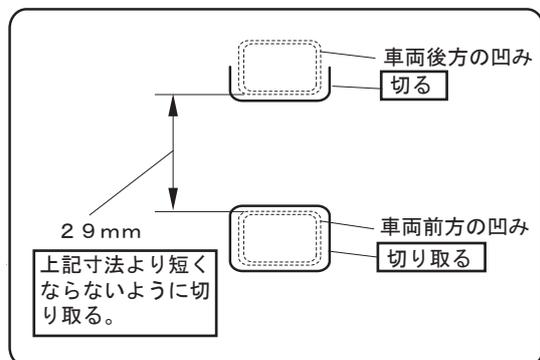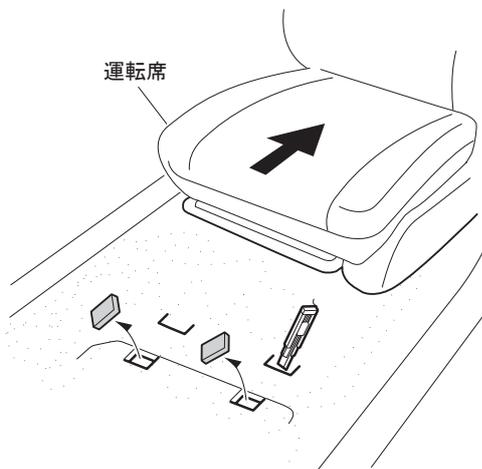


- ③フローカーペットとインシュレーターの上にフロアマットホルダーを差し込むすき間を作るようにフローカーペットを持上げる。
- ④フロアマットホルダー2個を切り口（2箇所）にそれぞれ差し込み、角穴（2箇所）にロック部をもってくる。
- ⑤フロアマットホルダーの上部を図のように折り込んで、フロアマットホルダー2個をそれぞれ固定する。

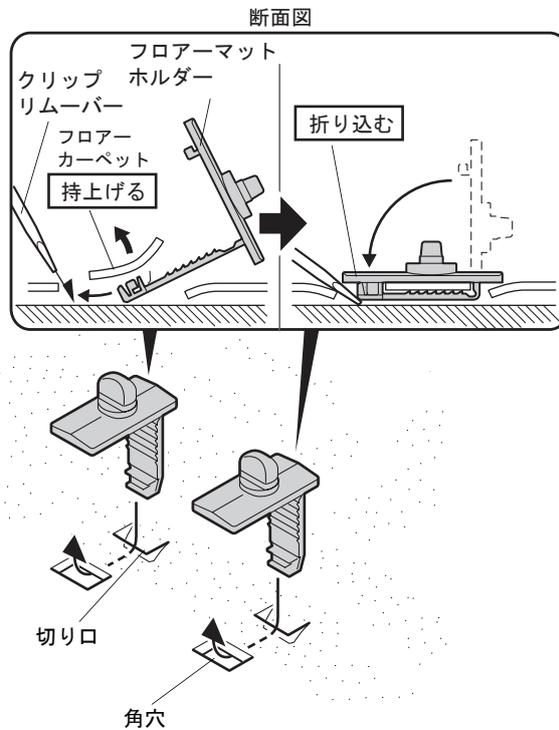


※フロアマットホルダーをロックする時は、フローカーペットを噛み込まないでください。
※フロアマットホルダーが確実にロックしたことを確認してください。

- ⑥R, フロント スポーツ マットを図のように合わせて敷く。
- ⑦フロアマットホルダー2個のつまみを回してR, フロント スポーツ マットを固定する。

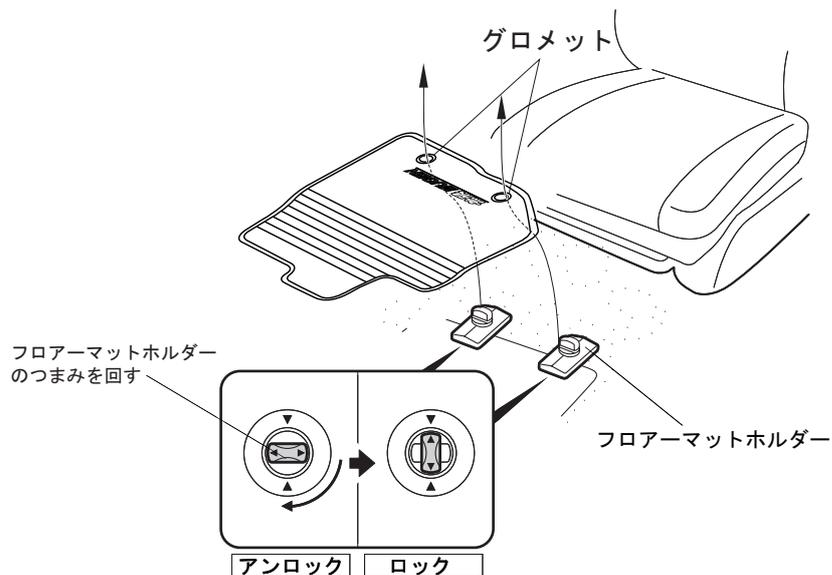


⑧L, フロント スポーツ マットを助手席側のフロア カーペットに敷く。

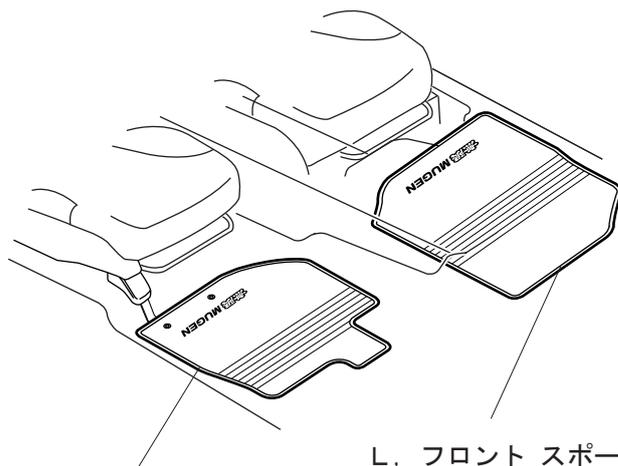

L, フロント スポーツ マット

R, フロント スポーツ マット

⑨R/L, リヤ スポーツ マットをフロア カーペットに敷き、CTR, リヤ スポーツ マットをR/L, リヤ スポーツ マットにホックで取り付ける。
タブをリヤ サイド ガーニッシュに差し込む。

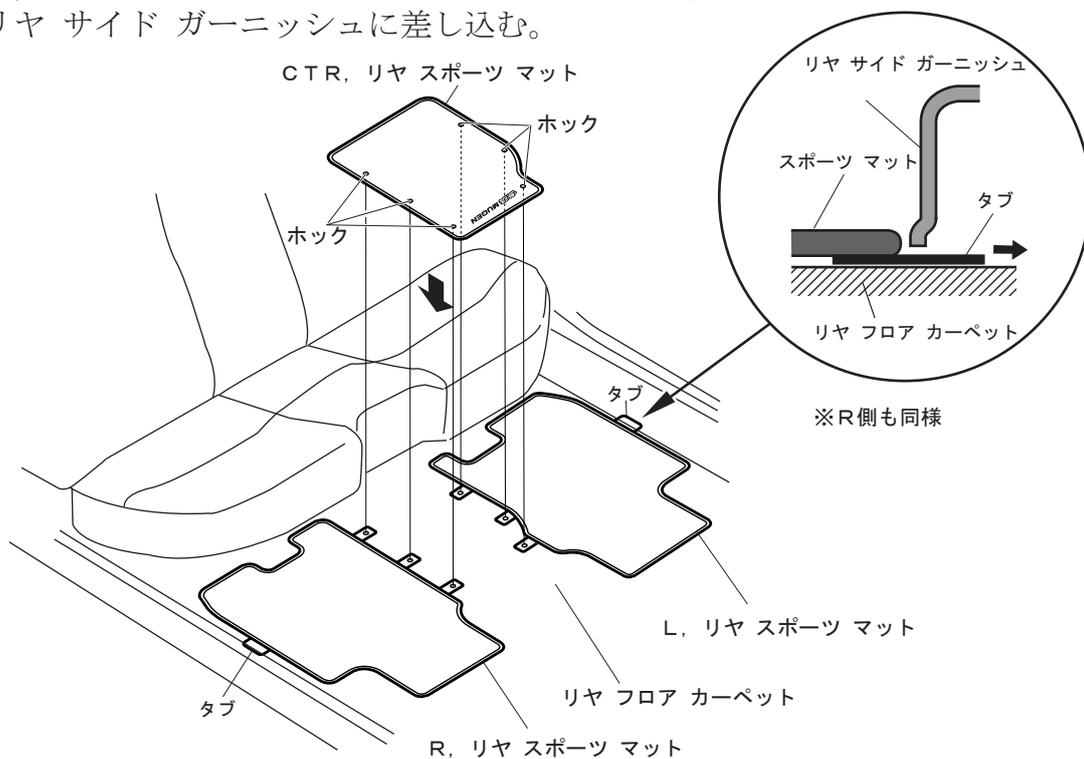

⑩取付状態が完全か確認する。