無限 MUGEN

08P15-XLKB-K0S0 FREED SPORTS MAT
XLKB-K1S0
XLKB-K2S0
XLKB-K3S0

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1．開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2．取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。
［適応車種］ ＦＲＥＥＤ　ＤＢＡ－ＧＢ３．４、ＤＡＡ－ＧＰ３
（ＤＢＡ－ＧＢ３・４　１００，１１０，１３０のキャプテンシートタイプは適合不可）
3．本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。
〒３５１－８５８６　埼玉県朝霞市膝折町２－１５－１１
株式会社　Ｍ－ＴＥＣ　商品事業部　営業１課
【営業時間10:00～17:00（土日、祝日除く）】
TEL. ０４８－４６２－３１３１　FAX. ０４８－４６２－３１２１

お客様へ

1．運転席側スポーツ マットは、スポーツ マットのグロメットを車体に固定してあるフロアーマットホルダーに必ず差し込み、ロックして下さい。
2．フロアーマットホルダーに差し込まないとスポーツマットが外れ、アクセルペダル等に引っかかり事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
3．フロアーマットホルダー、グロメットが破損した場合は、直ちにスポーツ マットを取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R, フロント スポーツ マット	1
②	L, フロント スポーツ マット	1
③	CTR,フロント スポーツ マット	1
④	2nd,シート スポーツ マット	1
⑤	3nd,シート スポーツ マット	1
⑥	4nd,シート スポーツ マット	1
⑦	フロアーマットホルダー	2

08P15-XLKB-K0S0 7人乗りハイブリット車

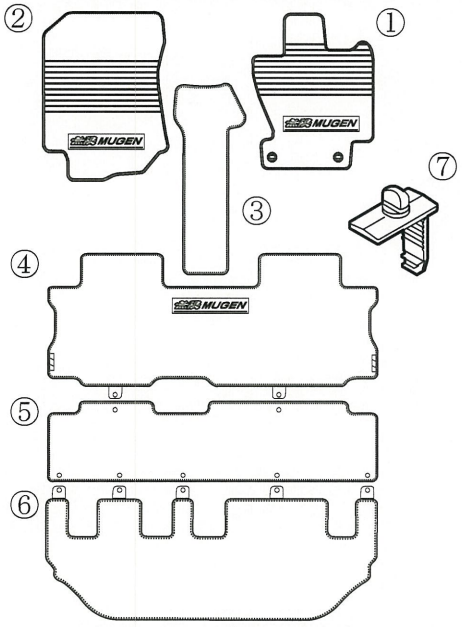

ベンチタイプタンブルシート

08P15-XLKB-K1S0 6人乗りハイブリット車

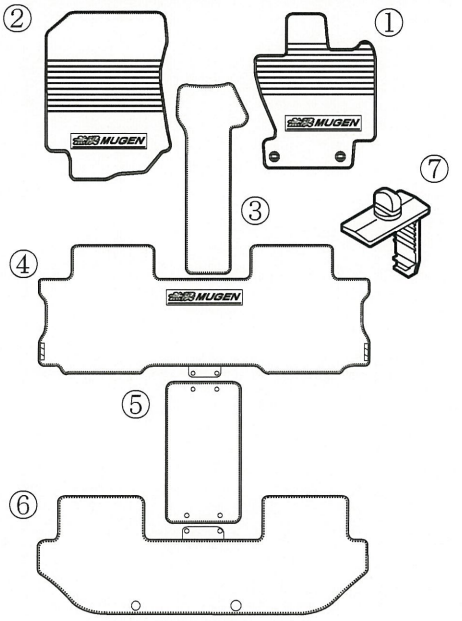

キャプテンシート

08P15-XLKB-K2S0 7人乗りガソリン車

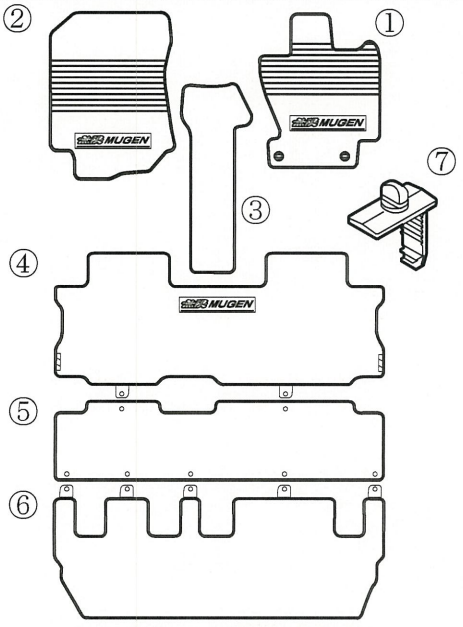

ベンチタイプタンブルシート

08P15-XLKB-K3S0 6人乗りガソリン車

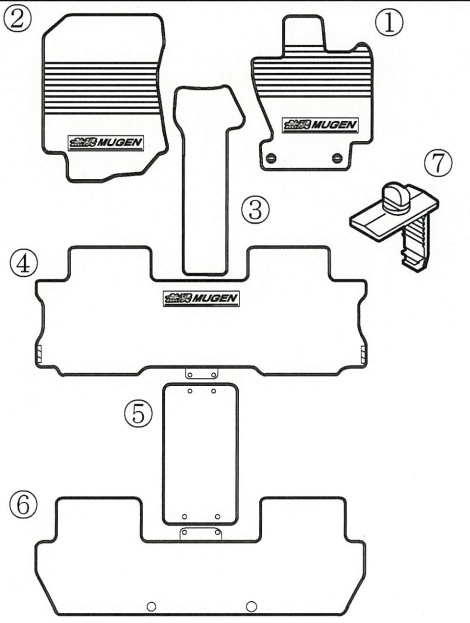

キャプテンシート

Ⅰ．スポーツ マットの取付

①運転席を後方にスライドさせる。

②ナイフで、運転席下のフロアーカーペットの凹み４箇所を図のように切る。

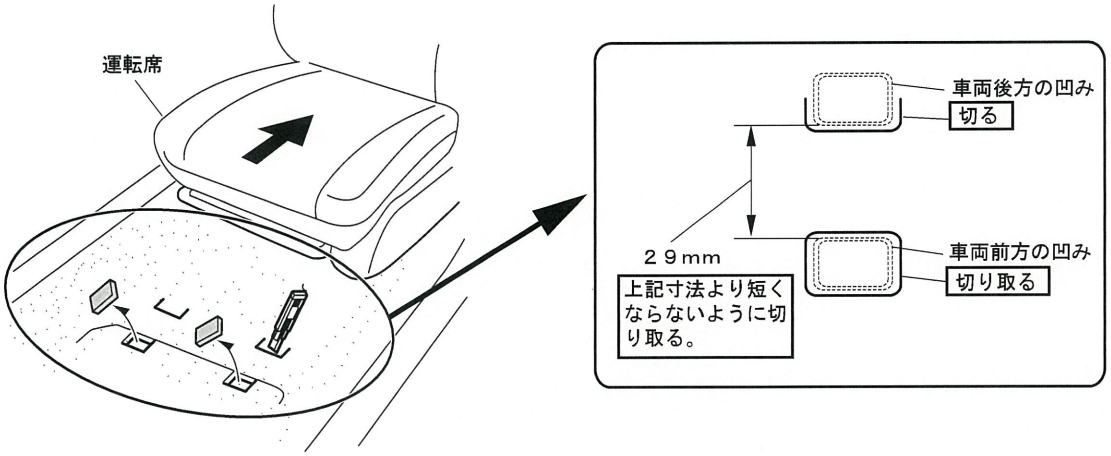

③フロアーカーペットとインシュレーターの間にクリップリムーバーを使用して、フロアーマットホルダーを差し込むすき間を作るようにフロアーカーペットを持上げる。

④フロアーマットホルダー２個を切り口（２箇所）にそれぞれ差し込み、角穴（２箇所）にロック部をもってくる。

⑤フロアーマットホルダーの上部を図のように折り込んで、フロアーマットホルダー２個をそれぞれ固定する。

断面図

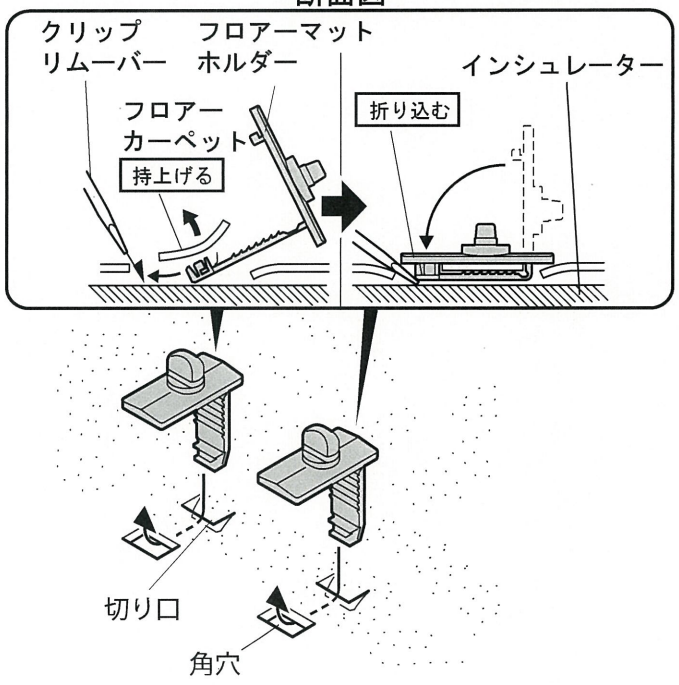

※フロアーマットホルダーをロックする時は、フロアーカーペットを噛み込まないでください。
※フロアーマットホルダーが確実にロックしたことを確認してください。

⑥R,フロント スポーツ マットを図のように合わせて敷く。
⑦フロアーマットホルダー２個のつまみを回してR,フロント スポーツ マットを固定する。

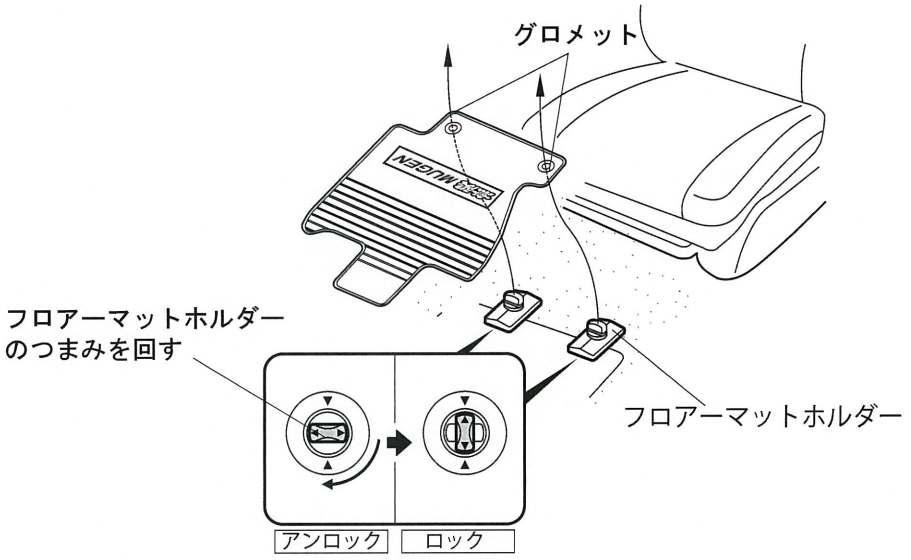

⑧残りのスポーツマットを「構成部品表」のレイアウトで取り付ける。