



08P15-XLSB-K0S0 STEP WGN SPORTS MAT

-XLSB-K1S0

-XLSB-K2S0

-XLSB-K3S0

-XLSB-K4S0

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 本製品は、STEP WGN（DBA-RK1・2・5・6-130）専用部品です。
3. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121


お客様へ

1. 運転席側スポーツ マットは、スポーツ マットのグロメットを車体に固定してあるホルダーの穴に必ず差し込み、ロックして下さい。
2. ホルダーに差し込まないとカーペットが外れ、アクセルペダル等に引っかかり事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
3. ホルダー、グロメットが破損した場合は、直ちにスポーツ マットを取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。

【構成部品表】


08P15-XLSB-K0S0

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R, フロント スポーツ マット	1
②	L, フロント スポーツ マット	1
③	CTR, フロント スポーツ マット A	1
④	CTR, フロント スポーツ マット B	1
⑤	2nd, シート スポーツ マット	1
⑥	3rd, シート スポーツ マット	1
⑦	カーゴ スポーツ マット	1
⑧	フロアーマットホルダー	2

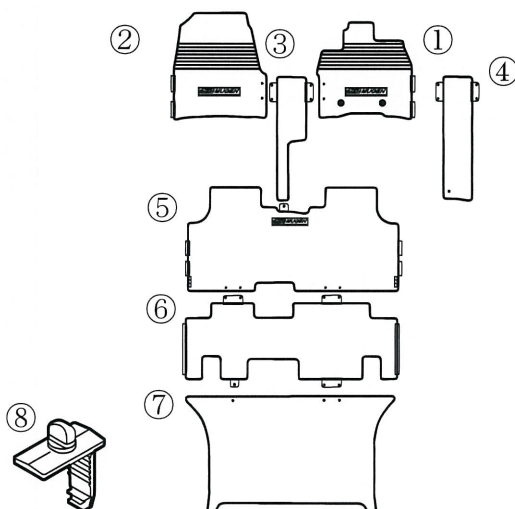


08P15-XLSB-K1S0

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R, フロント スポーツ マット	1
②	L, フロント スポーツ マット	1
③	CTR, フロント スポーツ マット A	1
④	CTR, フロント スポーツ マット B	1
⑤	2nd, シート スポーツ マット	1
⑥	3rd, シート スポーツ マット	1
⑦	カーゴ スポーツ マット	1
⑧	フロアーマットホルダー	2

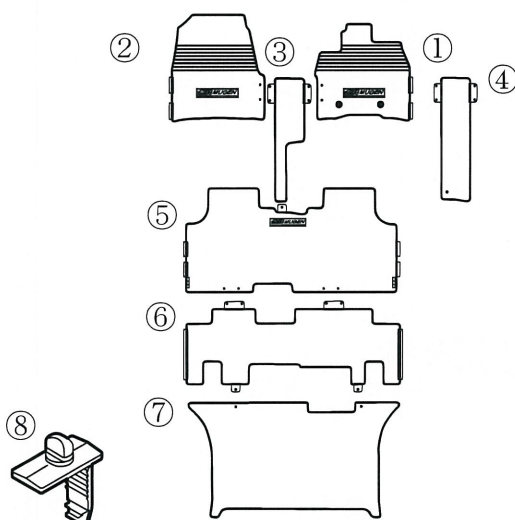


08P15-XLSB-K2S0

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R, フロント スポーツ マット	1
②	L, フロント スポーツ マット	1
③	CTR, フロント スポーツ マット A	1
④	CTR, フロント スポーツ マット B	1
⑤	R, リヤ スポーツ マット	1
⑥	L, リヤ スポーツ マット	1
⑦	CTR, リヤ スポーツ マット	1
⑧	R, サイド スポーツ マット	1
⑨	L, サイド スポーツ マット	1
⑩	カーゴ スポーツ マット	1
⑪	フロアーマットホルダー	2

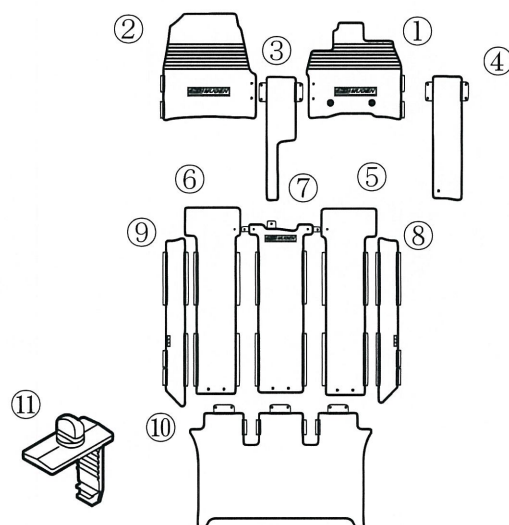


08P15-XLSB-K3S0

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R, フロント スポーツ マット	1
②	L, フロント スポーツ マット	1
③	CTR, フロント スポーツ マット A	1
④	CTR, フロント スポーツ マット B	1
⑤	R, リヤ スポーツ マット	1
⑥	L, リヤ スポーツ マット	1
⑦	CTR, リヤ スポーツ マット	1
⑧	R, サイド スポーツ マット	1
⑨	L, サイド スポーツ マット	1
⑩	カーゴ スポーツ マット	1
⑪	フロアーマットホルダー	2

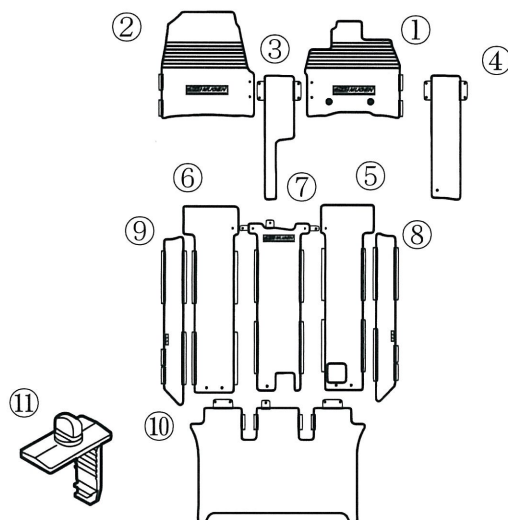



08P15-XLS-K4S0

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R, フロント スポーツ マット	1
②	L, フロント スポーツ マット	1
③	CTR, フロント スポーツ マット A	1
④	フロアーマットホルダー	2

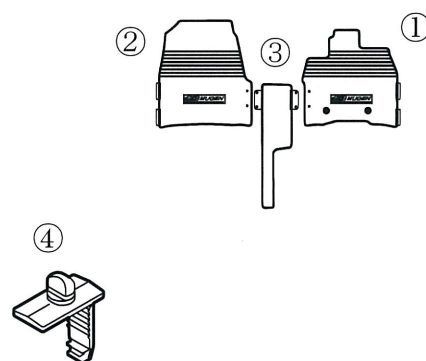


I. スポーツ マットの取付

- ①運転席を後方にスライドさせる。
- ②ナイフで、運転席下の凹み4箇所を図のように切る。

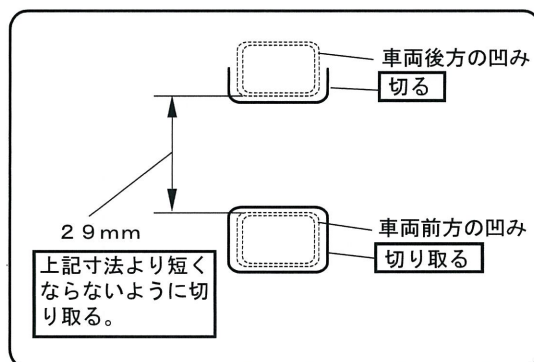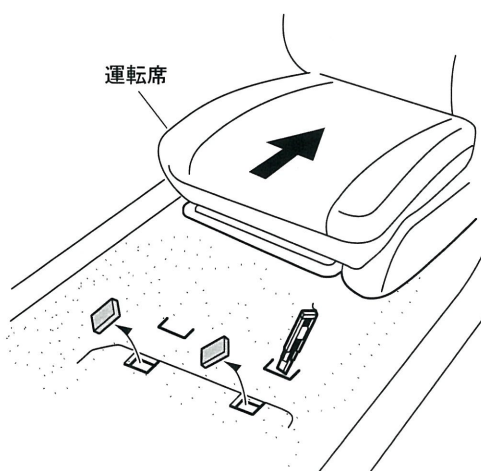


- ③フローカーペットとインシュレーターの間にホルダーを差し込むすき間を作るようにフローカーペットを持上げる。
- ④ホルダー2個を切り口（2箇所）にそれぞれ差し込み、角穴（2箇所）にロック部をもってくる。
- ⑤ホルダーの上部を図のように折り込んで、ホルダー2個をそれぞれ固定する。

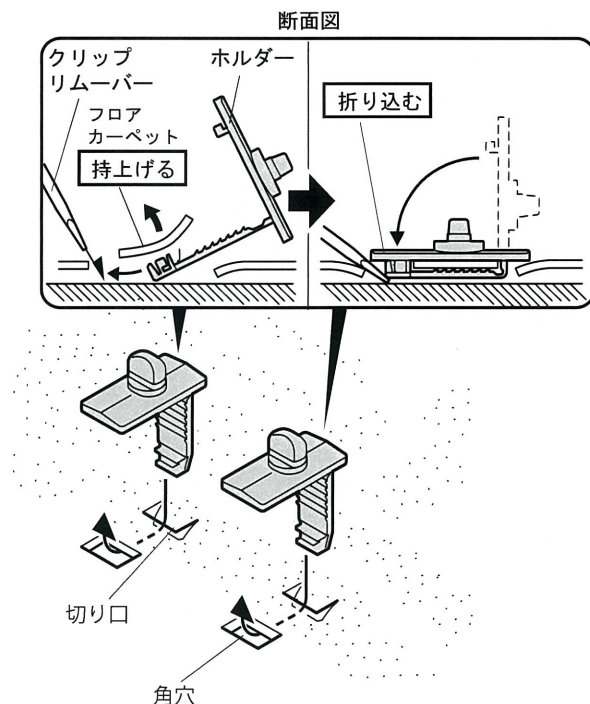

※ホルダーをロックする時は、カーペットを噛み込まないでください。
 ※ホルダーが確実にロックしたことを確認してください。

- ⑥R, フロント スポーツ マットを図のように合わせて敷く。
- ⑦ホルダー2個のつまみを回してR, フロント スポーツ マットを固定する。

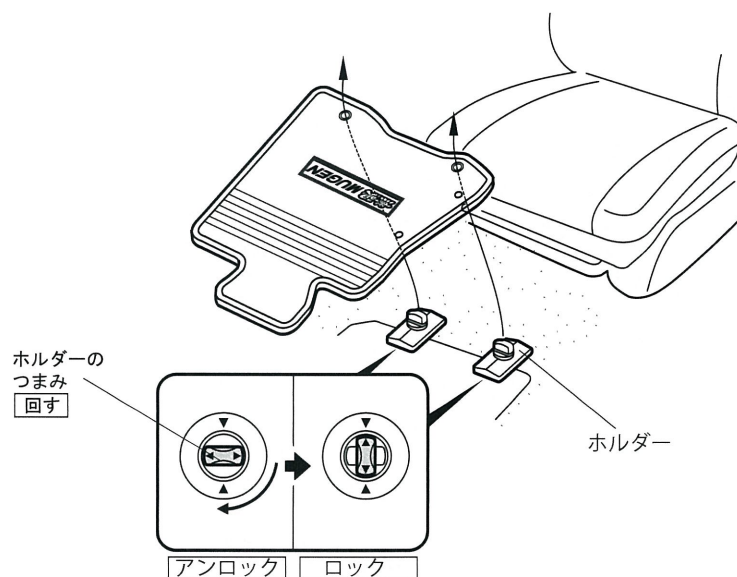

- ⑧残りのフロアマットを「構成部品表」のレイアウトで取り付ける。
- ⑨各部の取り付けが完全か確認する。