



08P15-XMDC -K0S0 N-BOX SLASH SPORTS MAT -K1S0

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 本製品は、N-BOX SLASH（DBA-JF1・2）専用部品です。
3. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ


1. 運転席側スポーツ マットは、スポーツ マットのグロメットを車体に固定してあるホルダーの穴に必ず差し込み、ロックして下さい。
2. ホルダーに差し込まないとカーペットが外れ、アクセルペダル等に引っかかり事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
3. ホルダー、グロメットが破損した場合は、直ちにスポーツ マットを取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。

【構成部品表】

08P15-XMDC-K0S0

(サウンドマッピングシステム非装着車)


No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R, フロント スポーツ マット	1
②	L, フロント スポーツ マット	1
③	2nd, シート スポーツ マット	1
④	フロアーマットホルダー	2

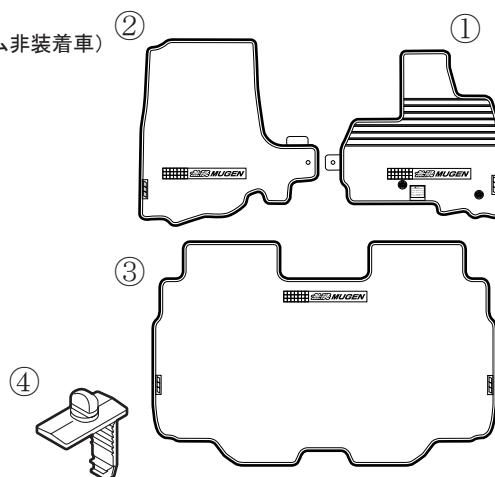

08P15-XMDC-K1S0



(サウンドマッピングシステム装着車)

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R, フロント スポーツ マット	1
②	L, フロント スポーツ マット	1
③	2nd, シート スポーツ マット	1
④	フロアーマットホルダー	2

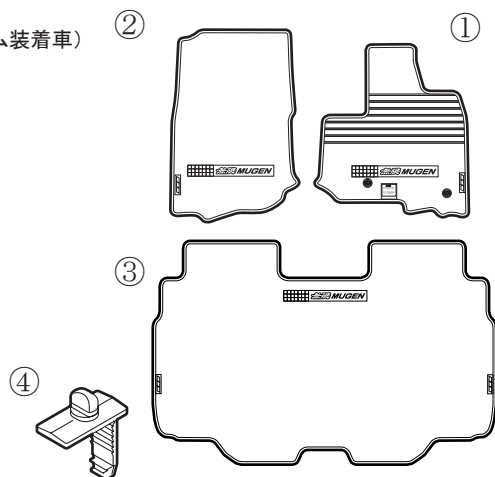

I. スポーツ マットの取付

- ①運転席を後方にスライドさせる。
- ②ナイフで、運転席下の凹み4箇所を図のように切る。

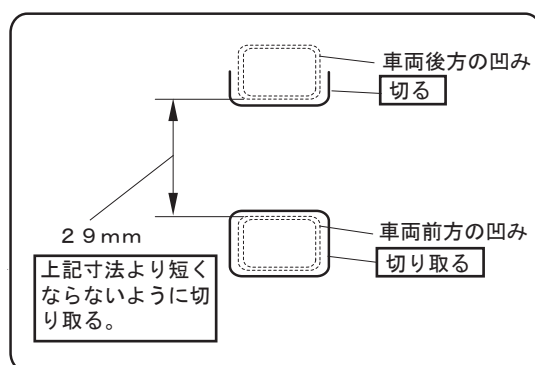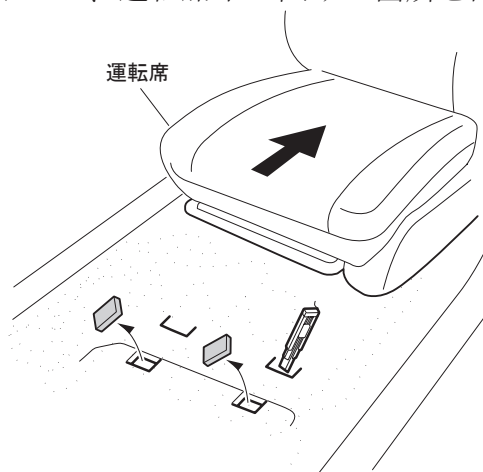


【構成部品表】とインシュレーターの間にホルダーを差し込むすき間を作るようにフロアーカーペットを切る。

無限 MUGEN

- ④ホルダー2個を切り口(断面図)にそれぞれ差し込み、角穴(2箇所)にロック部を
08P15-XMDC-K0S0 (サウンドマッピングシステム非装着車)

08P15-XMDC-K0S0 N-BOX SLASH SPORTS MAT

- | No. | パーツ名 | QTY. |
|-----|--------------------|------|
| ① | R, フロント スポーツ マット | 1 |
| ② | L, フロント スポーツ マット | 1 |
| ③ | 2nd, シート裏スポーツカーペット | 1 |
| ④ | フロアマットホルダー | 2 |

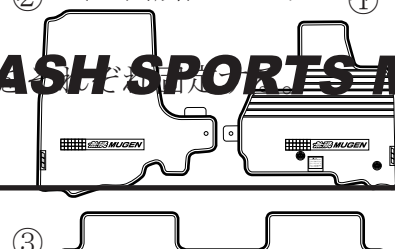

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。以下
の注意点を正しくご理解の上、お取付け下さい。お願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

- ① 本製品は、N-BOX SLASH (DBA-JF1・2) 専用部品です。
- ② 本製品の加工、組み立て不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。
- ③ ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。
- ④ 〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11


株式会社 M-TEC 商品事業部 営業課
【営業時間10:00~17:00 (土日・祝日除く)】

※ホルダーをロックする時は4角のペダルを踏まないとロックできません。
※ホルダーが確実にロックしたことを確認してください。

- ⑥ R, フロント スポーツ マットを図のように合わせてください。
- ⑦ ホルダー2個のつまみを回してR, フロント スポーツ マットを固定する。

1. 運転席側スポーツ マットは、スポーツ マットのグロメットを車体に固定してあるホルダーの穴に必ず差し込みマットの取付

2. ホルダーに差し込まないとカーペットが外れ、アクセルペダル等に引っかかり事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
- ① 運転席を後方にスライドさせる。
- ② ナイフで、運転席下の凹み4箇所を図の①に切る。
3. ホルダー、グロメットが破損した場合は、直ちにスポーツ マットを取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。

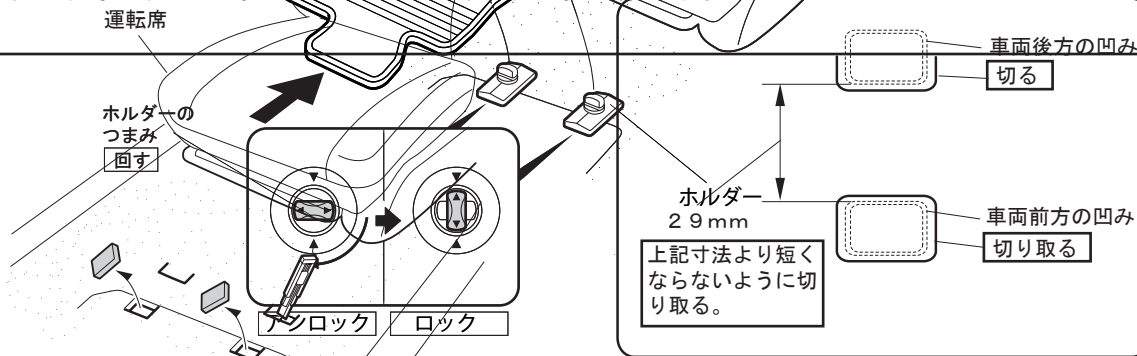

- ⑧ 残りのフロアマットを「構成部品表」のレイアウトで取り付ける。
- ⑨ 各部の取り付けが完全か確認する。