



08P15-XMDE-K0S0 N-BOX SPORTS MAT

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。
[適応車種] N-BOX (DBA-JF1・2)
(チップアップ&ダイブダウン機能付きスライドシート装備車用)
3. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。


〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11
株式会社 M-TEC 商品事業部 営業1課
【営業時間10:00~17:00（土日、祝日除く）】
TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. 運転席側スポーツ マットは、スポーツ マットのリングを車体に固定してあるスポーツマットステーのフックに必ず差し込んで下さい。
2. スポーツマットステーのフックに差し込まないとスポーツマットが外れ、アクセルペダル等に引っかかり事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
3. スポーツマットステー、リングが破損した場合は、直ちにスポーツ マットを取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。

【構成部品表】


No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R, フロント スポーツ マット	1
②	L, フロント スポーツ マット	1
③	2nd, シート スポーツ マット	1
④	タッピングスクリュー	2
⑤	ワッシャー	2
⑥	スポーツマットステー	1

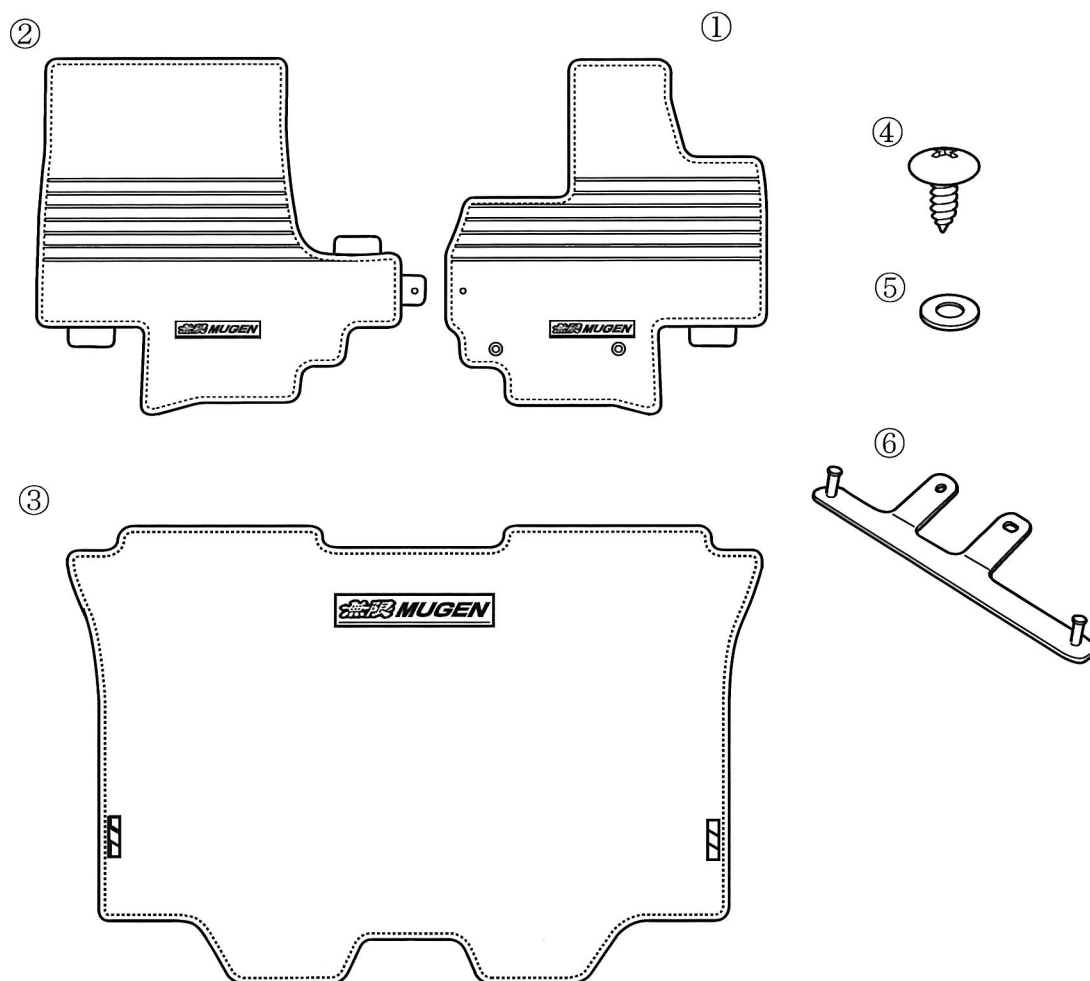

I. スポーツ マットの取付

①運転席を後方にスライドさせる。

②ナイフで、運転席下のフロアカーペットの切れ目 4箇所を図のように切る。

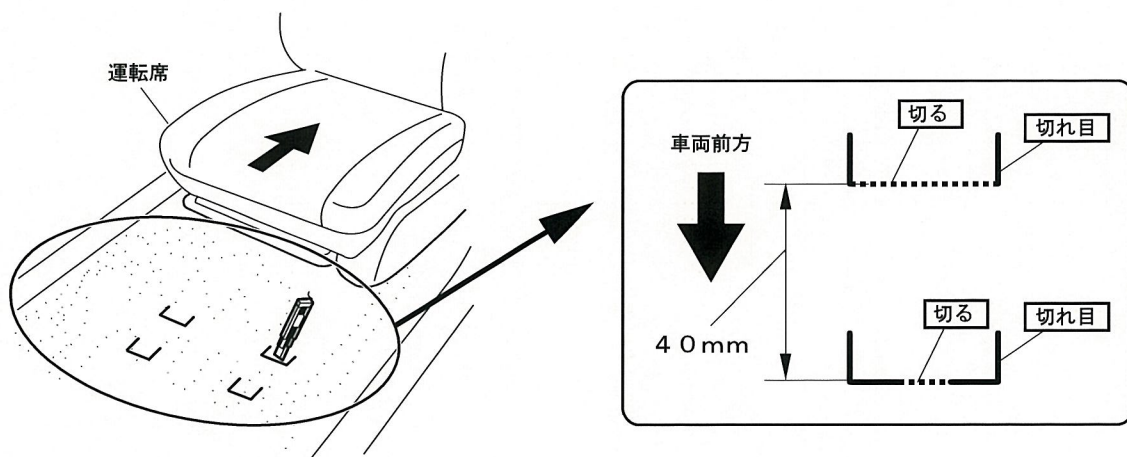

③フロアカーペットとインシュレーターの間に取り付ステーを差し込み、タッピングスクリューとワッシャーで取り付ける。

A (2)

B (2)





タッピング
スクリュー




ワッシャー


断面図

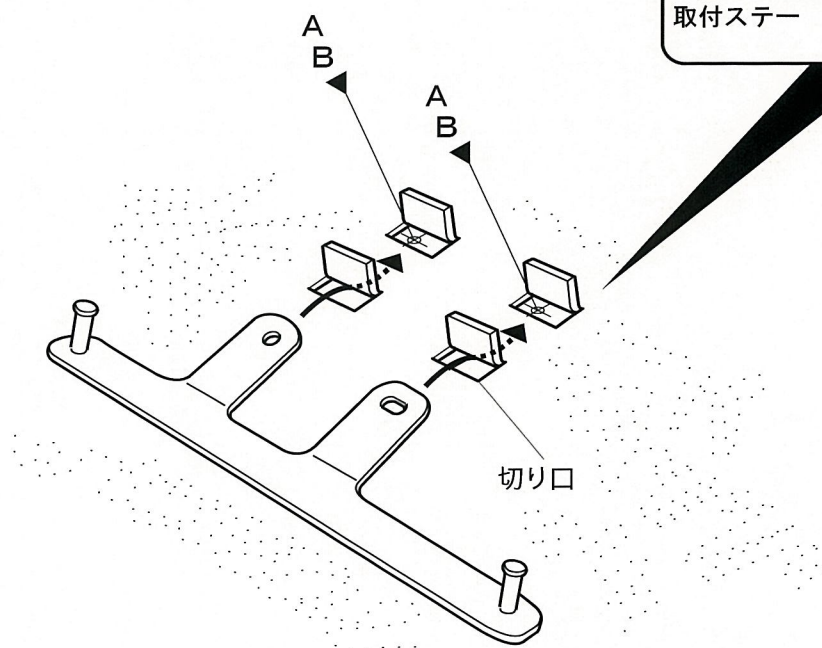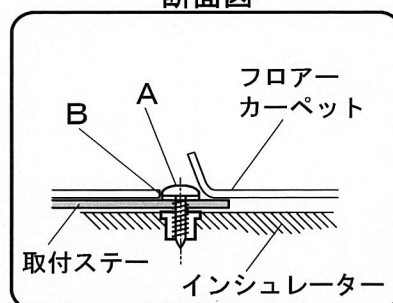

- ④R, フロント スポーツ マットを図のように合わせて敷く。
 ⑤R, フロント スポーツ マットのリングをフックで固定する。

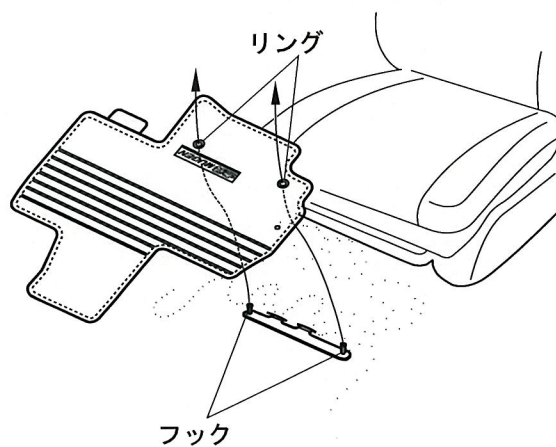

- ⑥残りのスポーツマットを下図のレイアウトで取り付け、フラップを樹脂パーツの下に差し込み、ホックを着ける。
 ⑦裏面のマジックテープ部をフロアカーペットに押し付ける。

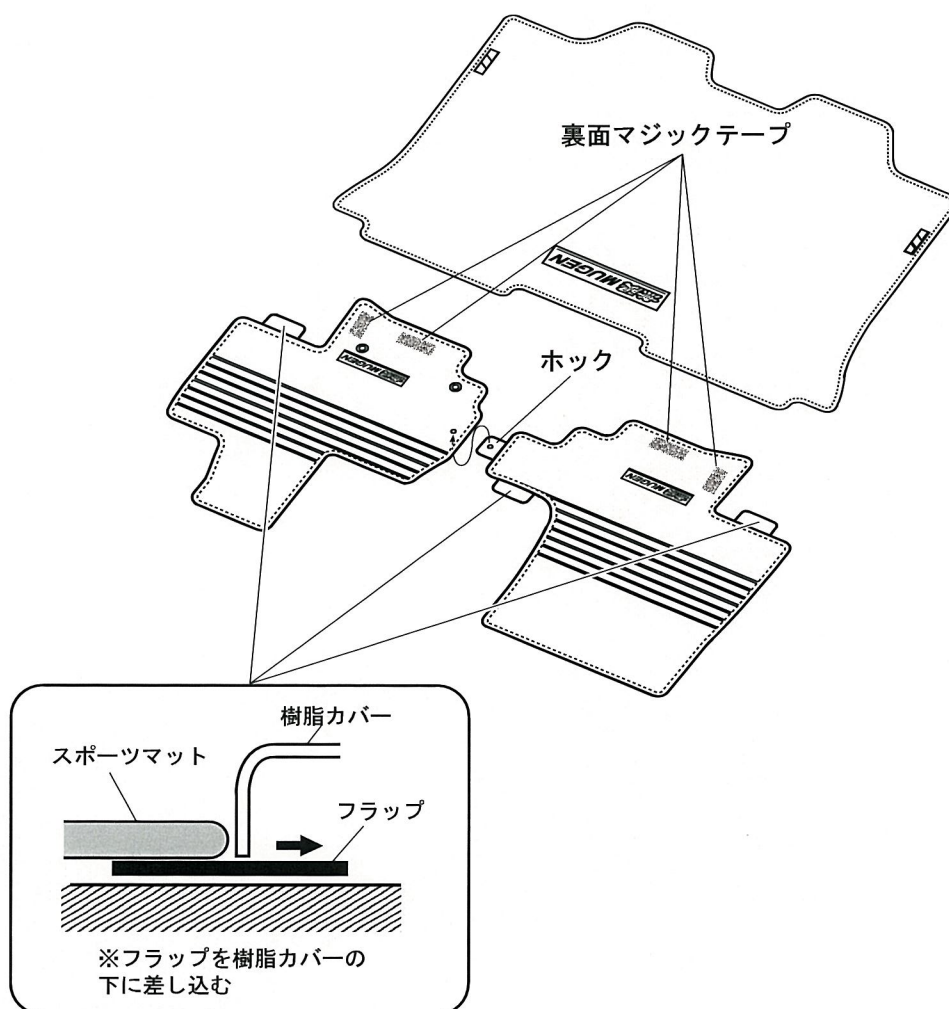

- ⑧取付け状態が完全か確認をする。