



08P15-XMEB-K0S0 CIVIC TYPE-R SPORTS MAT

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

〔適応車種〕 CIVIC TYPE-R

DBA-FK2

3. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121


お客様へ

1. 運転席と助手席のスポーツ マットは、スポーツ マットのグロメットを車体に固定してあるホルダーの穴に必ず差し込み、ロックして下さい。
2. ホルダーに差し込まないとカーペットが外れ、アクセルペダル等に引っかかり事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
3. ホルダー、グロメットが破損した場合は、直ちにスポーツ マットを取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
4. スポーツ マットの重ね敷きはしないでください。使用中に上側のマットがアクセルペダルを押してしまったり、丸まってペダルの下に入るとブレーキが踏み切れなくなるおそれもありますので、大変危険です。

【構成部品表】


08P15-XMEB-K0S0

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R, フロント スポーツ マット	1
②	L, フロント スポーツ マット	1
③	R, リヤ スポーツ マット	1
④	L, リヤ スポーツ マット	1
⑤	CTR, リヤ スポーツ マットA	1
⑥	CTR, リヤ スポーツ マットB	1

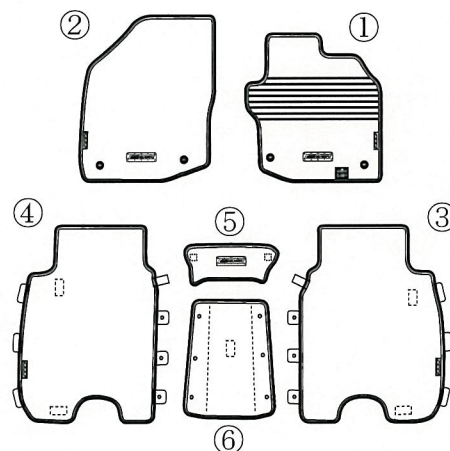

スポーツ マットの取付

- ①運転席と助手席を後方にスライドさせる。
- ②運転席と助手席のフロント スポーツ マットを下図のように敷く。
- ③ホルダー 4 個のつまみを回して運転席と助手席のフロント スポーツ マットを固定する。

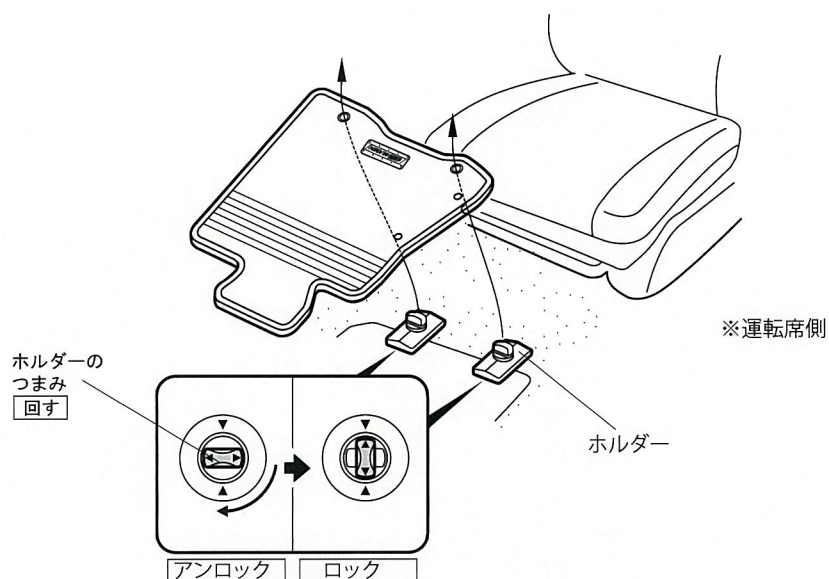

- ④残りのフロアマットを「構成部品表」のレイアウトで取り付ける。
- ⑤各部の取り付けが完全か確認する。