



08P15-XMGB-K0S0/K1S0 N-ONE SPORTS MAT

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取付け前に必ず車両の型式の確認を行って下さい。
[適合型式] N-ONE (6BA-JG3・4)
3. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。
4. ナイフ等を使用する際はケガなどに十分注意して作業して下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

株式会社 M-TEC 商品事業部 国内販売課

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

【営業時間10:00~17:00(土日・祝日・弊社指定定休日を除く)】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. 運転席側フロア マットのグロメットに、車体に後付け固定したフロア マットホルダーを必ず差し込み、ロックして下さい。フロア マットホルダーに差し込み、ロックされていないとスポーツマットが外れ、アクセルペダル等に引っかかり事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロア マットホルダー、グロメットが破損した場合は、直ちにフロア マットを取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
3. 無限スポーツ マット及び、他社製マットの重ね敷きはしないでください。使用中に上側のマットがアクセルペダルを押してしまったり、丸まってペダルの下に入るとブレーキが踏み切れなくなる恐れもありますので、大変危険です。
4. 危険ですので、当製品に加工や改造を加えるのはお止め下さい。
5. 適合車種以外の車両に使用したり、本来の目的以外に使用されますと、重大な事故につながる恐れがありますので絶対にお止め下さい。

【構成部品表】


08P15-XMGB-KOSO (CVT用)

No. PARTS NAME.

- ① L, フロント スポーツ マット
- ② R, フロント スポーツ マット
- ③ リア スポーツ マット
- ④ フロア マットホルダー

QTY.

- 1
- 1
- 1
- 2

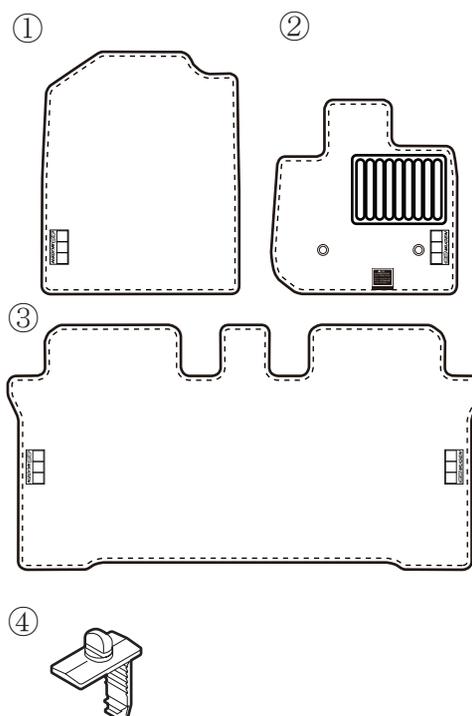


08P15-XMGB-K1S0 (MT用)

No. PARTS NAME.

- ① L, フロント スポーツ マット
- ② R, フロント スポーツ マット
- ③ リア スポーツ マット
- ④ フロア マットホルダー

QTY.

- 1
- 1
- 1
- 2

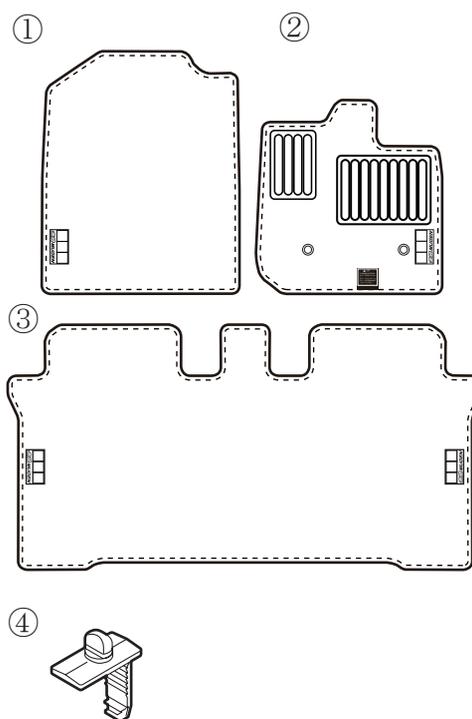


【必要工具】

- ・ナイフ
- ・クリップリムーバー

I. フロア マットの取付


- ①運転席を後方にスライドさせる。
- ②運転席下の切り込みの入っている部分4カ所を図のようにナイフで切る。

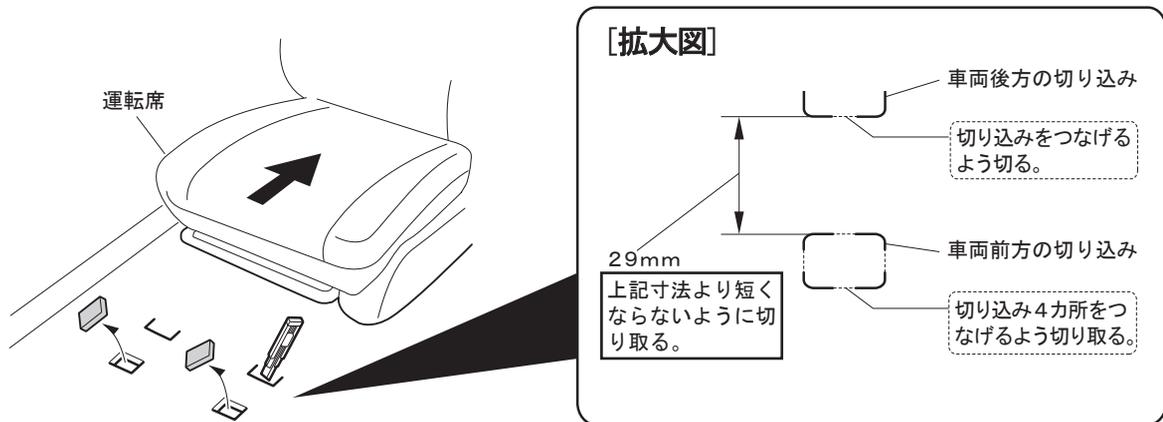

注意

ナイフ等を使用する際はケガなどに十分注意して作業して下さい。


- ③フロア カーペットとインシュレーターの上にホルダーを差し込むすき間を作るようにフロア カーペットを持上げる。
- ④ホルダー(2個)を切り口(2カ所)に差し込み、角穴(2カ所)にロック部を通し、ホルダーの上部を図のように折り込んで、ホルダー(2個)を固定する。

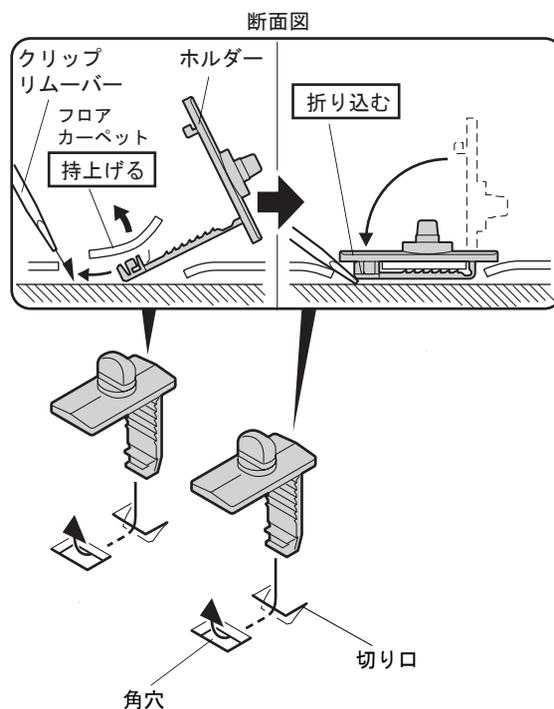

※ホルダーをロックする時は、カーペットを噛み込まないようご注意ください。
 ※ホルダーが確実にロックしたことを確認してください。

⑤R, フロント フロア マットを図のように合わせて敷く。

⑥R, フロント フロア マットのグロメットにホルダー(2個)を差し込み、ホルダー(2個)のつまみを回してロックし、R, フロント フロア マットを固定する。

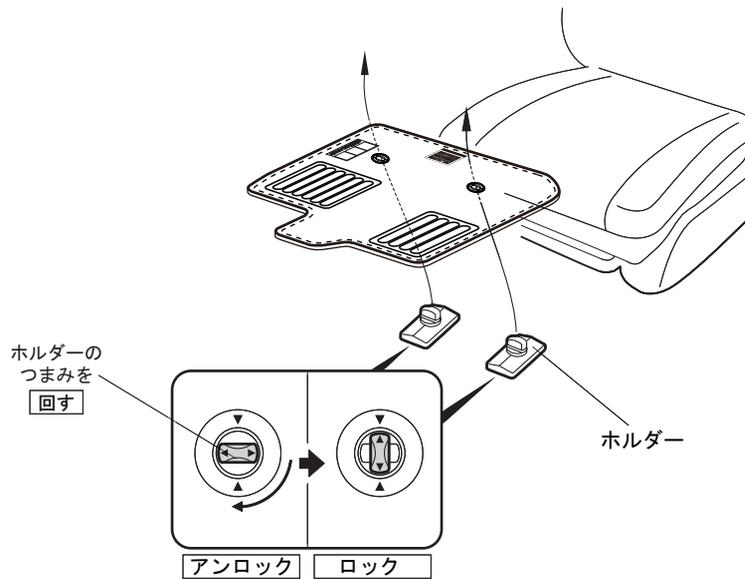

⑦L フロント スポーツ マットをフロアパネルの形状に沿わせて敷く。

⑧リア スポーツ マットをフロアパネルの形状に沿わせて敷く。

⑨各フロア マットの取付けが完全か確認する。