



08P15-XMSB-K0S0 JADE SPORTS MAT -K1S0

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 本製品は、JADE (FR4-110、FR5-110) 専用部品です。
3. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11
株式会社 M-T-E-C 商品事業部 商品業務課
【営業時間10:00~17:00（土日・祝日・弊社指定定休日除く）】
TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ


1. 運転席側スポーツ マットは、スポーツ マットのグロメットを車体に固定してあるフロアーマットホルダーの穴に必ず差し込み、ロックして下さい。
2. フロアーマットホルダーに差し込まないとカーペットが外れ、アクセルペダル等に引っかかり事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
3. フロアーマットホルダー、グロメットが破損した場合は、直ちにスポーツ マットを取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。

【構成部品表】

08P15-XMSB-K0S0

2列/ハイブリッド車


No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R, フロント スポーツ マット	1
②	L, フロント スポーツ マット	1
③	R, リア スポーツ マット	1
④	L, リア スポーツ マット	1
⑤	CTR, リア スポーツ マット	1
⑥	フロアーマットホルダー	2

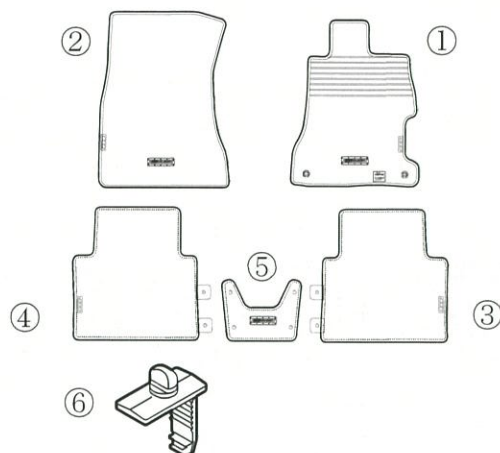

08P15-XMSB-K1S0

2列/ガソリン車

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R, フロント スポーツ マット	1
②	L, フロント スポーツ マット	1
③	R, リア スポーツ マット	1
④	L, リア スポーツ マット	1
⑤	CTR, リア スポーツ マット	1
⑥	フロアーマットホルダー	2

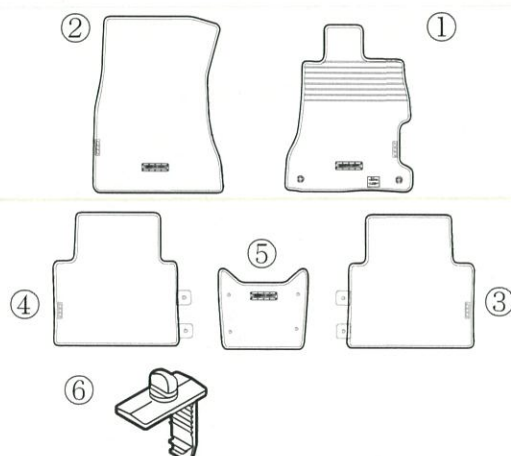



【必要工具】

・ナイフ（カッター） ・クリップリムーバー


I. スポーツ マットの取付

①運転席を後方にスライドさせる。

②ナイフで、運転席下のフロアカーペットの凹み4箇所を図のように切る。

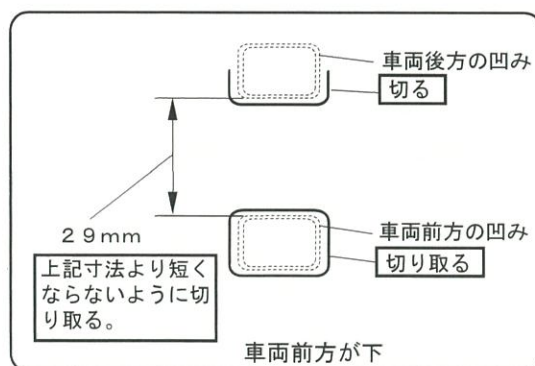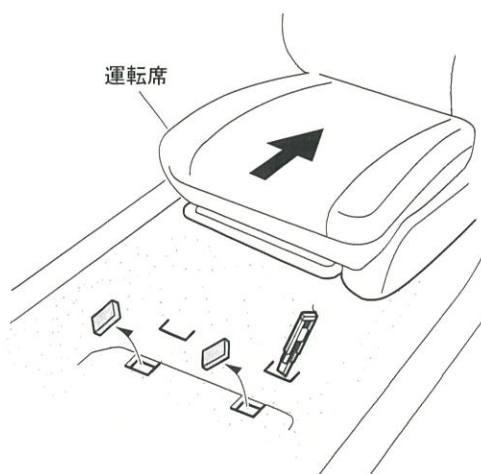


- ③フローカーペットとインシュレーターの上にフロアマットホルダーを差し込むすき間を作るようにフローカーペットを持上げる。
- ④フロアマットホルダー2個を切り口（2箇所）にそれぞれ差し込み、角穴（2箇所）にロック部をもってくる。
- ⑤フロアマットホルダーの上部を図のように折り込んで、フロアマットホルダー2個をそれぞれ固定する。

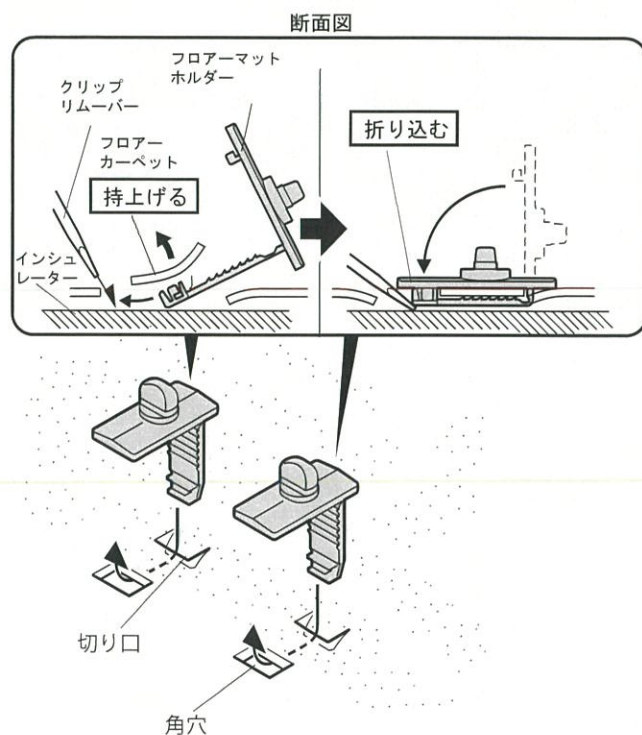

※フロアマットホルダーをロックする時は、フローカーペットを噛み込まないでください。
 ※フロアマットホルダーが確実にロックしたことを確認してください。

- ⑥R, フロント スポーツ マットを図のように合わせて敷く。
- ⑦フロアマットホルダー2個のつまみを回してR, フロント スポーツ マットを固定する。

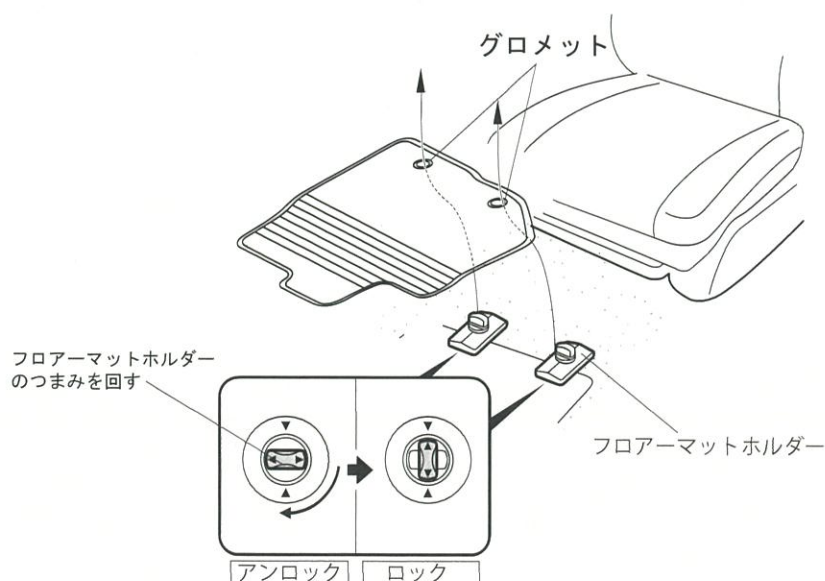

- ⑧残りのフロアマットを「構成部品表」のレイアウトで取り付ける。
- ⑨各部の取り付けが完全か確認する。