



08P15-XNBC -K0S0 STEP WGN SPORTS MAT

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

〔適応車種〕 STEP WGN

RP5

3. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ


1. 運転席側スポーツ マットは、スポーツ マットのグロメットを車体に固定してあるホルダーの穴に必ず差し込み、ロックして下さい。
2. ホルダーに差し込まないとカーペットが外れ、アクセルペダル等に引っかかり事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
3. ホルダー、グロメットが破損した場合は、直ちにスポーツ マットを取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
4. スポーツ マットの重ね敷きはしないでください。使用中に上側のマットがアクセルペダルを押してしまったり、丸まってペダルの下に入るとブレーキが踏み切れなくなるおそれもありますので、大変危険です。

【構成部品表】

08P15-XNBC-KOSO


(2列目キャブテンシート用)

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R, フロント スポーツ マット	1
②	L, フロント スポーツ マット	1
③	CTR, フロント スポーツ マット A	1
④	2nd, シート スポーツ マット	1
⑤	3rd, シート スポーツ マット	1
⑥	R, サイド スポーツ マット	1
⑦	L, サイド スポーツ マット	1
⑧	フロアマットホルダー	2

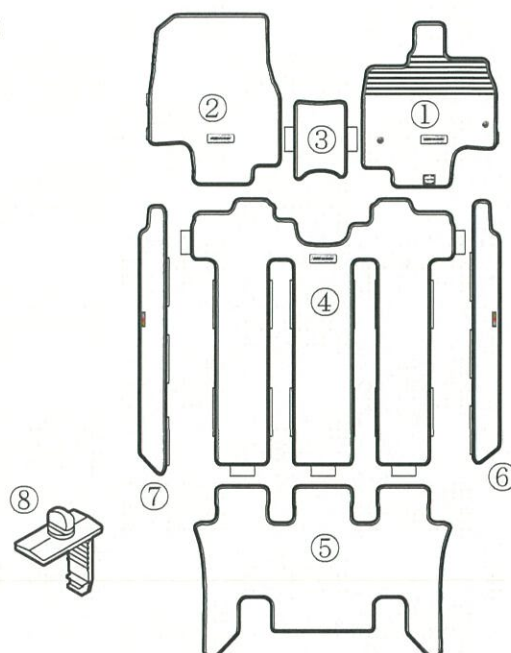


I. スポーツ マットの取付

- ①運転席を後方にスライドさせる。
- ②ナイフで、運転席下の凹み4箇所を図のように切る。

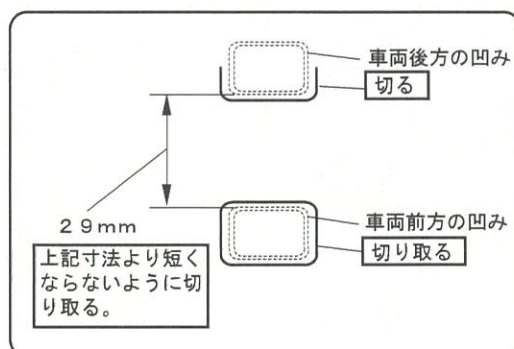


- ③フローカーペットとインシュレーターの上にホルダーを差し込むすき間を作るようにフローカーペットを持上げる。
- ④ホルダー2個を切り口（2箇所）にそれぞれ差し込み、角穴（2箇所）にロック部をもってくる。
- ⑤ホルダーの上部を図のように折り込んで、ホルダー2個をそれぞれ固定する。

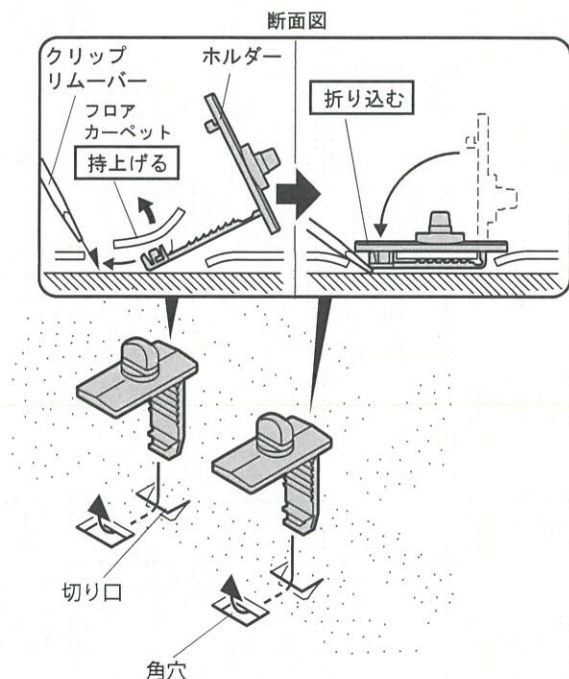

※ホルダーをロックする時は、カーペットを噛み込まないでください。
※ホルダーが確実にロックしたことを確認してください。

- ⑥R, フロント スポーツ マットを図のように合わせて敷く。
- ⑦ホルダー2個のつまみを回してR, フロント スポーツ マットを固定する。

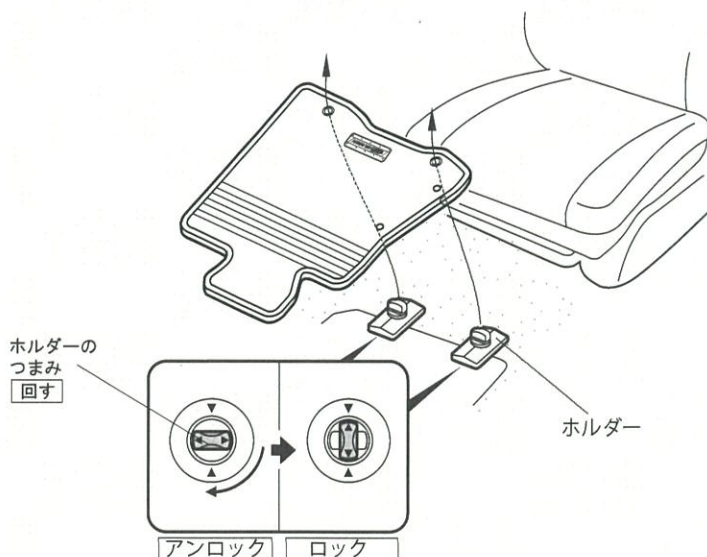

- ⑧残りのフロアマットを「構成部品表」のレイアウトで取り付ける。
- ⑨各部の取り付けが完全か確認する。