



08P15-XNE -K0S0 FREED SPORTS MAT

-K1S0

-K2S0

-K3S0

-K4S0

-K5S0

-K6S0

-K7S0

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 本製品は、FREED（DAA-GB7・8、DBA-GB5・6）専用部品です。
3. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00（土日、祝日除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. 運転席側スポーツ マットは、スポーツ マットのグロメットを車体に固定してあるホルダーに必ず差し込み、ロックして下さい。
2. ホルダーに差し込まないとカーペットが外れ、アクセルペダル等に引っかかり事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
3. ホルダー、グロメットが破損した場合は、直ちにスポーツ マットを取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
4. 本製品はフリード専用設計された、自動車用フロアマットです。フリード以外の車種に使用したり本来の目的以外に使用されますと、重大な事故につながる恐れがありますので絶対におやめください。
5. スポーツ マットの重ね敷きはしないでください。使用中に上側のマットがアクセルペダルを押してしまったり、丸まってペダルの下に入るとブレーキが踏み切れなくなるおそれもありますので、大変危険です。

【構成部品表】

08P15-XNE -K0S0

3列/ハイブリット/6人乗り/FF


B

G

G Honda SENSING

EX

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R,フロント スポーツ マット	1
②	L,フロント スポーツ マット	1
③	CTR,フロント スポーツ マット	1
④	2nd,シート スポーツ マット	1
⑤	3rd,シート スポーツ マット	1
⑥	フロアーマットホルダー	1

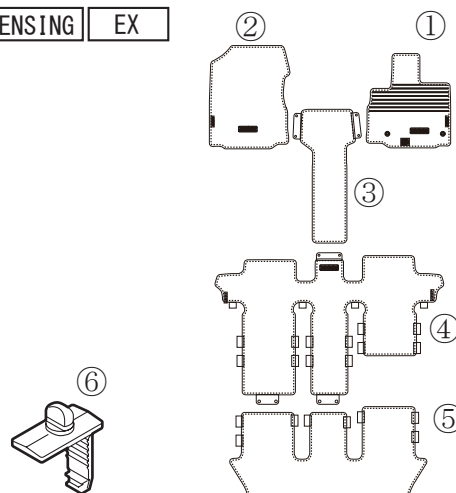

08P15-XNE -K1S0


3列/ハイブリット/6人乗り/4WD

B

G

G Honda SENSING

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R,フロント スポーツ マット	1
②	L,フロント スポーツ マット	1
③	CTR,フロント スポーツ マット	1
④	2nd,シート スポーツ マット	1
⑤	3rd,シート スポーツ マット	1
⑥	フロアーマットホルダー	1

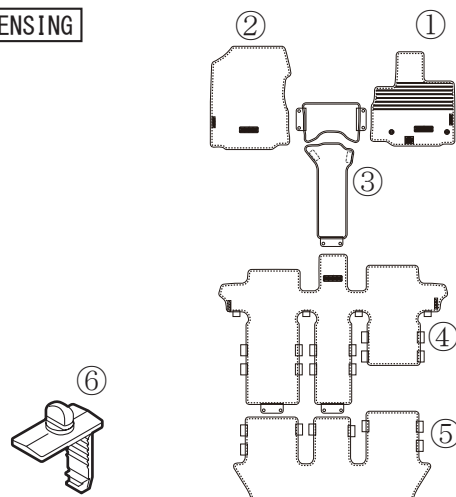


08P15-XNE -K2S0

3列/ハイブリット/7人乗り/FF

G

G Honda SENSING

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R,フロント スポーツ マット	1
②	L,フロント スポーツ マット	1
③	CTR,フロント スポーツ マット	1
④	2nd,シート スポーツ マット	1
⑤	3rd,シート スポーツ マット	1
⑥	フロアーマットホルダー	1

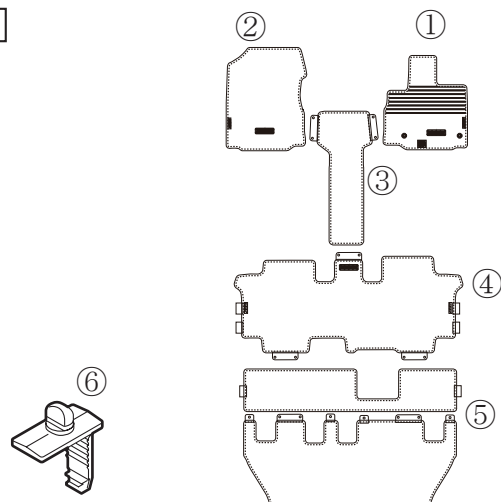

【構成部品表】

08P15-XNE -K3S0


3列/ガソリン/6人乗り/FF/4WD

B

G

G Honda SENSING

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R,フロント スポーツ マット	1
②	L,フロント スポーツ マット	1
③	CTR,フロント スポーツ マット	1
④	2nd,シート スポーツ マット	1
⑤	3rd,シート スポーツ マット	1
⑥	フロアーマットホルダー	1

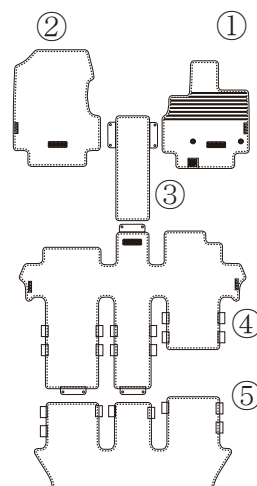


08P15-XNE -K4S0

3列/ガソリン/7人乗り/FF

G

G Honda SENSING

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R,フロント スポーツ マット	1
②	L,フロント スポーツ マット	1
③	CTR,フロント スポーツ マット	1
④	2nd,シート スポーツ マット	1
⑤	3rd,シート スポーツ マット	1
⑥	フロアーマットホルダー	1

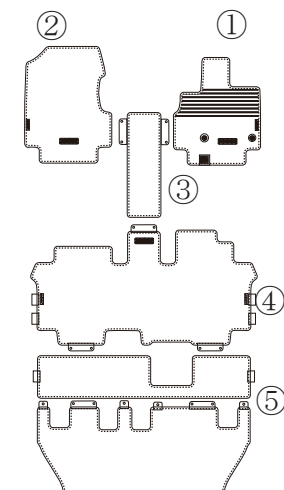

08P15-XNE -K5S0

2列/ハイブリット/5人乗り/FF


B

G

EX

G Honda SENSING

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R,フロント スポーツ マット	1
②	L,フロント スポーツ マット	1
③	CTR,フロント スポーツ マット	1
④	2nd,シート スポーツ マット	1
⑤	フロアーマットホルダー	1

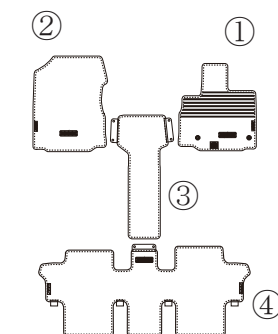

【構成部品表】


08P15-XNE -K6SO

2列/ハイブリット/5人乗り/4WD

G

G Honda SENSING

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R,フロント スポーツ マット	1
②	L,フロント スポーツ マット	1
③	CTR,フロント スポーツ マット	1
④	2nd,シート スポーツ マット	1
⑤	フロアーマットホルダー	1

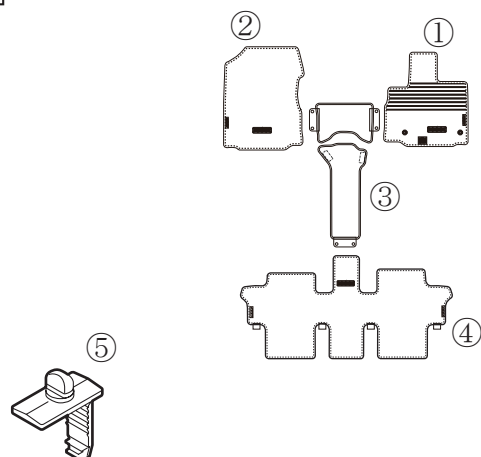

08P15-XNE -K7SO


2列/ガソリン/5人乗り/FF/4WD

B

G

G Honda SENSING

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R,フロント スポーツ マット	1
②	L,フロント スポーツ マット	1
③	CTR,フロント スポーツ マット	1
④	2nd,シート スポーツ マット	1
⑤	フロアーマットホルダー	1


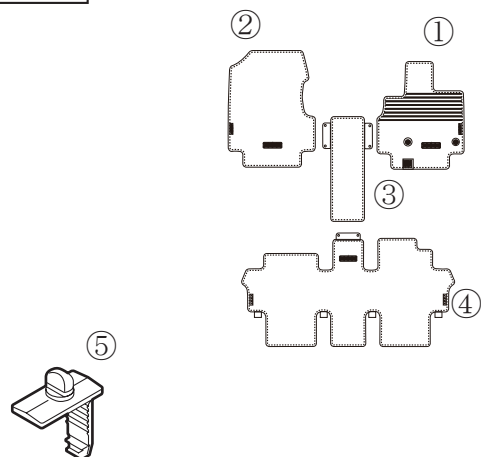


【必要工具】


・ナイフ (カッター) ・クリップリムーバー

I. スポーツ マットの取付

- ①運転席を後方にスライドさせる。
- ②ナイフで、運転席下のフロアカーペットの凹み4箇所を図のように切る。

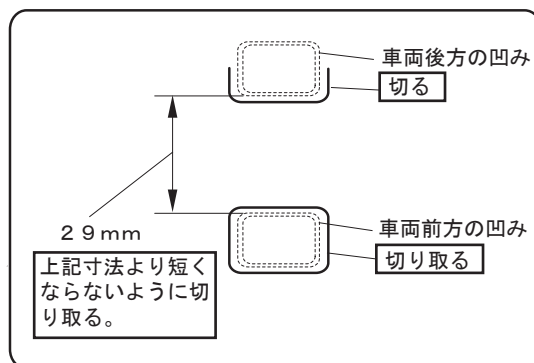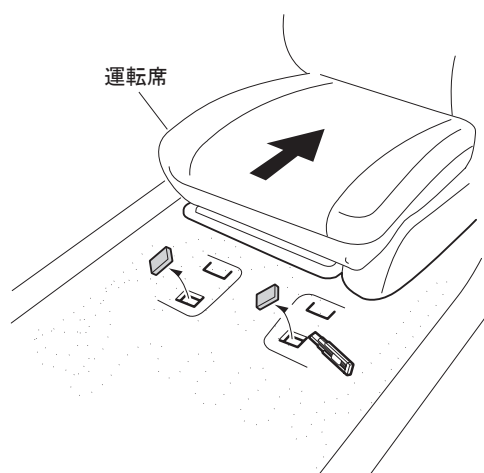


- ③フロアカーペットとインシュレーターの上にフロアマットホルダーを差し込むすき間を作るようにフロアカーペットを持上げる。
- ④フロアマットホルダー2個を切り口（2箇所）にそれぞれ差し込み、角穴（2箇所）にロック部をもってくる。
- ⑤フロアマットホルダーの上部を図のように折り込んで、フロアマットホルダー2個をそれぞれ固定する。

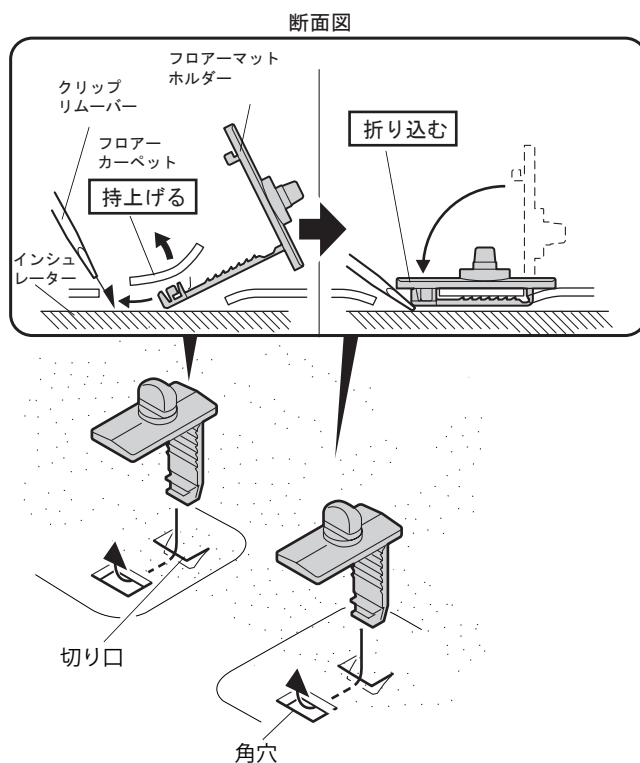

※フロアマットホルダーをロックする時は、フロアカーペットを噛み込まないでください。
※フロアマットホルダーが確実にロックしたことを確認してください。

- ⑥R, フロント スポーツ マットを図のように合わせて敷く。
⑦フロアーマットホルダー 2 個のつまみを回してR, フロント スポーツ マットを固定する。

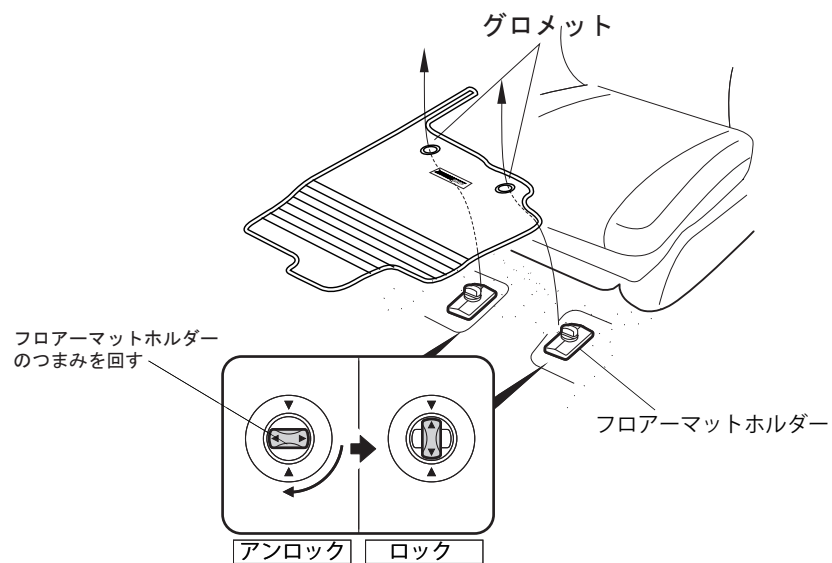

- ⑧残りのフロアーマットを「構成部品表」のレイアウトで取り付ける。
⑨各部の取り付けが完全か確認する。