



## 08P15-XNH -K0S0 N-BOX SPORTS MAT -K1S0

### 取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

#### ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 本製品は、N-BOX（JF3・4）専用部品です。
3. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00（土日、祝日除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

#### お客様へ


1. 運転席側スポーツ マットは、スポーツ マットのグロメットを車体に固定してあるホルダーに必ず差し込み、ロックして下さい。
2. ホルダーに差し込まないとカーペットが外れ、アクセルペダル等に引っかかり事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
3. ホルダー、グロメットが破損した場合は、直ちにスポーツ マットを取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
4. スポーツ マットの重ね敷きはしないでください。使用中に上側のマットがアクセルペダルを押してしまったり、丸まってペダルの下に入るとブレーキが踏み切れなくなるおそれもありますので、大変危険です。

## 【構成部品表】

**08P15-XNH -K0S0**

(ベンチシート用)


| No. | PARTS NAME.        | QTY. |
|-----|--------------------|------|
| ①   | R, フロント スポーツ マット   | 1    |
| ②   | L, フロント スポーツ マット   | 1    |
| ③   | 2nd, シート スポーツ マット  | 1    |
| ④   | CTR, フロント スポーツ マット | 1    |
| ⑤   | フロアーマットホルダー        | 2    |

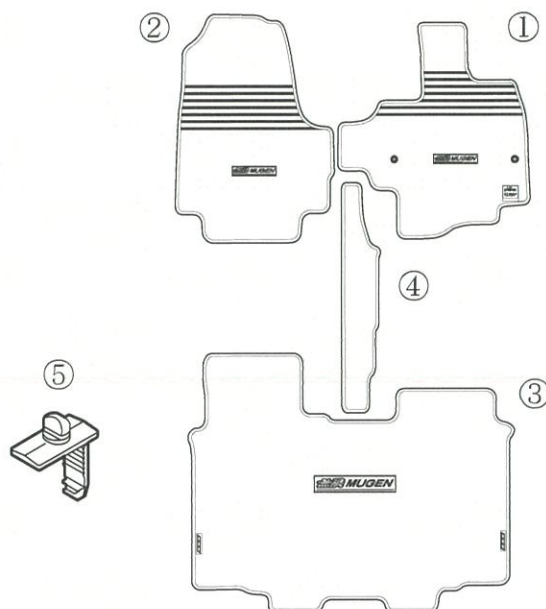

**08P15-XNH -K1S0**

(助手席スーパースライドシート用)

| No. | PARTS NAME.        | QTY. |
|-----|--------------------|------|
| ①   | R, フロント スポーツ マット   | 1    |
| ②   | L, フロント スポーツ マット   | 1    |
| ③   | 2nd, シート スポーツ マット  | 1    |
| ④   | CTR, フロント スポーツ マット | 1    |
| ⑤   | フロアーマットホルダー        | 2    |

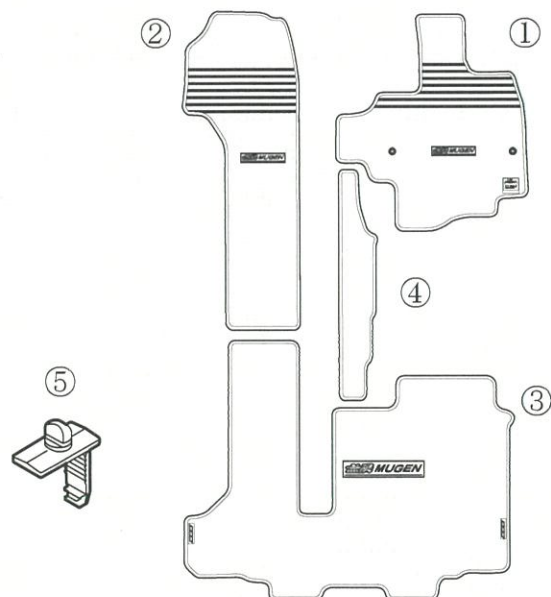


## 【必要工具】


・ナイフ (カッター) ・クリップリムーバー

## I. スポーツ マットの取付

- ①運転席を後方にスライドさせる。
- ②ナイフで、運転席下のフロアカーペットの凹み4箇所を図のように切る。

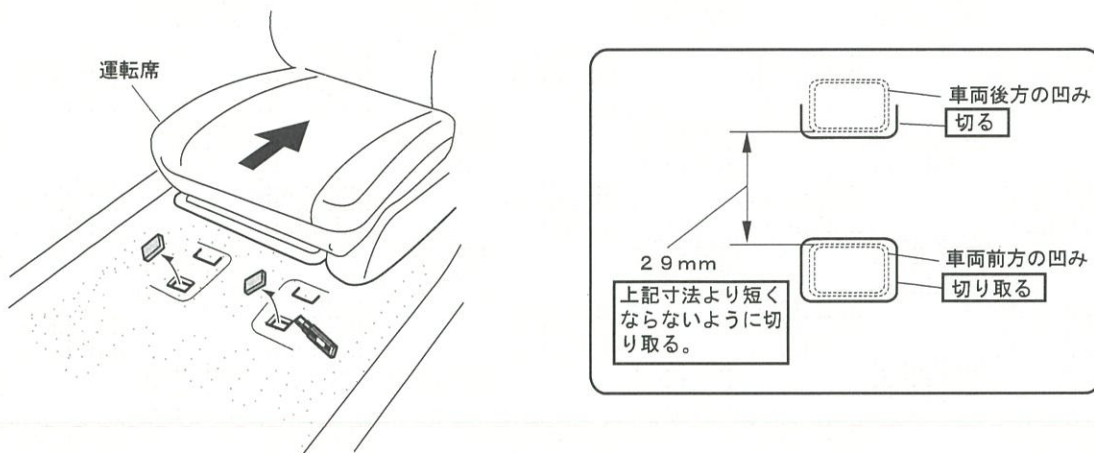


- ③フロアカーペットとインシュレーターの上にフロアマットホルダーを差し込むすき間を作るようにフロアカーペットを持上げる。
- ④フロアマットホルダー2個を切り口（2箇所）にそれぞれ差し込み、角穴（2箇所）にロック部をもってくる。
- ⑤フロアマットホルダーの上部を図のように折り込んで、フロアマットホルダー2個をそれぞれ固定する。

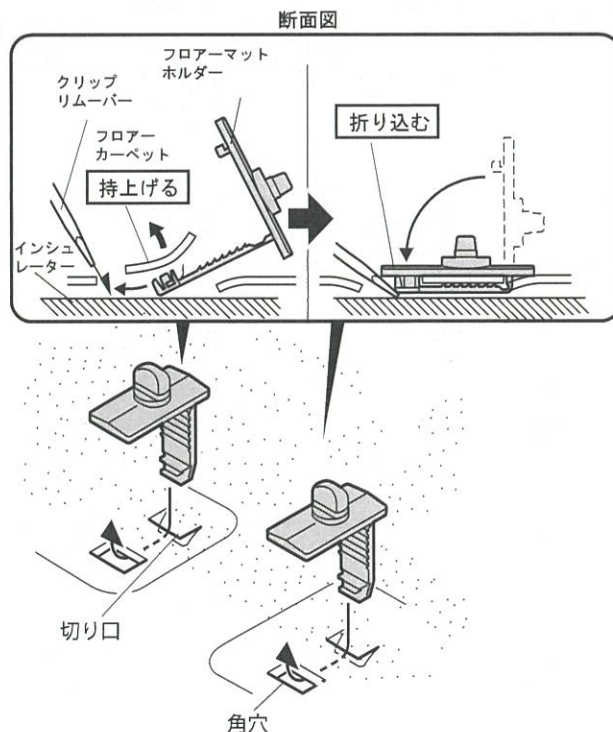

※フロアマットホルダーをロックする時は、フロアカーペットを噛み込まないでください。  
 ※フロアマットホルダーが確実にロックしたことを確認してください。

- ⑥R, フロント スポーツ マットを図のように合わせて敷く。  
⑦フロアーマットホルダー2個のつまみを回してR, フロント スポーツ マットを固定する。

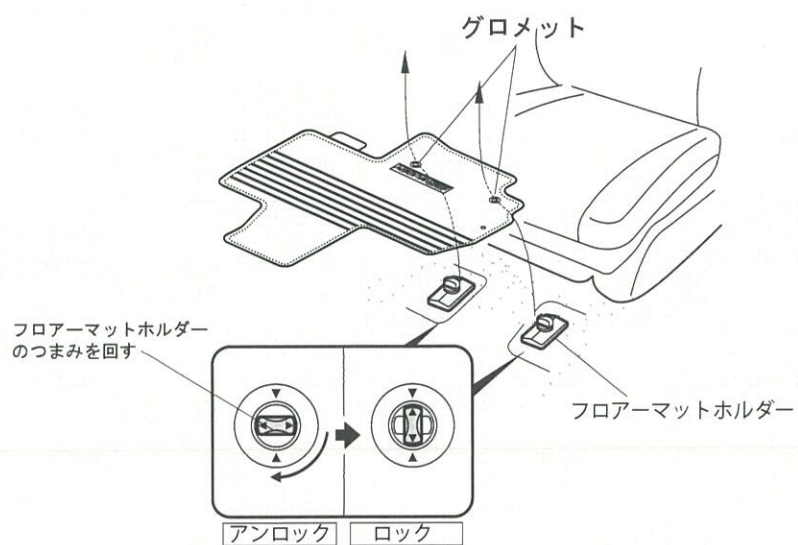

- ⑧残りのフロアーマットを「構成部品表」のレイアウトで取り付ける。  
⑨各部の取り付けが完全か確認する。