



08P15-XNJ -K0S0 N-VAN SPORTS MAT -K1S0

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 本製品は、N-VAN（J J 1・2）専用部品です。
3. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 商品業務課

【営業時間10:00～17:00（土日・祝・弊社指定定休日除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ


1. 運転席側スポーツ マットのリングは、車体に後付け固定した同梱ステーに必ず差し込んで下さい。
2. ステーに差し込まないとカーペットが外れ、アクセルペダル等に引っかかり事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
3. ステーが破損した場合は、直ちにスポーツ マットを取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
4. スポーツ マットの重ね敷きはしないでください。使用中に上側のマットがアクセルペダルを押してしまったり、丸まってペダルの下に入るとブレーキが踏み切れなくなるおそれもありますので、大変危険です。

【構成部品表】

08P15-XNJ -K0S0

(C V T 用)


No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R, フロント スポーツ マット	1
②	L, フロント スポーツ マット	1
③	2nd, シート スポーツ マット	1
④	タッピングスクリュー	2
⑤	ステーR	1
⑥	ステーL	1
⑦	グロメット	2

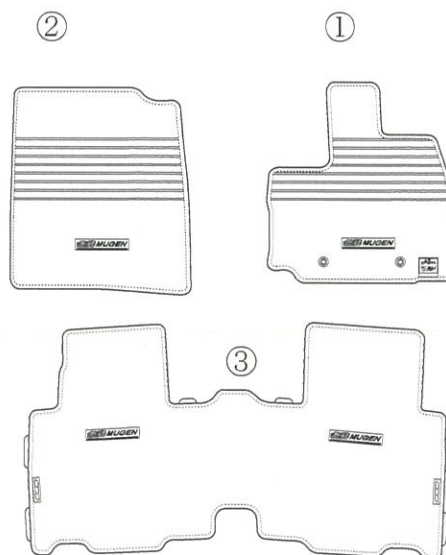

08P15-XNJ -K1S0

(M T 用)

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R, フロント スポーツ マット	1
②	L, フロント スポーツ マット	1
③	2nd, シート スポーツ マット	1
④	タッピングスクリュー	2
⑤	ステーR	1
⑥	ステーL	1
⑦	グロメット	2

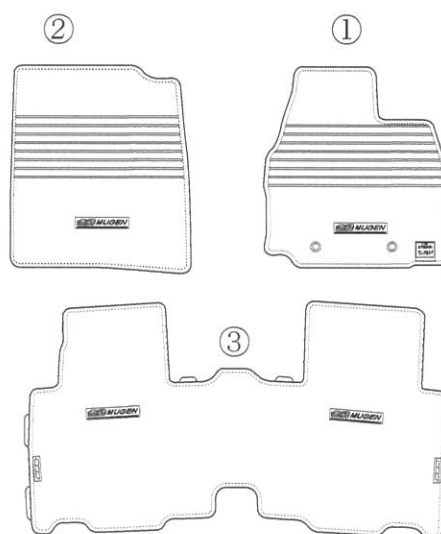


【必要工具】




・ナイフ (カッター) ・プラスドライバー ・イソプロピルアルコール

I. スポーツ マットの取付


- ①運転席を後方にスライドさせる。
- ②ナイフで、運転席下のフロアカーペットの切り込み部2ヶ所を図のように切る。

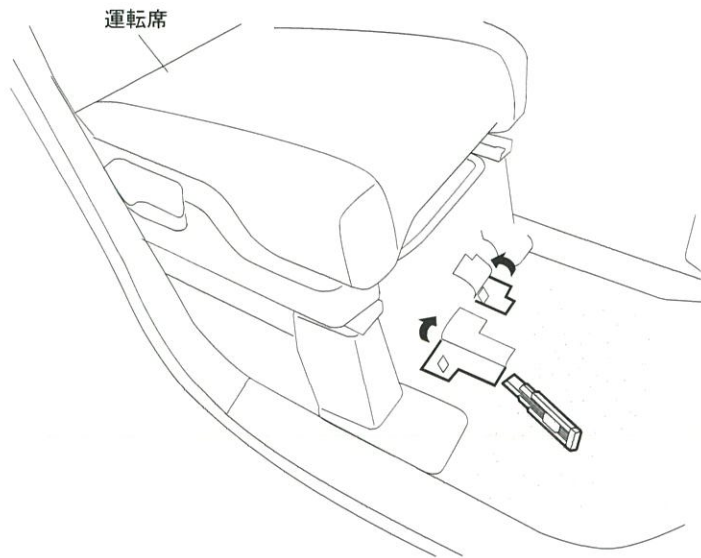


- ③下図のようにA（グロメット）を差し込む。
- ④B（ステーR）、C（ステーL）の十字穴とA（グロメット）の穴を合わせて、各ステーの貼付け位置を確認し、車体側貼付け部を脱脂する。
- ⑤各ステーの両面テープの離型紙を取り、各十字穴と各グロメットの穴に合わせて貼付ける。

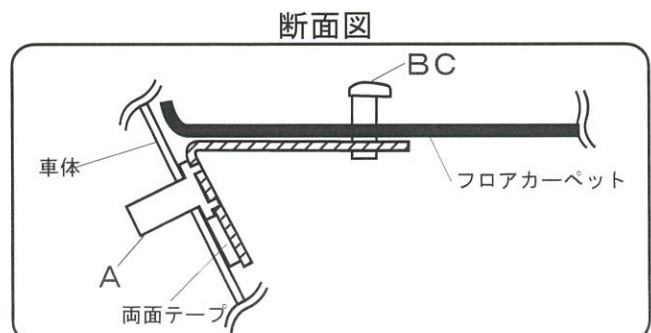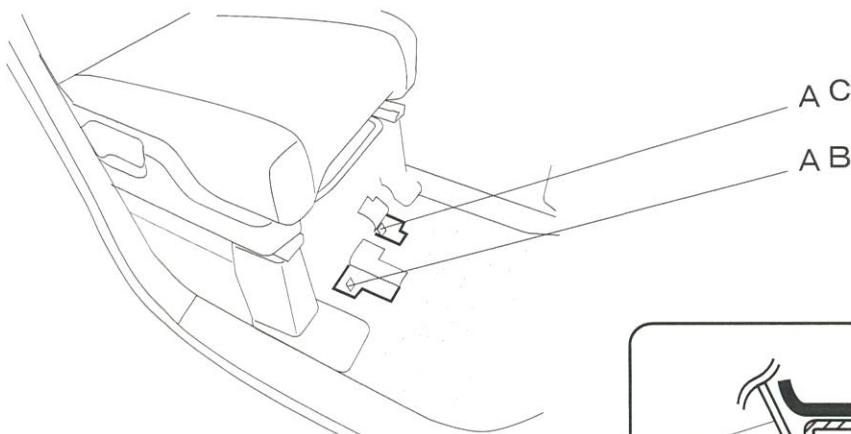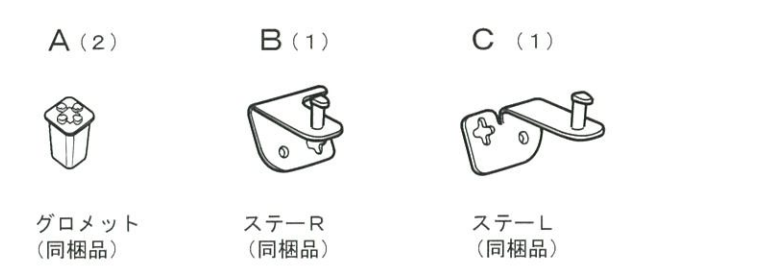

⑥D（タッピングスクリュー）でステーR/Lを固定する。

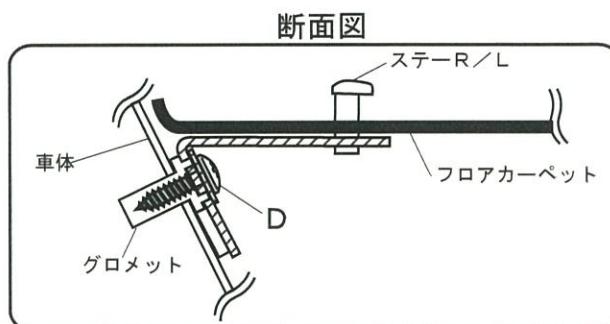

⑦スポーツ マットをステーに通して取付ける。

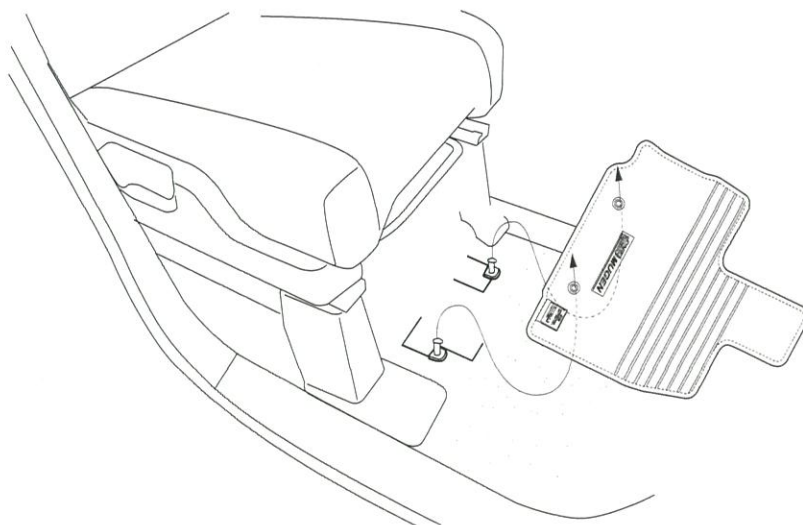

⑧残りのスポーツ マットを「構成部品表」のレイアウトで取り付ける

⑨各部の取り付けが完全か確認する。