



08P15-XNK -K0S0 CR-V SPORTS MAT -K1S0

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 適合車種 CR-V（RW1・2、RT5・6）
3. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 商品業務課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝・弊社指定定休日除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121


お客様へ

1. 運転席側スポーツ マットのグロメットに、車体に後付け固定したフロアーマットホルダーを必ず差し込み、ロックして下さい。
2. フロアーマットホルダーに差し込まないとスポーツ マットが外れ、アクセルペダル等に引っかかり事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
3. フロアーマットホルダー、グロメットが破損した場合は、直ちにスポーツ マットを取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
4. スポーツ マットの重ね敷きはしないでください。使用中に上側のマットがアクセルペダルを押してしまったり、丸まってペダルの下に入るとブレーキが踏み切れなくなるおそれもありますので、大変危険です。

【構成部品表】


08P15-XNK -K0S0

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R, フロント スポーツ マット	1
②	L, フロント スポーツ マット	1
③	2nd, シート スポーツ マット	1
④	フロアーマットホルダー	2

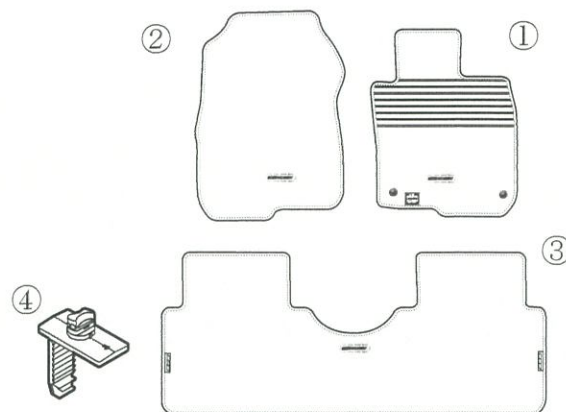

08P15-XNK -K1S0

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R, フロント スポーツ マット	1
②	L, フロント スポーツ マット	1
③	2nd, シート スポーツ マット	1
④	3rd, シート L, スポーツ マット	1
⑤	3rd, シート CTR, スポーツ マット	1
⑥	3rd, シート R, スポーツ マット	1
⑦	フロアーマットホルダー	2

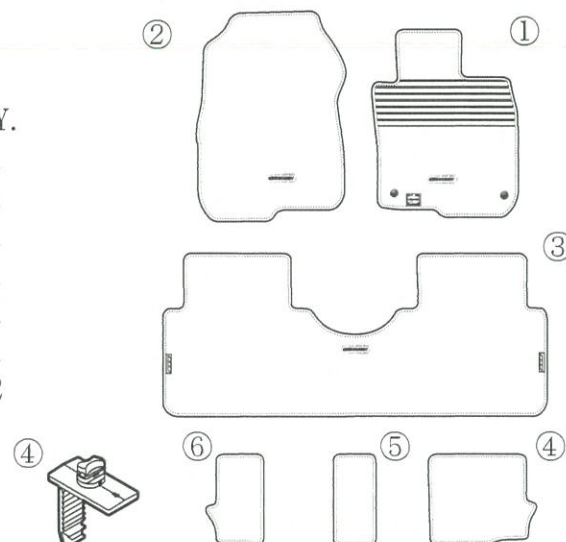



【必要工具】

・ナイフ (カッター) ・クリップリムーバー


I. スポーツ マットの取付

①運転席を後方にスライドさせる。

②ナイフで、運転席下のフロアカーペットの凹み4箇所を図のように切る。

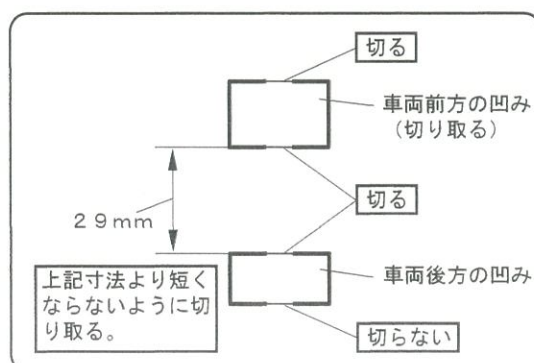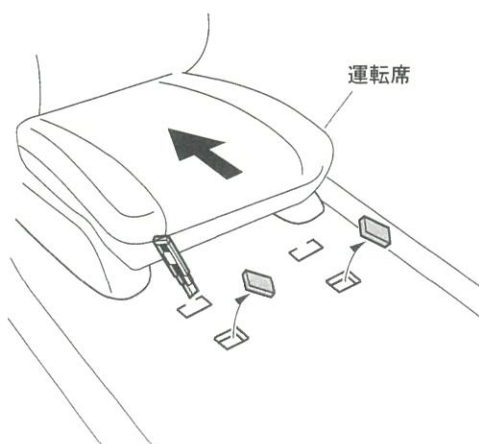


- ③フロアーカーペットとインシュレーターの上に、フロアーマットホルダーを差し込むすき間を作るようにフロアーカーペットを持ち上げる。
- ④フロアーマットホルダー2個を切り口（2箇所）にそれぞれ差し込み、角穴（2箇所）にロック部をもってくる。
- ⑤フロアーマットホルダーの上部を図のように折り込んで、フロアーマットホルダー2個をそれぞれ固定する。

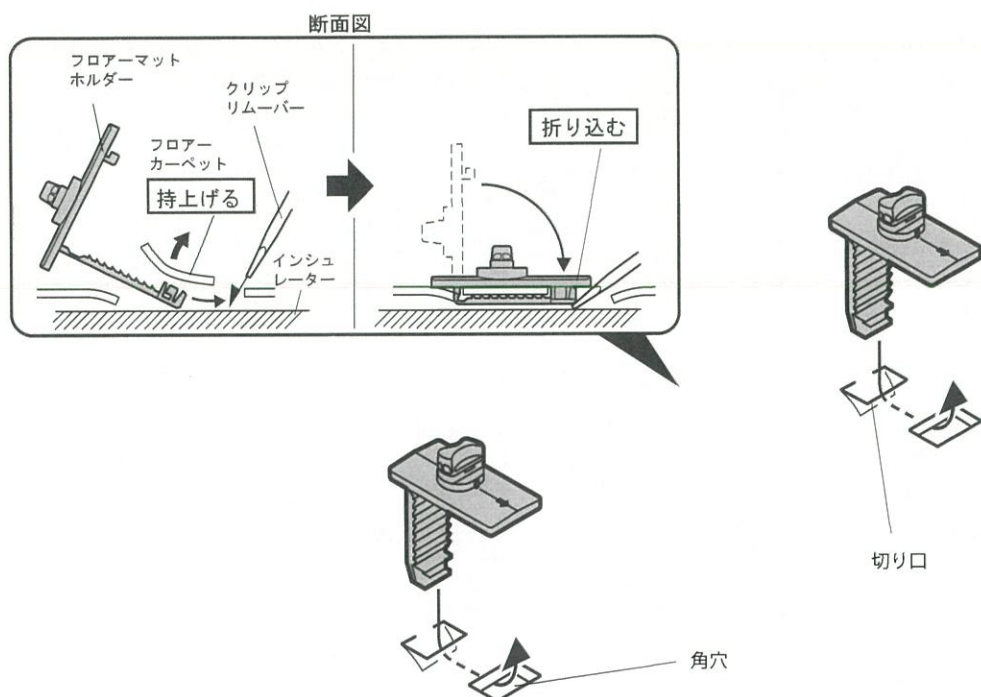

※フロアーマットホルダーをロックする時は、フロアーカーペットを噛み込まないでください。
 ※フロアーマットホルダーが確実にロックしたことを確認してください。

- ⑥R, フロント スポーツ マットを図のように合わせて敷く。
- ⑦フロアーマットホルダー2個のつまみを回してR, フロント スポーツ マットを固定する。

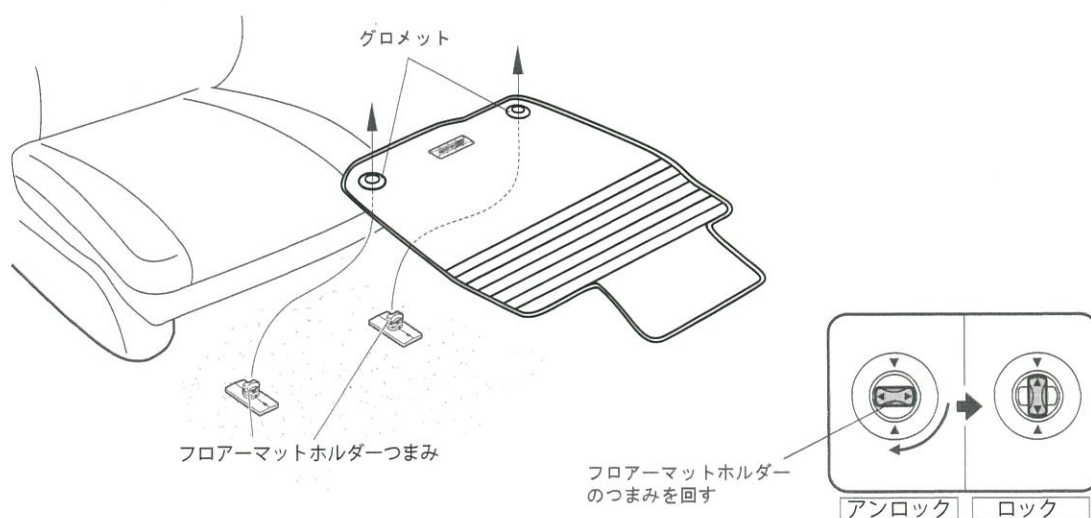

- ⑧残りのフロアーマットを「構成部品表」のレイアウトで取り付ける。
- ⑨各部の取り付けが完全か確認する。