



08P15-XNN-K0S0 FIT SPORTS MAT

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

⚠️ ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
 2. 車両の型式、製品色の確認を行って下さい。
[適合型式] FIT GR1~8
[色記号]
- | 無限色 | 色名 |
|-----|----------|
| RR | レッド |
| RD | ブラック×レッド |
| BK | ブラック |
3. 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。
 4. ナイフ等を使用する際はケガなどに十分注意して作業して下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

株式会社 M-TEC 商品事業部 国内販売課

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. 運転席側スポーツ マットのグロメットに、車体に後付け固定したフロア マットホルダーを必ず差し込み、ロックして下さい。フロア マットホルダーに差し込み、ロックされていないとスポーツ マットが外れ、アクセルペダル等に引っかかり事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロア マットホルダー、グロメットが破損した場合は、直ちにスポーツ マットを取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
3. 無限スポーツ マット及び、他社製マットの重ね敷きはしないでください。使用中に上側のマットがアクセルペダルを押してしまったり、丸まってペダルの下に入るとブレーキが踏み切れなくなる恐れもありますので、大変危険です。
4. 危険ですので、当製品に加工や改造を加えるのはお止め下さい。
5. 適合車種以外の車両に使用したり、本来の目的以外に使用されますと、重大な事故につながる恐れがありますので絶対にお止め下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R, フロント スポーツ マット	1
②	L, フロント スポーツ マット	1
③	L, リア スポーツ マット	1
④	CTR, リア スポーツ マット	1
⑤	R, リア スポーツ マット	1
⑥	フロア マットホルダー	2

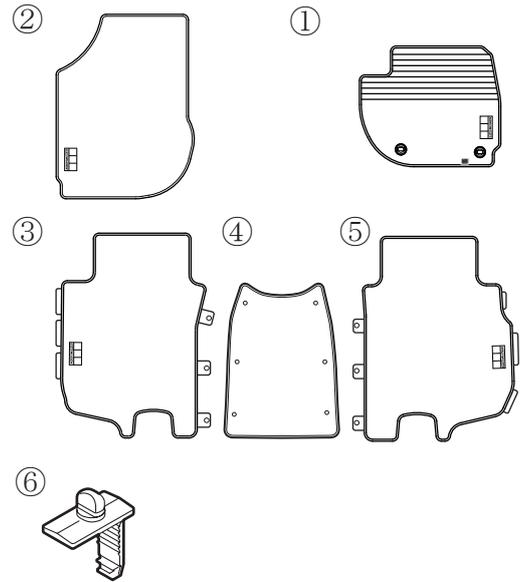


【必要工具】


・ナイフ等 ・クリップリムーバー

I. スポーツ マットの取付

- ①運転席を後方にスライドさせる。
- ②運転席下の切り込みの入っている部分4カ所を図のようにナイフで切る。

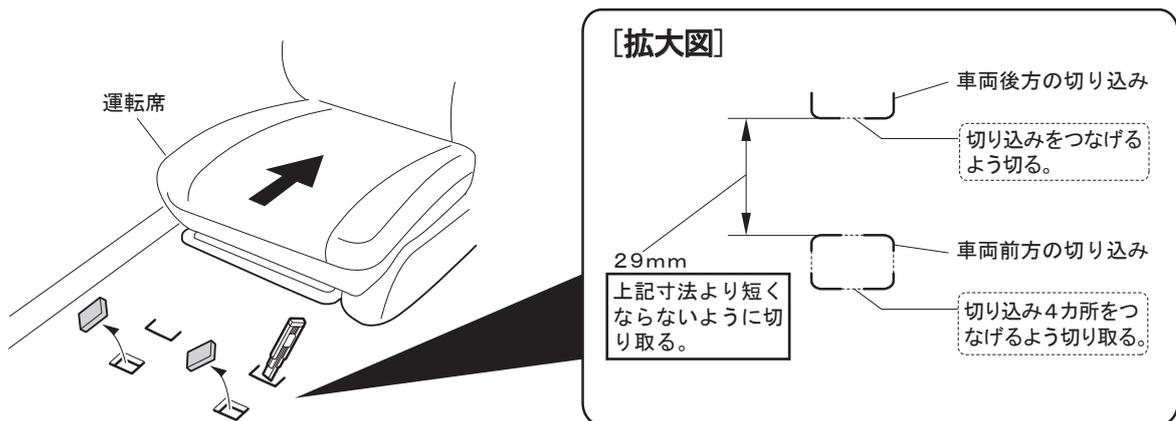


- ③フロア カーペットとインシュレーターの上にホルダーを差し込むすき間を作るようにフロア カーペットを持上げる。
- ④ホルダー(2個)を切り口(2カ所)に差し込み、角穴(2カ所)にロック部を通し、ホルダーの上部を図のように折り込んで、ホルダー(2個)を固定する。

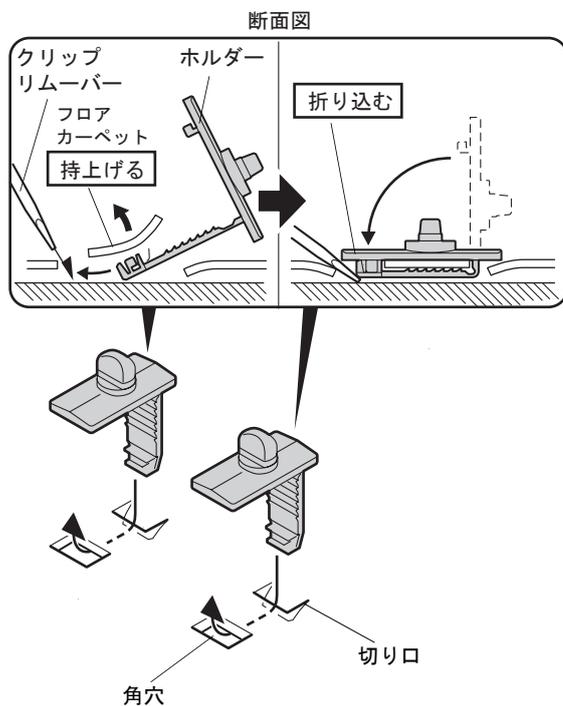


※ホルダーをロックする時は、カーペットを噛み込まないようにご注意ください。
 ※ホルダーが確実にロックしたことを確認してください。

- ⑤R, フロント スポーツ マットを図のように合わせて敷く。
- ⑥R, フロント スポーツ マットのグロメットにホルダー(2個)を差し込み、ホルダー(2個)のつまみを回してロックし、R, フロント スポーツ マットを固定する。

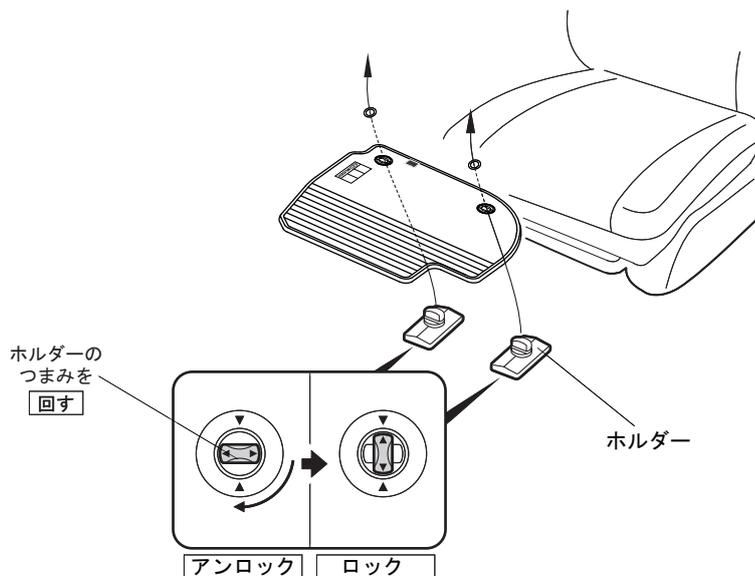


- ⑦L フロント スポーツ マットをフロアパネルの形状に沿わせて敷く。

- ⑧ CTR, リア スポーツ マットを取り付ける際はマット意匠面を上にした状態で裏面の折り目に沿って折り曲げ、上から数回押さえ、クセをつけてからフロアパネル形状の段差に沿うように敷く。

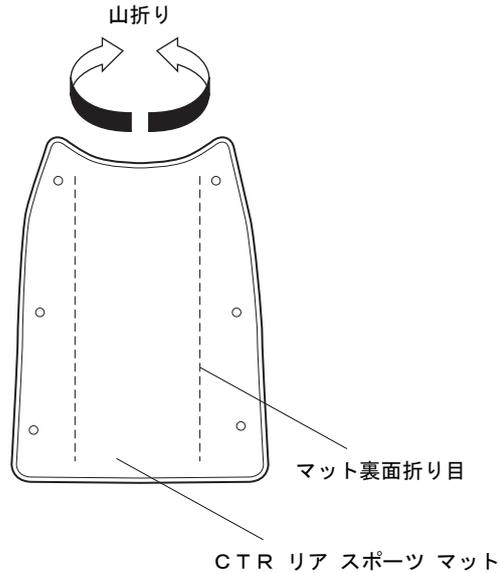

- ⑨ P. 2 上段「構成部品表」内の図のレイアウトでリア スポーツ マットを敷き、ツメ部分を車両内装内張とフロアカーペットの間に挟み込む。ズレ等がないよう注意すること。

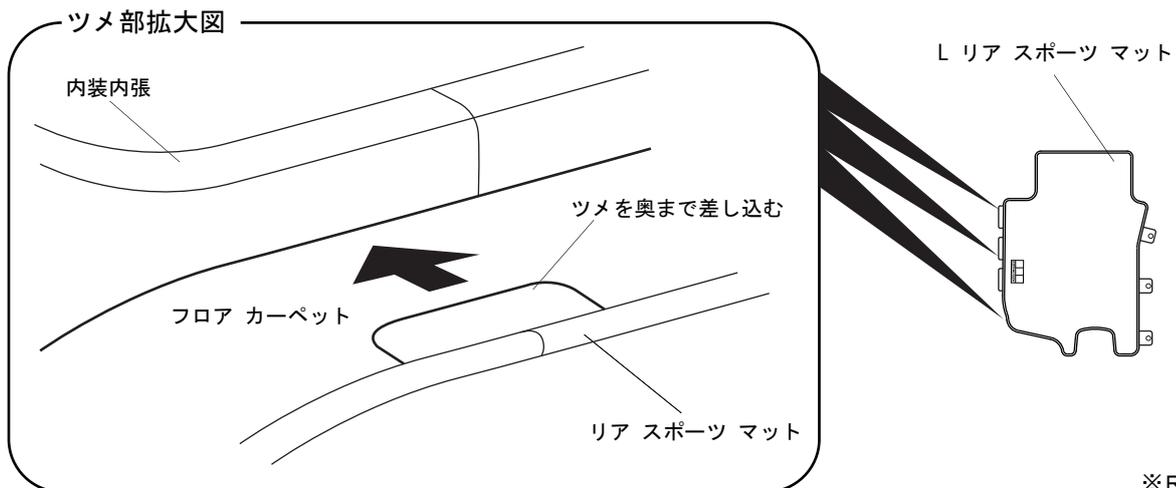

- ⑩ L, リア スポーツ マットとCTR, リア スポーツ マット、R, リア スポーツ マットをスナップボタンで留め、3枚をつなぐ。

- ⑪各スポーツ マットの取り付けが完全か確認する。