



08P15-XNS -K0S0 / K1S0 / K2S0 / K3S0 STEP WGN SPORTS MAT

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

⚠ ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に、車両の型式・製品色の確認を行って下さい。

〔適合型式〕 STEP WGN AIR 5BA-RP6・7 / 6AA-RP8
 SPADA 5BA-RP6・7 / 6AA-RP8

〔色記号〕	無限色	色名
	RD	ブラック×レッド
	RR	レッド

3. 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。
4. ナイフ等を使用する際はケガなどに十分注意して作業して下さい。

商品についてのご質問・ご不明な点等ございましたら下記までお問い合わせ下さい。

株式会社 M-TEC 商品事業部 国内販売課
〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11
【営業時間10:00～17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】
TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ


1. 運転席側スポーツ マットのグロメットに、車体に後付け固定したフロア マットホルダーを必ず差し込み、ロックして下さい。フロア マットホルダーに差し込み、ロックされていないとスポーツ マットが外れ、アクセルペダル等に引っかかり事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロア マットホルダー、グロメットが破損した場合は、直ちにスポーツ マットを取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
3. 無限スポーツ マット及び、他社製マットの重ね敷きはしないでください。使用中に上側のマットがアクセルペダルを押してしまったり、丸まってペダルの下に入るとブレーキが踏み切れなくなる恐れもありますので、大変危険です。
4. 危険ですので、当製品に加工や改造を加えるのはお止め下さい。
5. 適合車種以外の車両に使用したり、本来の目的以外に使用されますと、重大な事故につながる恐れがありますので絶対にお止め下さい。

【構成部品表】

08P15-XNS -K0S0

(e:HEV 2列目キャプテンシート用)


No.	PARTS	NAME.	QTY.
①	フロント	マット R	1
②	フロント	マット L	1
③	フロント	マット CTR	1
④	2nd	シート マット	1
⑤	3rd	シート マット R	1
⑥	3rd	シート マット L	1
⑦	3rd	シート マット CTR	1
⑧	サイド	マット R	1
⑨	サイド	マット L	1
⑩	スペーサー		1
⑪	ホルダー		2

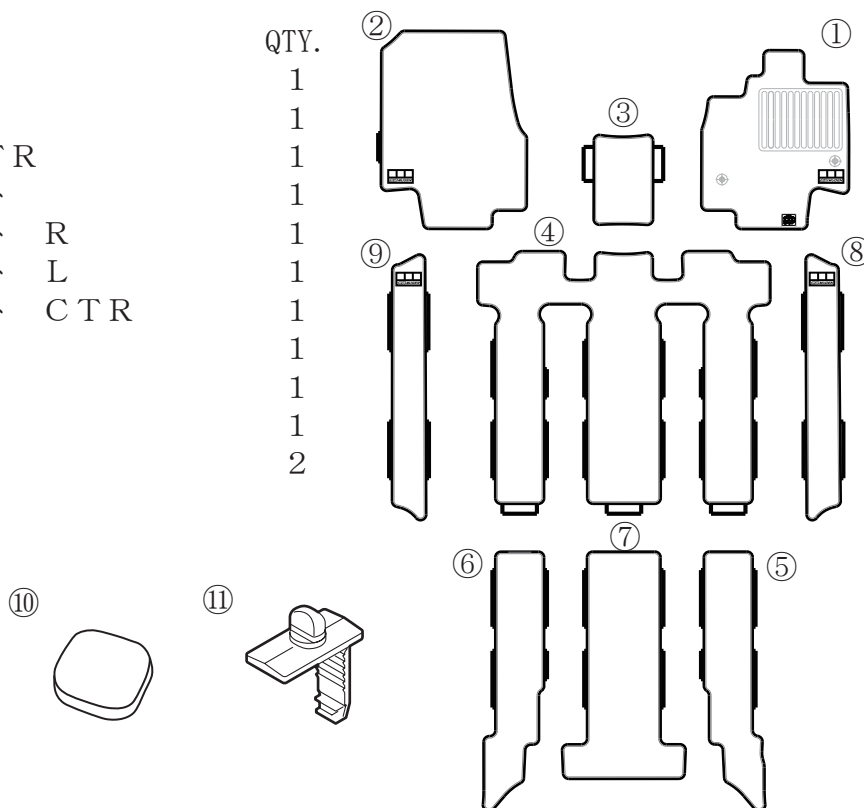

08P15-XNS -K1S0


(e:HEV 2列目ベンチシート用)

No.	PARTS	NAME.	QTY.
①	フロント	マット R	1
②	フロント	マット L	1
③	フロント	マット CTR	1
④	2nd	シート マット	1
⑤	3rd	シート マット	1
⑥	サイド	マット R	1
⑦	サイド	マット L	1
⑧	スペーサー		1
⑨	ホルダー		2

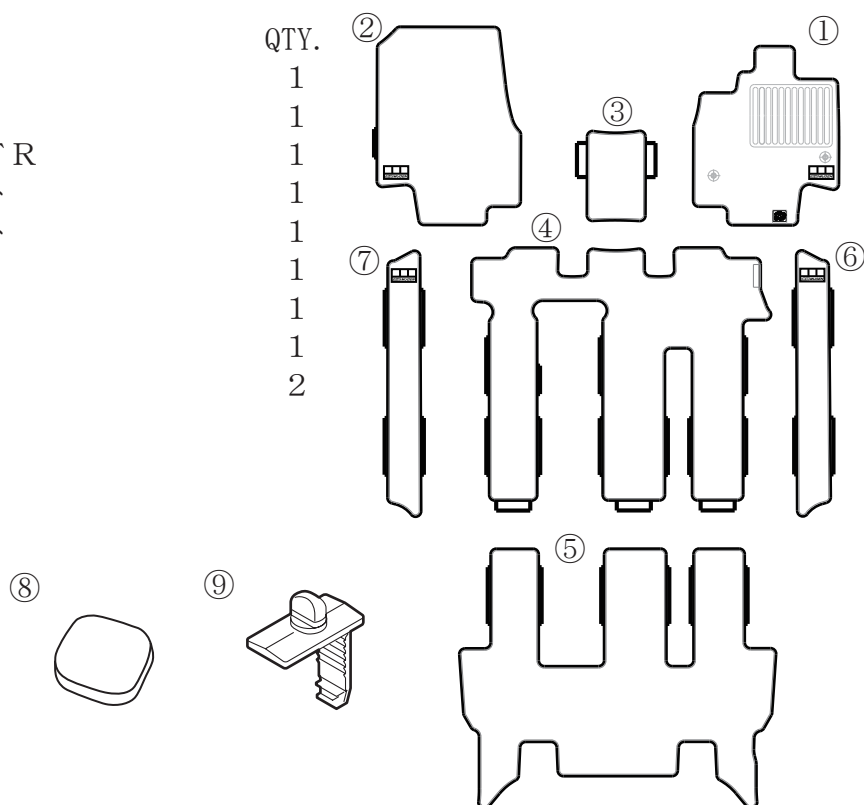


08P15-XNS -K2S0 (GAS 2列目キャプテンシート用)

No.	PARTS	NAME.	QTY.
①	フロント	マット R	1
②	フロント	マット L	1
③	フロント	マット CTR	1
④	2nd	シート マット	1
⑤	3rd	シート マット R	1
⑥	3rd	シート マット L	1
⑦	3rd	シート マット CTR	1
⑧	サイド	マット R	1
⑨	サイド	マット L	1
⑩	スペーサー		1
⑪	ホルダー		2

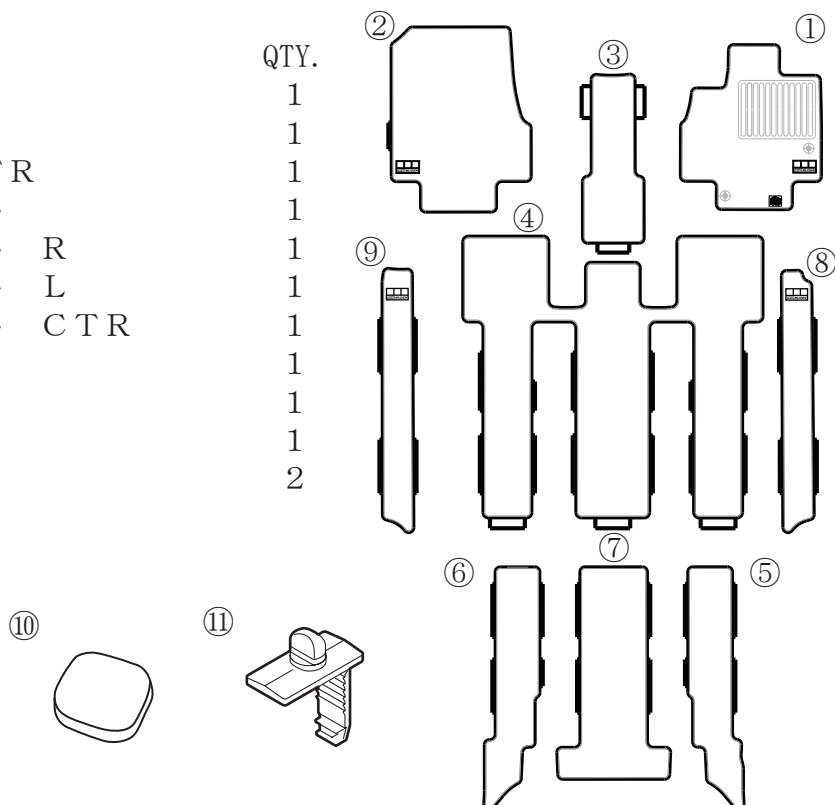

08P15-XNS -K3S0 (GAS 2列目ベンチシート用)

No.	PARTS	NAME.	QTY.
①	フロント	マット R	1
②	フロント	マット L	1
③	フロント	マット CTR	1
④	2nd	シート マット	1
⑤	3rd	シート マット	1
⑥	サイド	マット R	1
⑦	サイド	マット L	1
⑧	スペーサー		1
⑨	ホルダー		2

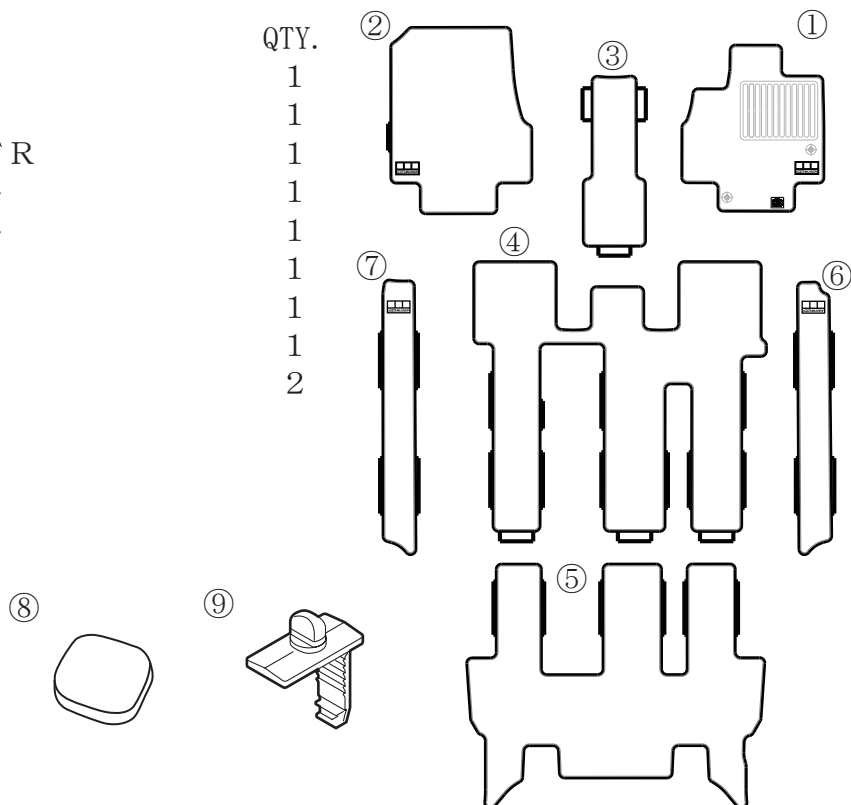


【必要工具】

- ・ ナイフ等
- ・ クリップリムーバー


I. スポーツ マットの取付

1. 運転席を後方にスライドさせる。
2. 運転席下の切り込みの入っている部分4カ所を下図のようにナイフ等で切る。

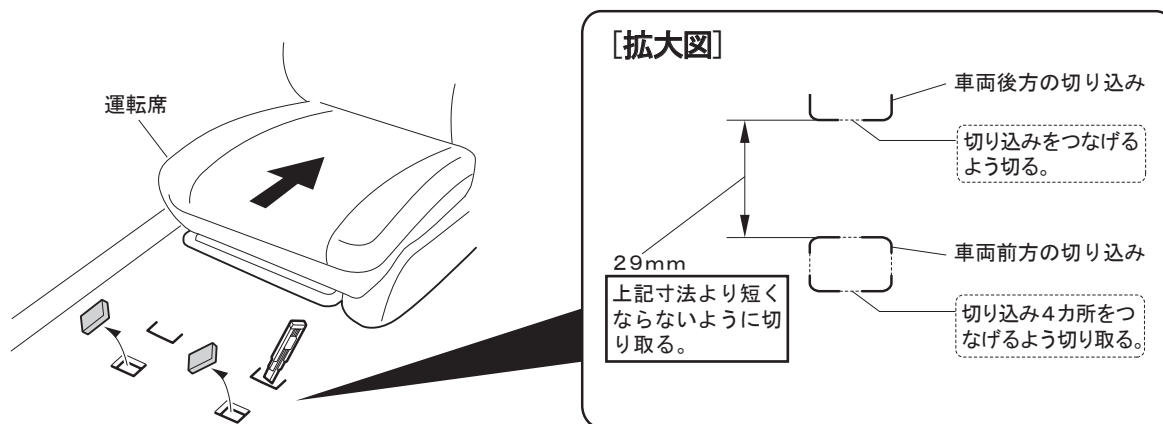


注 意 ナイフ等を使用する際はケガなどに十分注意して作業して下さい。

3. フロア カーペットを持ち上げ、ホルダーを差し込むすき間を作る。
4. ホルダー(2個)を切り口(2カ所)に差し込み、角穴(2カ所)にロック部を通し、ホルダーの上部を下図のように折り込んで、ホルダー(2個)を固定する。

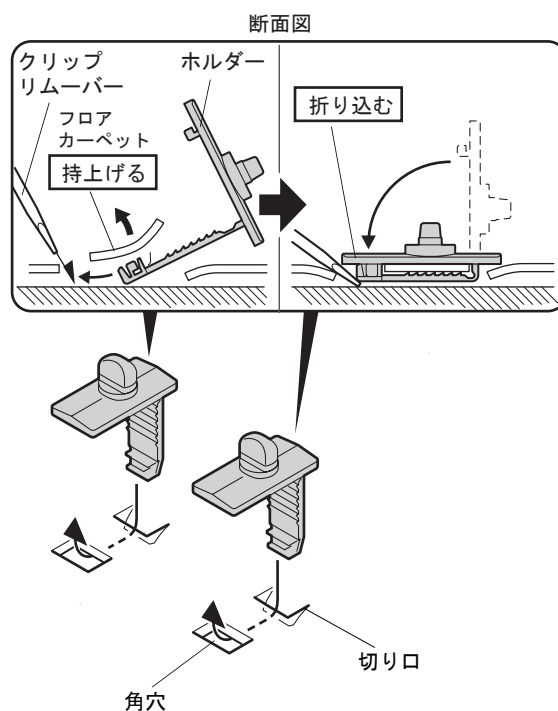

※ホルダーをロックする時は、カーペットを噛み込まないようご注意ください。
※ホルダーが確実にロックしたことを確認してください。


5. フロント マット Rを下図のように合わせて取り付ける。
 その際、フロント マット Rのグロメットにホルダー(2個)を差し込み、
 ホルダー (2個) のつまみを回してロックし、フロント マット Rを固定する。

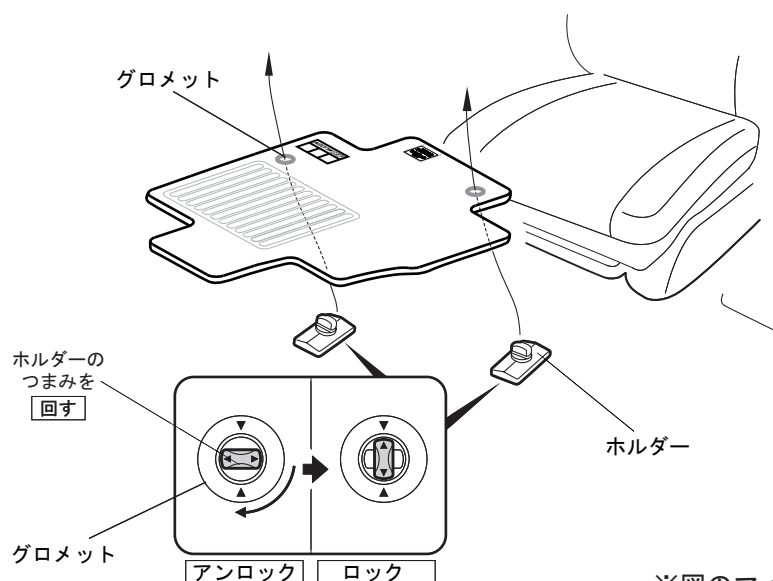

※図のマットはG A S車です。
 e : H E V車も同様です。

6. 残りのマットは、【構成部品表】のレイアウトを参照し取り付ける。
 その際、マット裏面のファスナー保護布 (白色) をすべて取り外すこと。

注意：2 n dシート マットを取り付ける際は、2列目車両フロア中央部の窪み (凹部) に同梱のスペーサーを入れること。(下図参照)

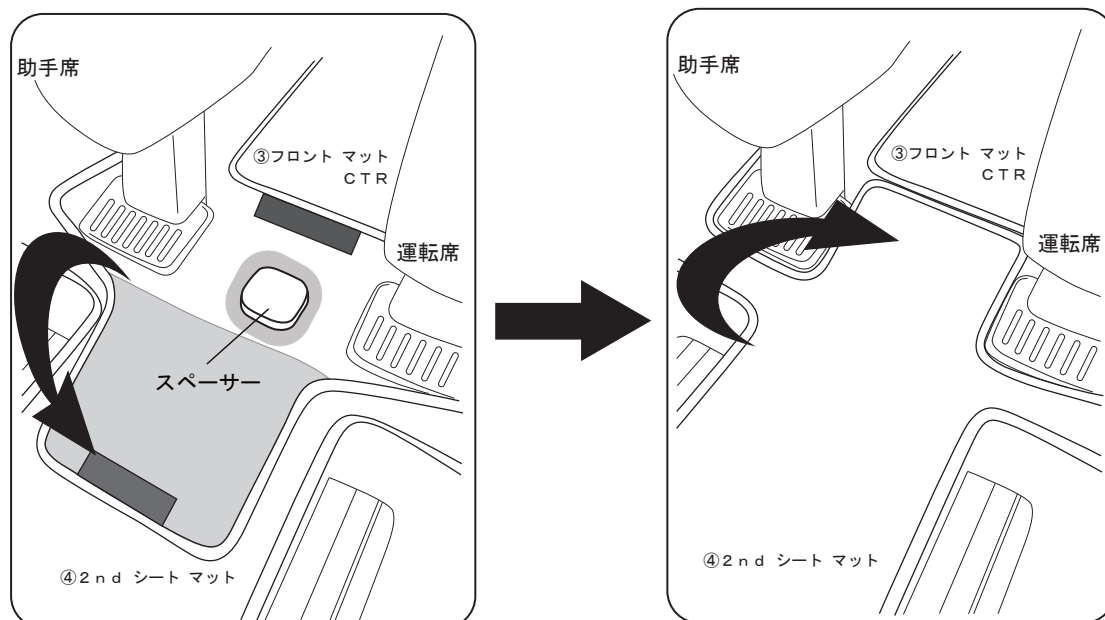

※図の2列目中央部はG A S車両です。
 e : H E V車も同様です。

7. 各スポーツ マットの取り付け状態が完全か、確認をする。