



08P15-XNT -K0S0 ZR-V SPORTS MAT

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

⚠ ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に、車両の型式・製品色の確認を行って下さい。

【適合型式】 Z R-V R Z 3・5
 Z R-V e : H E V R Z 4・6

【色記号】	無限色	色名
	RD	ブラック×レッド
	RR	レッド
	SV	ブラック×シルバー

3. 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。
4. ナイフ等を使用する際はケガなどに十分注意して作業して下さい。

商品についてのご質問・ご不明な点等ございましたら下記までお問い合わせ下さい。

株式会社 M-TEC 商品事業部 国内販売課

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121


お客様へ

1. 運転席側スポーツ マットのグロメットに、車体に後付け固定したフロア マットホルダーを必ず差し込み、ロックして下さい。フロア マットホルダーに差し込み、ロックされていないとスポーツ マットが外れ、アクセルペダル等に引っかかり事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロア マットホルダー、グロメットが破損した場合は、直ちにスポーツ マットを取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
3. 無限スポーツ マット及び、他社製マットの重ね敷きはしないでください。使用中に上側のマットがアクセルペダルを押してしまったり、丸まってペダルの下に入るとブレーキが踏み切れなくなる恐れもありますので、大変危険です。
4. 危険ですので、当製品に加工や改造を加えるのはお止め下さい。
5. 適合車種以外の車両に使用したり、本来の目的以外に使用されますと、重大な事故につながる恐れがありますので絶対にお止め下さい。


【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R, フロント スポーツ マット	1
②	L, フロント スポーツ マット	1
③	L, リア スポーツ マット	1
④	R, リア スポーツ マット	1
⑤	フロア マットホルダー	2


②

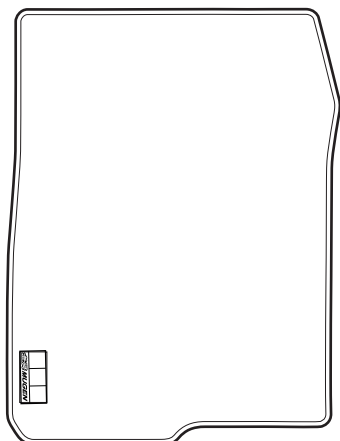


①

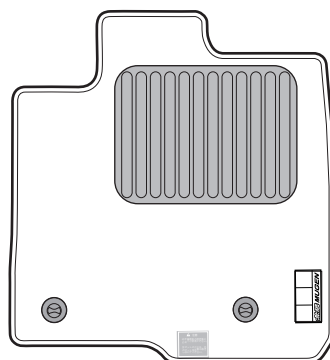


⑤



③

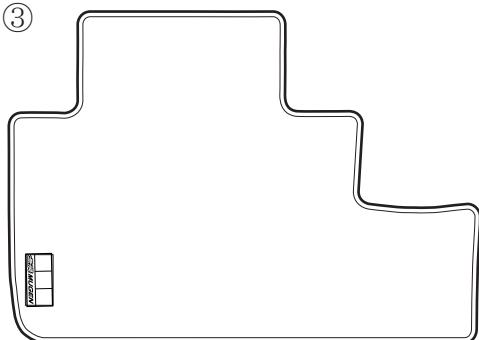

④

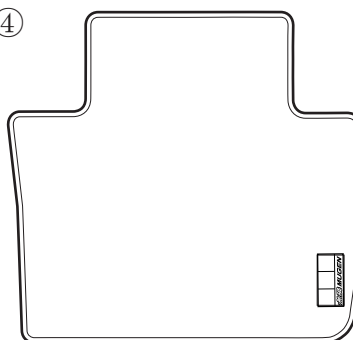


本書本文中の使用部品番号は構成部品表に準じます。

【必要工具】

・ ナイフ等 ・ クリップリムーバー


I. スポーツ マットの取付

1. 運転席を後方にスライドさせる。
2. 運転席下の切り込みの入っている部分4カ所を図のようにナイフ等で切る。

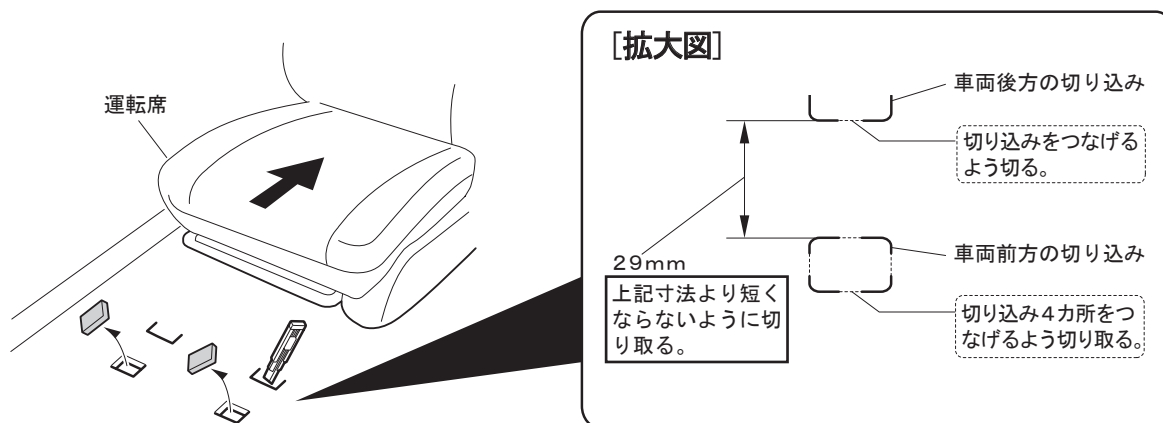

注 意 ナイフ等を使用する際はケガなどに十分注意して作業して下さい。


3. フロア カーペットとインシュレーターの上に⑤フロア マット ホルダーを差し込むすき間を作るようにフロア カーペットを持上げる。
4. ⑤フロア マット ホルダー(2個)を切り口(2カ所)に差し込み、角穴(2カ所)にロック部を通し、⑤フロア マット ホルダーの上部を図のように折り込んで、⑤フロア マット ホルダー(2個)を固定する。

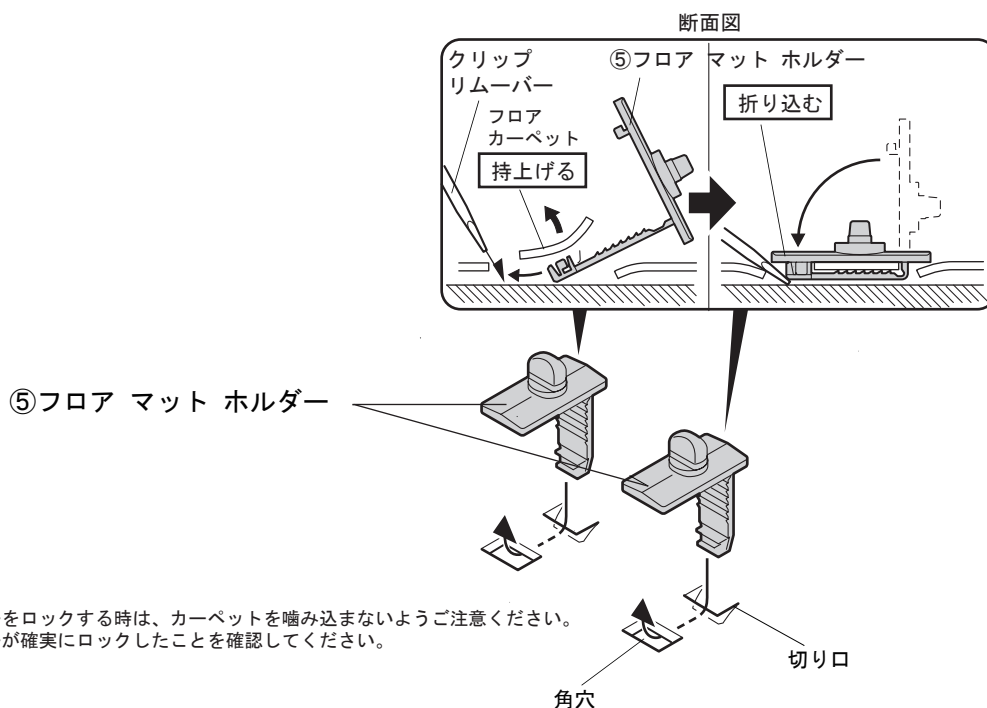

※⑤フロア マット ホルダーをロックする時は、カーペットを噛み込まないようご注意ください。
※⑤フロア マット ホルダーが確実にロックしたことを確認してください。

5. ①R, フロント スポーツ マットを車両のフロア形状に合わせて敷く。
その際、①R, フロント スポーツ マットのグロメットに⑤フロア マット ホルダー(2個)
を差し込み、⑤フロア マット ホルダー (2個) のつまみを回してロックし、
①R, フロント スポーツ マットを固定する。

①R, フロント スポーツ マット

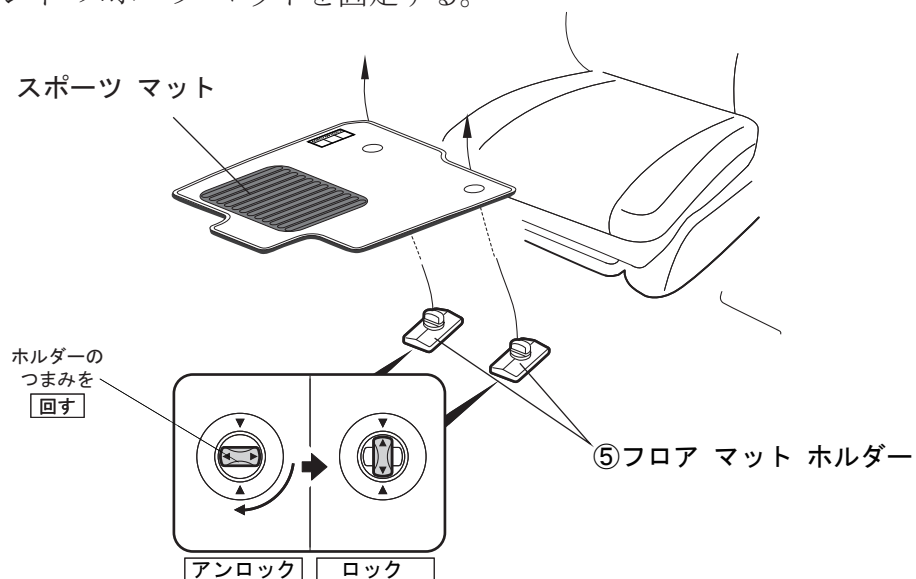

6. ②L, フロント スポーツ マット、③L, リア スポーツ マット、④R, リア スポーツ
マットを車両のフロア形状に沿わせて敷く。

7. 各スポーツ マットの取り付け状態が完全か、確認する。