



08P15-XNW-K0S0 WR-V SPORTS MAT

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

⚠️ ご注意

- 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
- 取り付け前に、適合車種と製品色の確認を行って下さい。
[適合車種] WR-V 5BA-DG5

[色記号]

無限色	色名
RD	ブラック×レッド
SV	シルバー
- 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。
- カッター等を使用する際は、ケガなどに十分注意して作業して下さい。



ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。
〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11
株式会社 M-TEC 商品事業部
【営業時間10:00~17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】
TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

取り付け作業者及び、使用されるお客様へのご注意

- 運転席側スポーツ マットのグロメットは、車体に取り付けたフロア マット ホルダーに必ず差し込み、ロックして下さい。フロア マット ホルダーに差し込まずロックをしないことでスポーツ マットがずれ、アクセル ペダル等に引っかかり事故発生の原因になる恐れがあり大変危険です。
- フロア マット ホルダーやグロメットが破損した場合は、直ちにスポーツ マットを取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり大変危険です。
- 無限スポーツ マット及び他社製マットの重ね敷きはしないで下さい。使用中に上側のマットがアクセル ペダルを押してしまったり、丸まってブレーキ ペダルの下に入るとペダルが踏み切れなくなり事故発生の原因になる恐れがあり大変危険です。
- 危険ですので、当製品に加工や改造を加えるのはお止め下さい。
- 適合車種以外の車両に使用したり、本来の目的以外に使用されますと、重大な事故につながる恐れがありますので絶対にお止め下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント スポーツ マット (R)	1
②	フロント スポーツ マット (L)	1
③	リア スポーツ マット (R)	1
④	リア スポーツ マット (L)	1
⑤	リア スポーツ マット (CTR)	1
⑥	フロア マット ホルダー	2
⑦	取付・取扱説明書	1

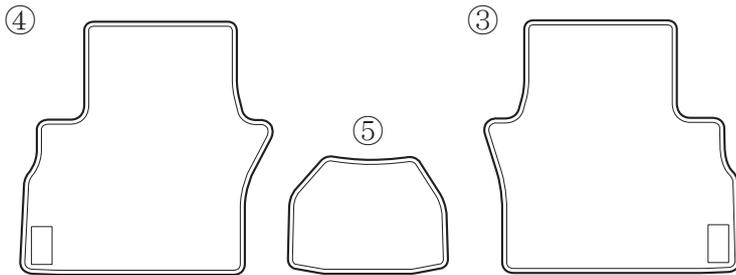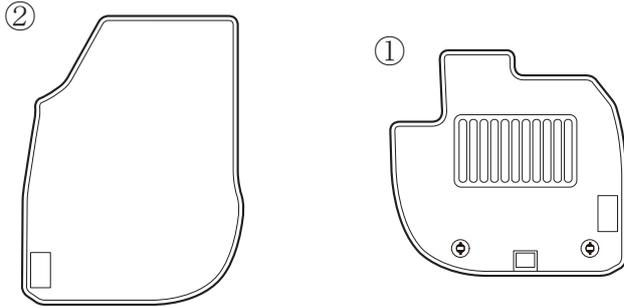


本書本文中の使用部品番号は
構成部品表に準じます。

【必要工具】

・カッター等 ・クリップリムーバー


I. スポーツ マットの取り付け

1. 運転席を後方にスライドさせる。
2. 運転席下のフロア カーペットの切り込みの入っている部分4か所を図のようにカッター等で切る。

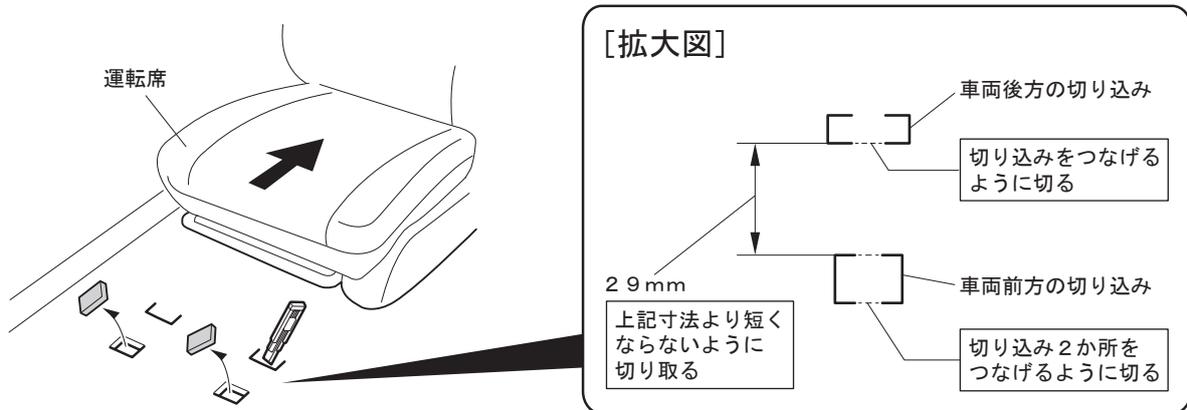


注意 カッター等を使用する際は、ケガなどに十分注意して作業して下さい。

3. 切り込み部からフロア カーペットを持ち上げて⑥フロア マット ホルダーの下部を差し込むすき間を作る。
4. ⑥フロア マット ホルダー2個を切り口2か所に差し込み、角穴2か所にロック部を通す。⑥フロア マット ホルダーの上部を図のように折り込んで、⑥フロア マット ホルダー2個を固定する。
※⑥フロア マット ホルダーをロックする時は、カーペットを噛み込まないように注意すること。
※⑥フロア マット ホルダーが確実にロックしたことを確認すること。

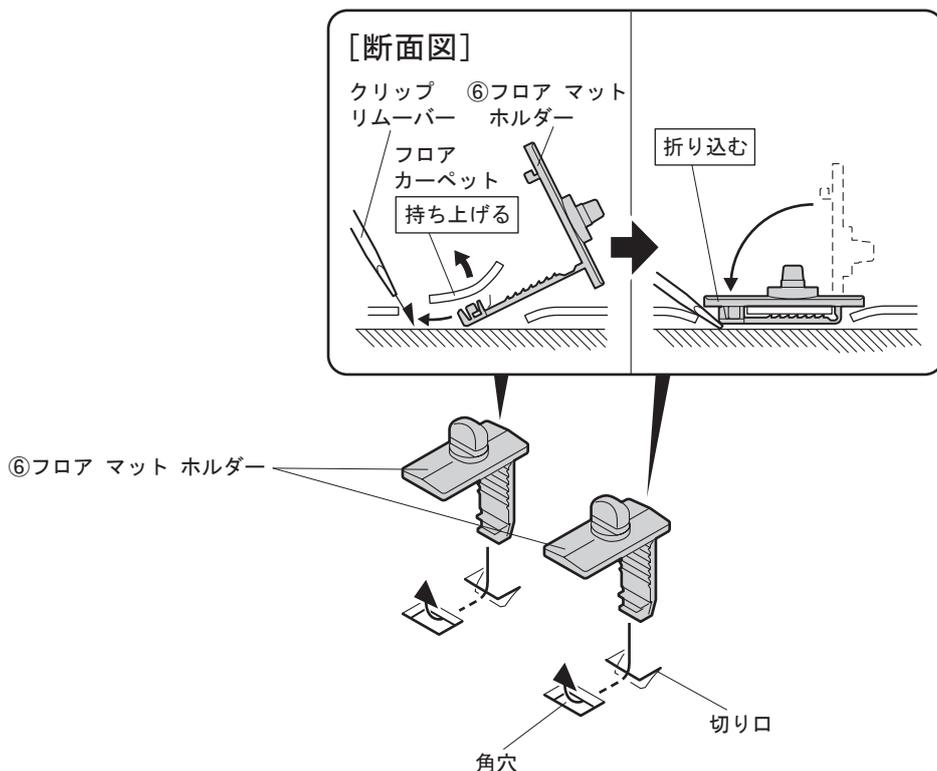

- ①フロント スポーツ マット (R) を車両のフロア形状に合わせて敷く。
- ①フロント スポーツ マット (R) のグロメットを⑥フロア マット ホルダー 2 個に差し込み、⑥フロア マット ホルダー 2 個のつまみを回してロックし、①フロント スポーツ マット (R) を固定する。

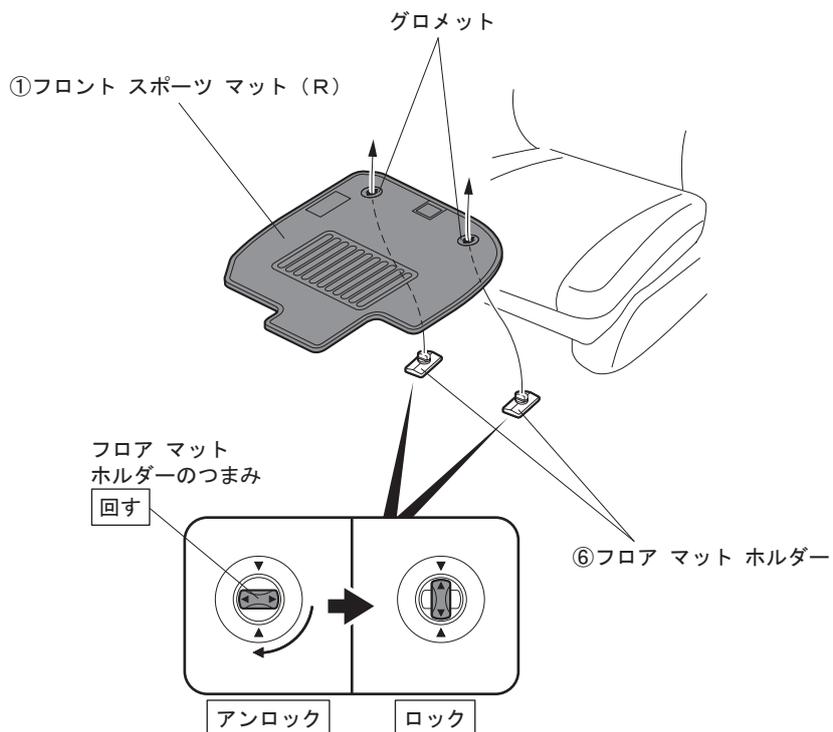

- 残りのスポーツ マットは【構成部品表】のレイアウトを参照し、車両のフロア形状に合わせて取り付ける。
※マット裏面のファスナー保護布をすべて取り外すこと。
- 各スポーツ マットの取り付け状態が完全か確認する。