



08P15-XPD -K0S0 SPORTS MAT

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
本書をよくお読みになり、お取り付けくださいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡しください。

お取り付けの前に

- ・ 開梱後は、構成部品表を参照し梱包物に不足や破損がないことを確認してください。
- ・ 取り付け前に、適合車種と製品色を確認してください。

〈適合車種〉

Prelude 6AA-BF1

〈色記号〉

無限色	色名
BU	ブラック×ブラック（ブルー）

- ・ 本製品の改造、取り付け不良、誤使用により発生した不具合や事故等について弊社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

製品についてのご質問やご不明な点がございましたら下記までご連絡ください。

株式会社 M-TEC 商品事業部

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

営業時間 10:00～12:00, 13:00～17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）

■ 安全上のご注意

取り付け作業者および使用されるお客様が傷害を負う可能性があることや、取り付け作業に関するアドバイスなどを下記の表示を使用し説明しています。

▲ 危険

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの

▲ 警告

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの

▲ 注意

指示に従わないと、傷害を負う可能性があるもの

アドバイス

車両または製品の故障や破損を防ぐためのアドバイス、知っておいていただきたいこと



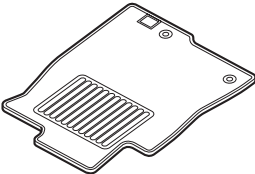
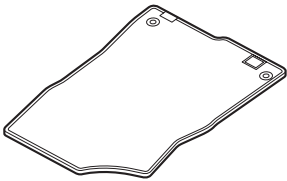
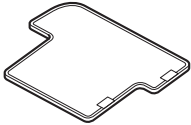
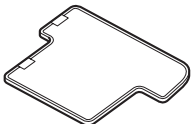

禁止事項

■ 取り付け作業者および使用されるお客様へのご注意


▲ 警告

- ・ フロント スポーツ マットのグロメットは、車体に取り付けたフロア マット ホルダーに差し込み、必ずロックしてください。ロックをしないと、スポーツ マットがずれアクセル ペダル等に引っかかり事故発生の原因となる恐れがあります。
- ・ フロア マット ホルダーやグロメットが破損した場合は、ただちにスポーツ マットを取り外してください。破損した状態での走行は、事故発生の原因となる恐れがあります。
- ・ 無限スポーツ マットおよび他社製マットの重ね敷きはしないでください。使用中に上側のマットがアクセル ペダルを押してしまったり、丸まってブレーキ ペダルの下に入りペダルが踏み切れなくなる等、事故発生の原因となる恐れがあります。
- ・ 本製品の加工や改造はお止めください。
- ・ 本製品を適合車種以外の車両に取り付けたり、本来の目的以外に使用されますと、重大な事故につながる恐れがありますので絶対にお止めください。

■ 構成部品表

No.	部品イメージ	部品名称	数量	備考
①		右フロント スポーツ マット	1	
②		左フロント スポーツ マット	1	
③		右リア スポーツ マット	1	
④		左リア スポーツ マット	1	
⑤		フロア マット ホルダー	4	
⑥		WEB取説ご案内シート	1	

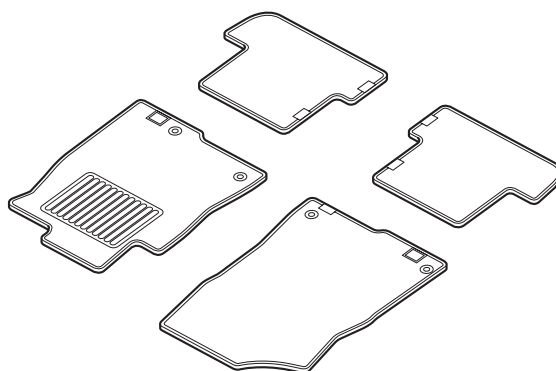■ 取り付けレイアウト



必要工具/用具

- ・ クリップ リムーバー
- ・ カッター等

スポーツ マットの取り付け

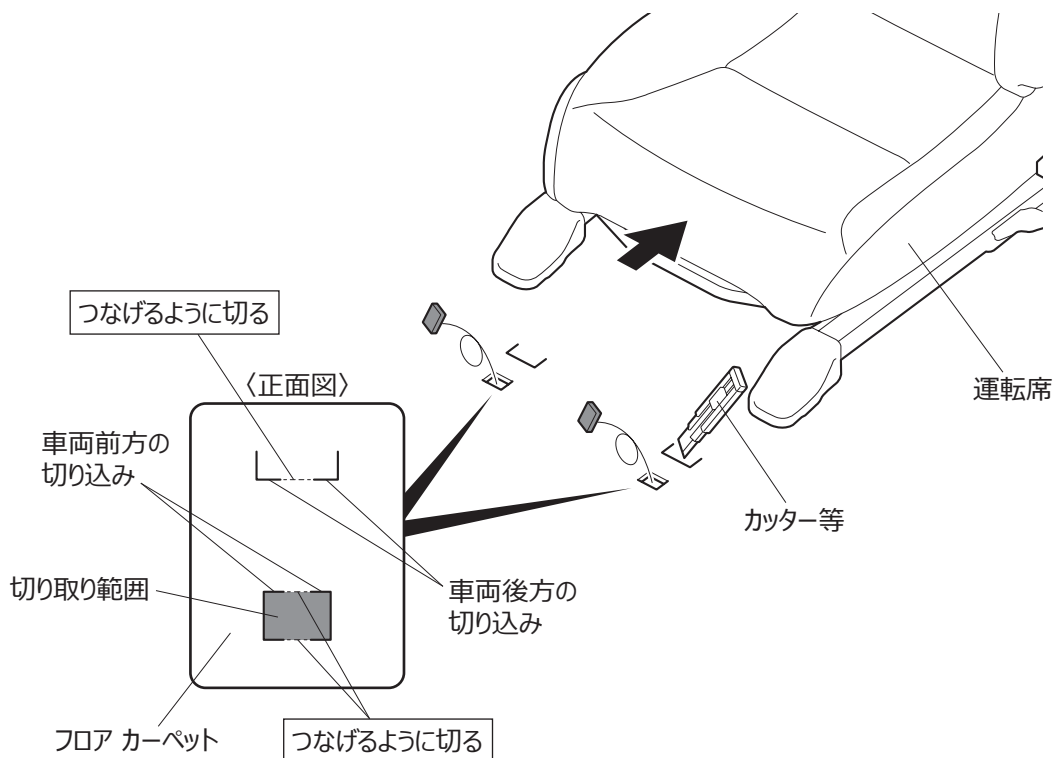
1. 運転席を後方へスライドさせる。
2. フロア カーペットを切る。

▲ 注意

- ・ カッター等を使用する際は、ケガなどに十分注意して作業すること。

アドバイス


- ・ フロア パネルに傷を付けないように注意して作業すること。



3. フロア マット ホルダーをフロア カーペットに固定する。


アドバイス

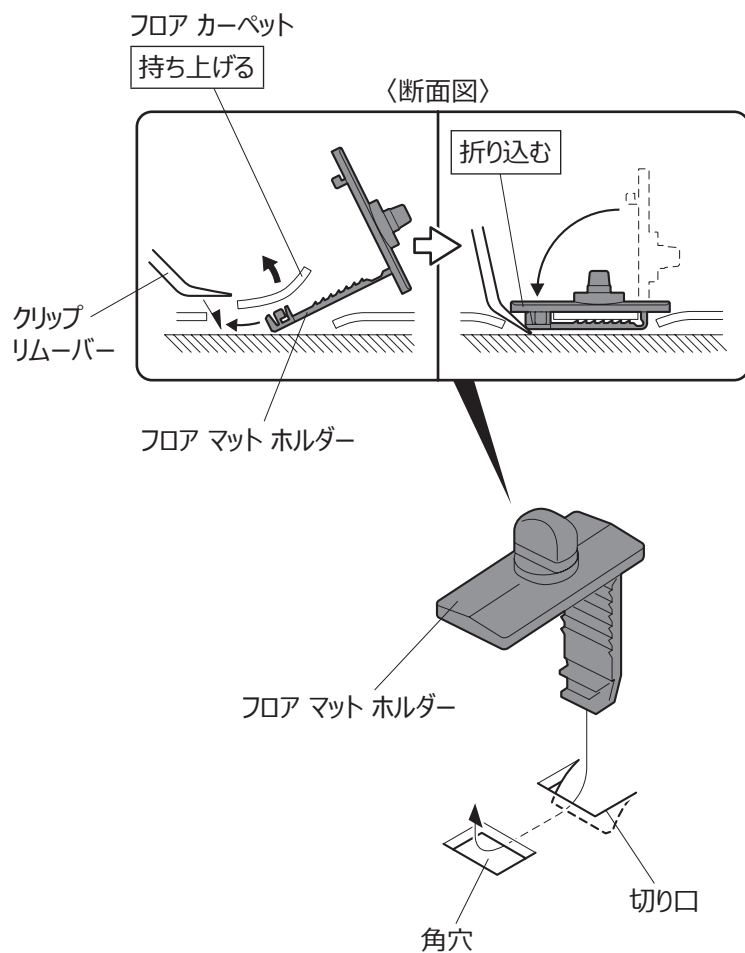- ・ フロア マット ホルダーをロックする時は、フロア カーペットを噛み込まないように注意すること。
- ・ フロア マット ホルダーが確実にロックしたことを確認すること。



4. もう一方も手順3と同様に作業を行う。

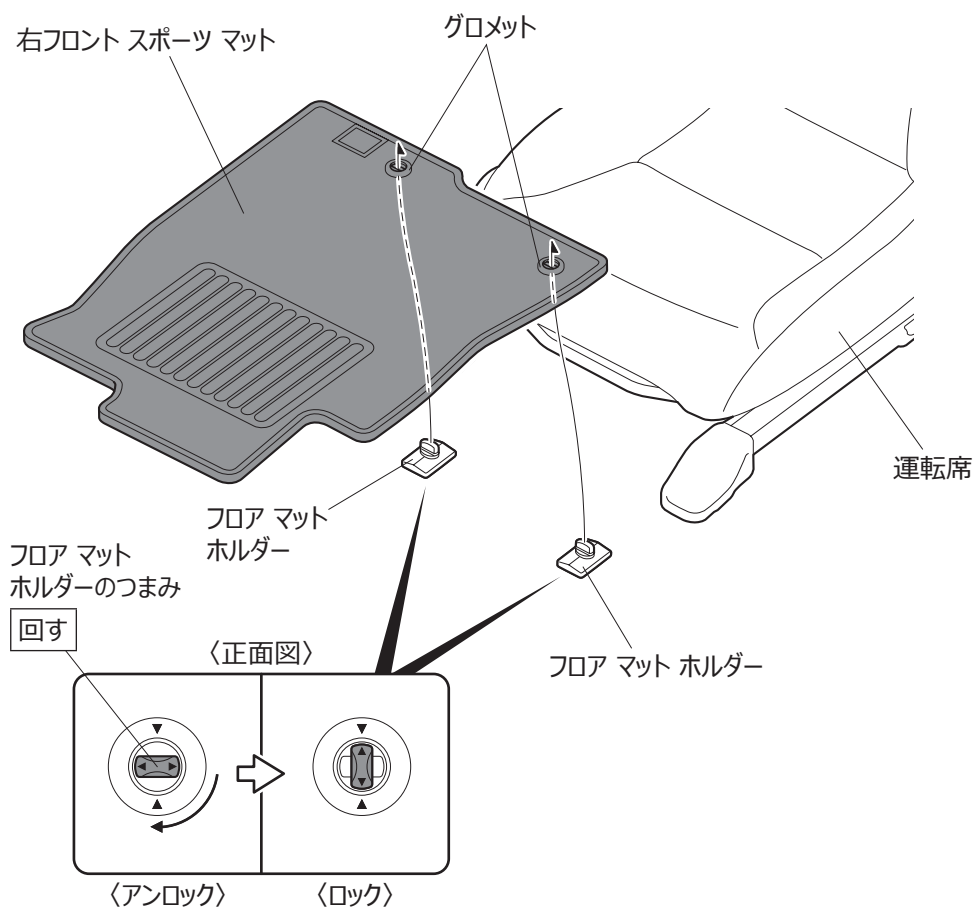5. 右フロント スポーツ マットをフロア形状に合わせて敷く。
6. 右フロント スポーツ マットをフロア マット ホルダーに取り付ける。



7. 手順1～6を参照し、左フロント スポーツ マットを取り付ける。
8. 右リア スポーツ マットと左リア スポーツ マットをフロア形状に合わせて敷く。

アドバイス

- ・ 取り付けレイアウトを参照すること。
- ・ リア スポーツ マット裏側の面ファスナー保護布をすべて取り外してから敷くこと。

9. 各スポーツ マットの取り付け状態に不良がないことを確認する。