



08P32-XK7X-K0S0 Fit SEAT COVER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂き、誠に有り難うございます。

以下の注意点を正しく御理解の上、お取り付け下さい。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、直ちに内容（構成部品表を参照）の不足や、破損の無い事を確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] F i t G D 1-190~210
 G D 2-160~180
 G D 3-170~190
 G D 4-160~180

※1 1. 3 Yは、装着不可

※2 前席用 i-サイドエアバック装着車にはフロント装着不可

3. リアは、ラケッジマットとの同時装着は出来ません。
4. 本製品の、加工・組み付け不良や誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので、御了承下さい

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11
株式会社 M-T E C 商品事業部 営業課

【営業時間9:00~18:00】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121


お客様へ

- ・ 汚れが目立つ場合は、固く絞ったタオル等で汚れを拭き取って下さい。汚れが落ちにくい場合は、ぬるま湯に中性洗剤を少量混ぜた水溶液をタオル等に含ませ、固く絞りたたく様にして拭き取って下さい。


【構成部品表】

No.	PARTS	NAME.	QTY.
①	フロント	ヘッドレスト	2
②	リア	ヘッドレスト	2
③	フロント	右 アッパー	1
④	フロント	左 アッパー	1
⑤	フロント	右 ロア	1
⑥	フロント	左 ロア	1
⑦	リア	右 アッパー	1
⑧	リア	左 アッパー	1
⑨	リア	右 ロア	1
⑩	リア	左 ロア	1
⑪	取付・取扱説明書		1


①

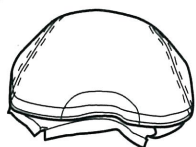


②

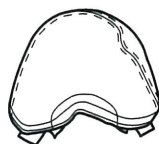


③

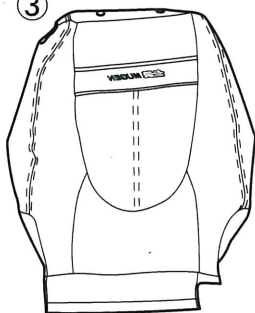


④

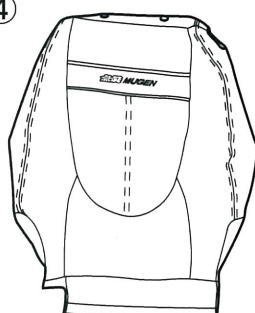


⑤

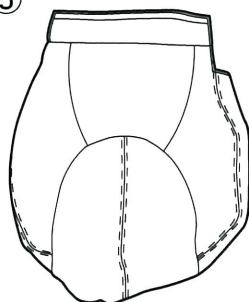


⑥

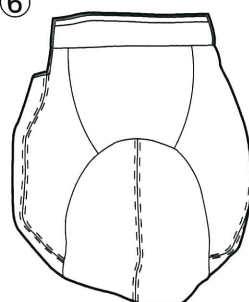


⑦

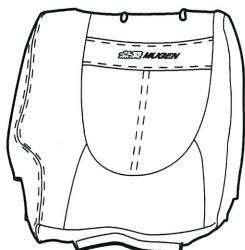


⑧

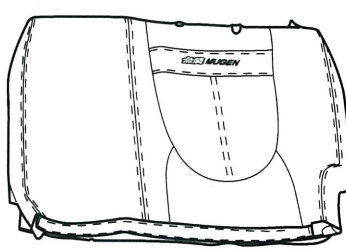


⑨

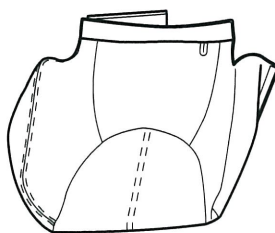

⑩

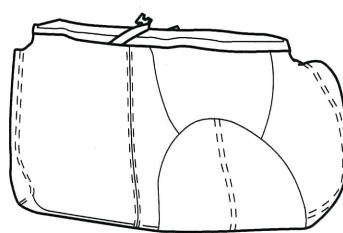

⑪

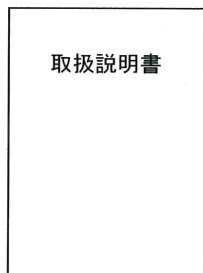

取扱説明書

【必要工具】

- ・ドライバー(+ ・ -)
- ・ラチェットレンチ(14mm)
- ・クリップリムーバー
- ・キリ



I. 取り付け準備

- 《注意》
- ・ 車体に傷を付けない様に、注意して作業を行う事。
 - ・ 作業は、他の人に保持してもらいながら行う事。
 - ・ 作業は、左右同様にを行う事。


- ① フロントシート(左・右)を取り外す。
(作業方法については、サービスマニュアル参照下さい)
- ② ヘッドレストを取り外す。(フロント2個・リア2個)

II. フロントシートの取り付け


- ① 取り付け準備の際に取り外したフロントシートの、ロア部分から取り付ける。
(下図は、フロント運転席側)

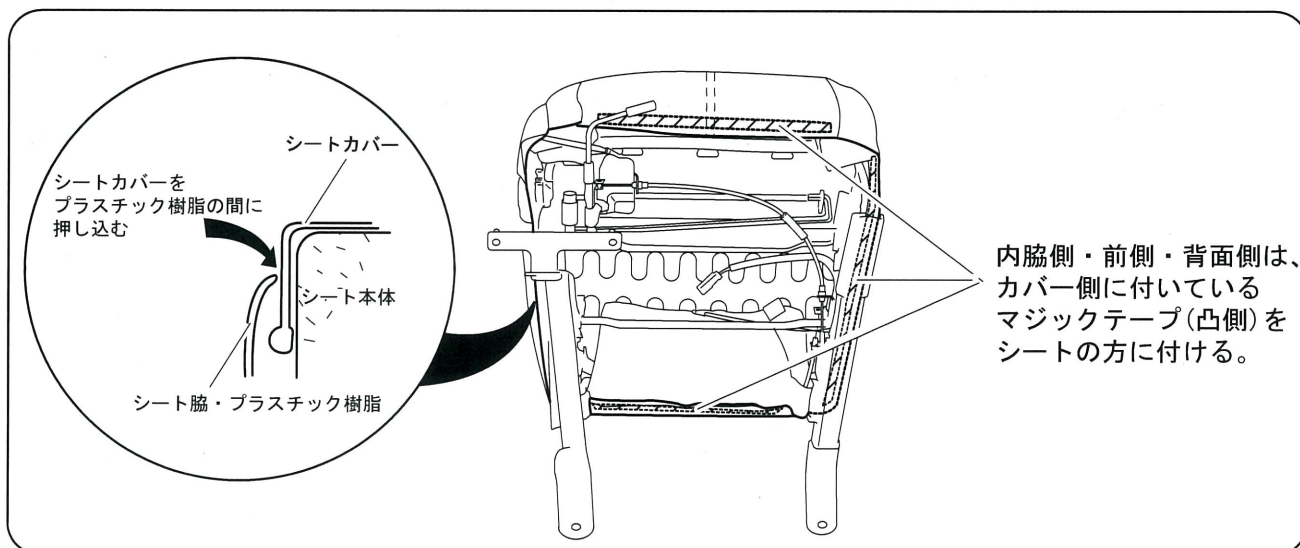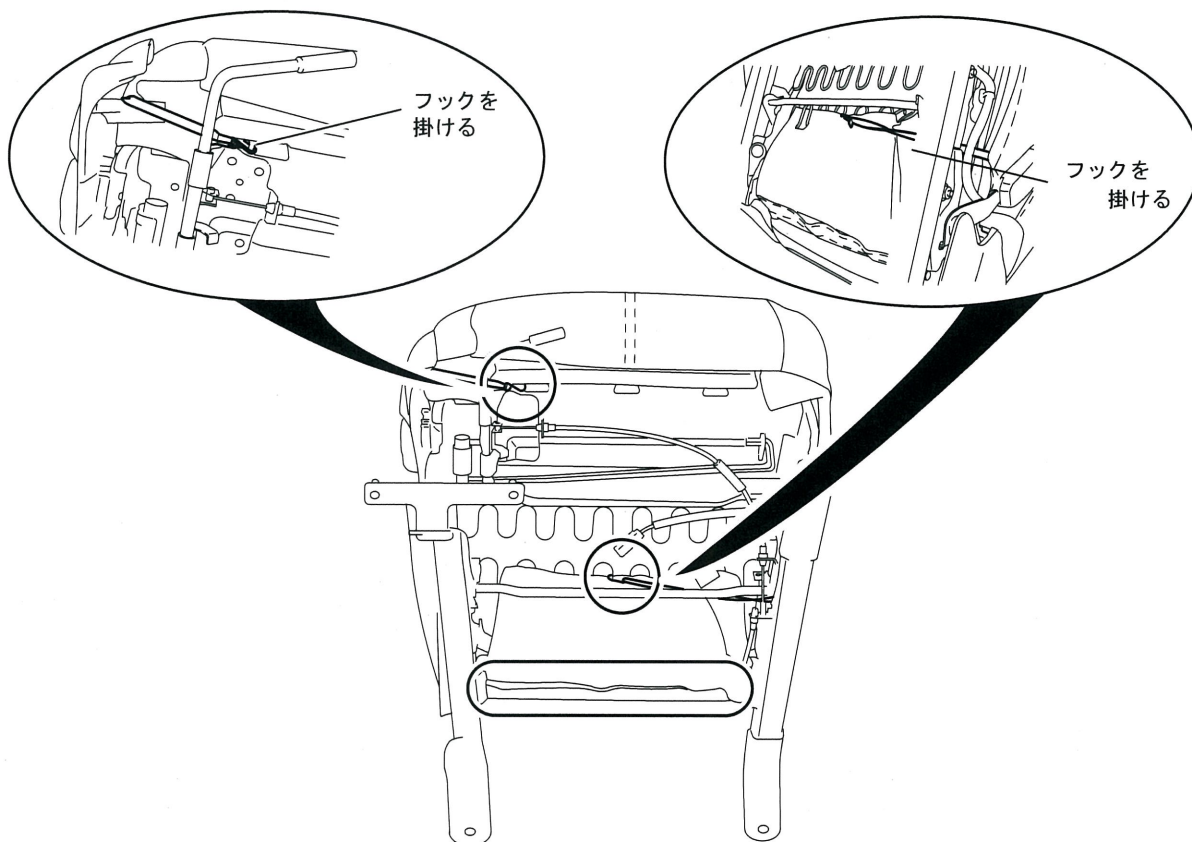


- ② フロントシートの、アッパー部・背面のコンビニフックを、クリップリムーバーで取り外す。(助手席のみ)

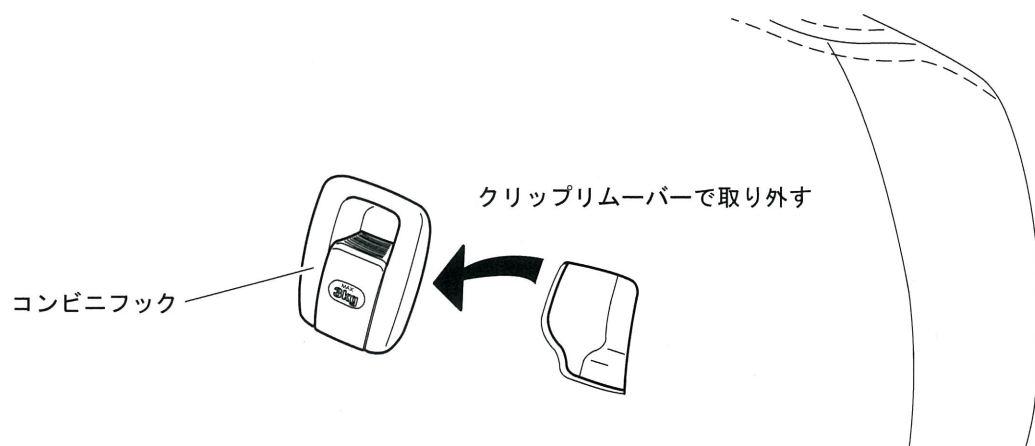

- ③ フロントシートの、アッパー部を取り付ける。(下図は、フロント運転席側)

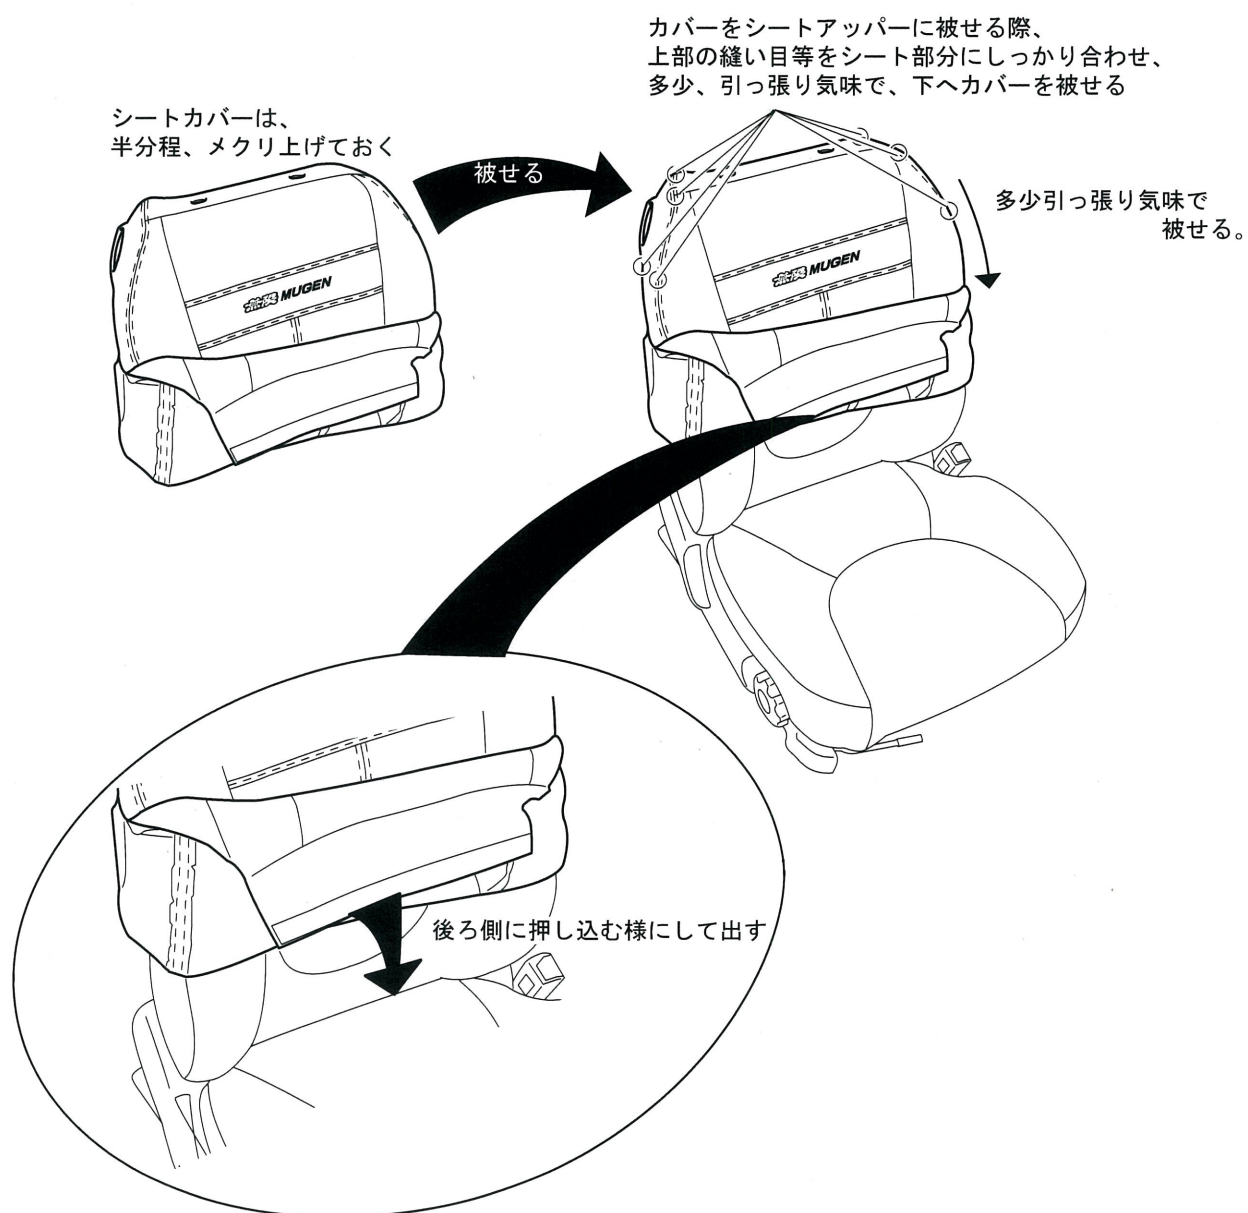


- ④ フロントシートの、アッパー部・背面にある、マジックテープを張り合わせる。
(下図は、フロント運転席側)

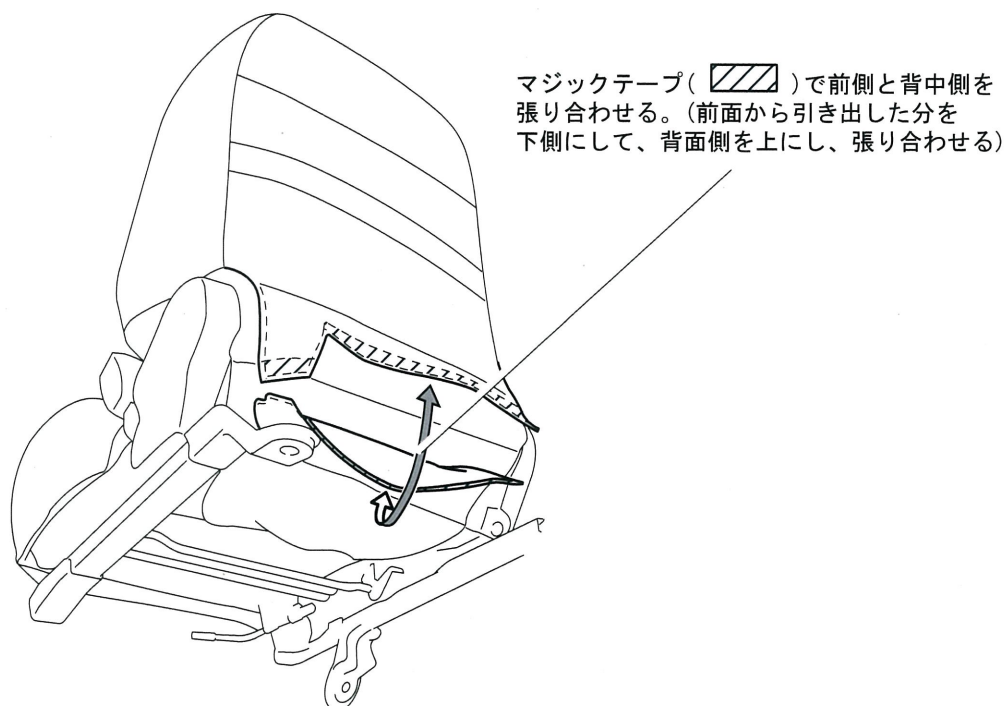


- ⑤ ③で外したコンビニフックを、再度取り付ける。


コンビニフック

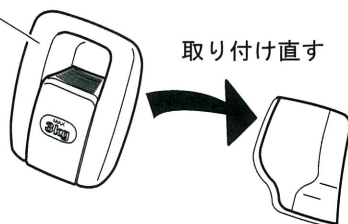


- ⑥ ヘッドレストガイドの下に、カバーの生地を押し込む。

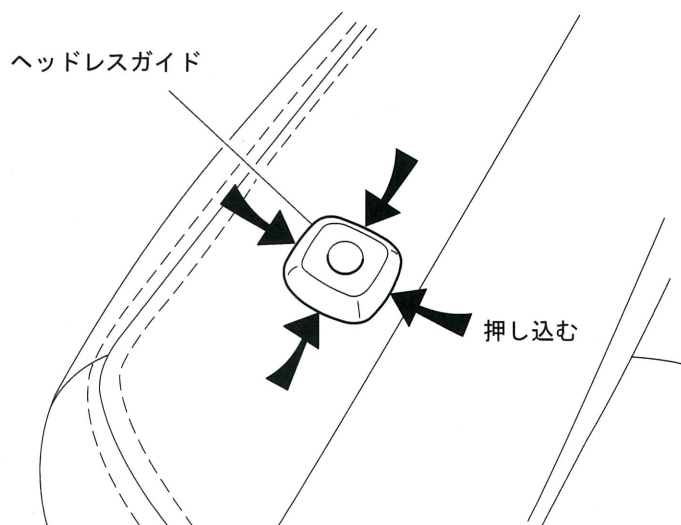


- ⑦ アッパー部・ドア側にある、ウォークインガーニッシュ周りのカバー生地を
下図の様な形で、処理をする。(下図は、フロント運転席側)

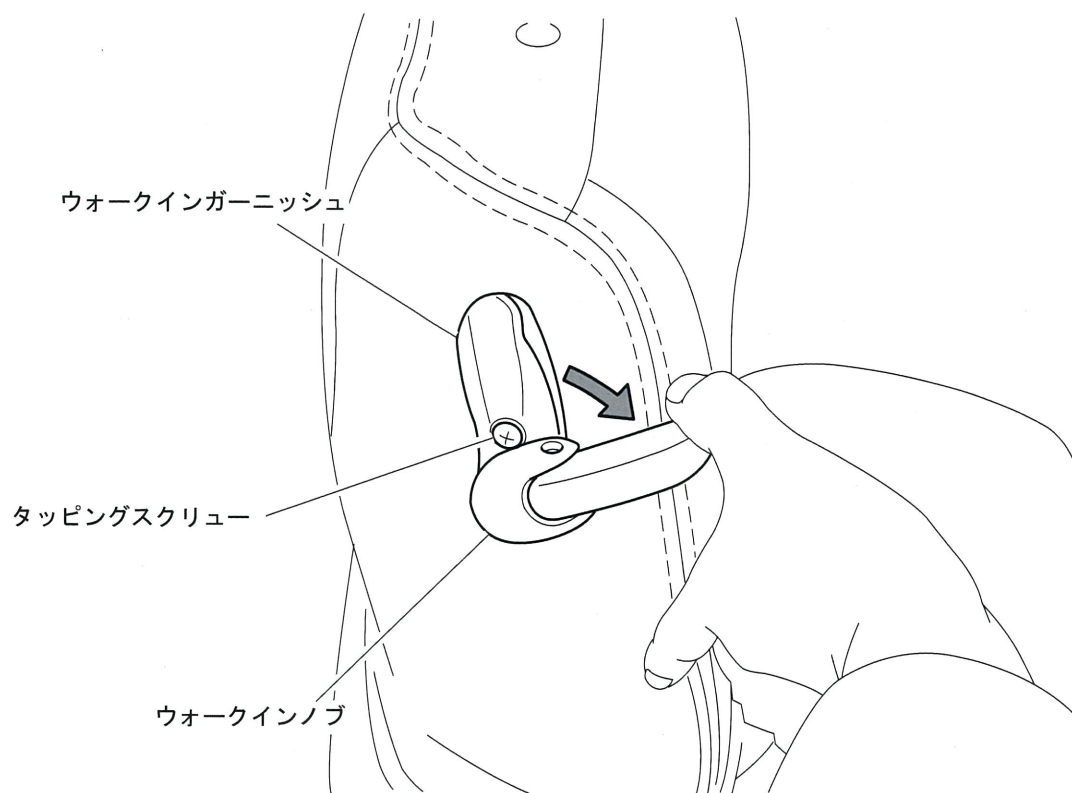

- I) タッピングスクリューをドライバーで緩める。

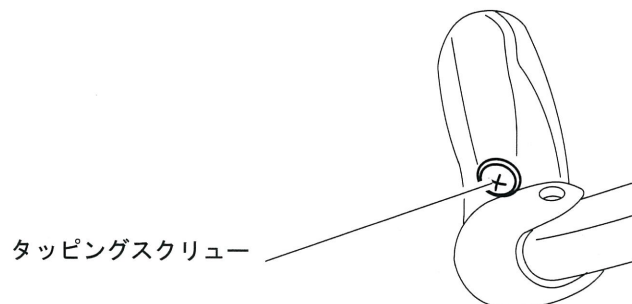

- II) ウォークインガーニッシュの周囲のカバー生地を押し込む。

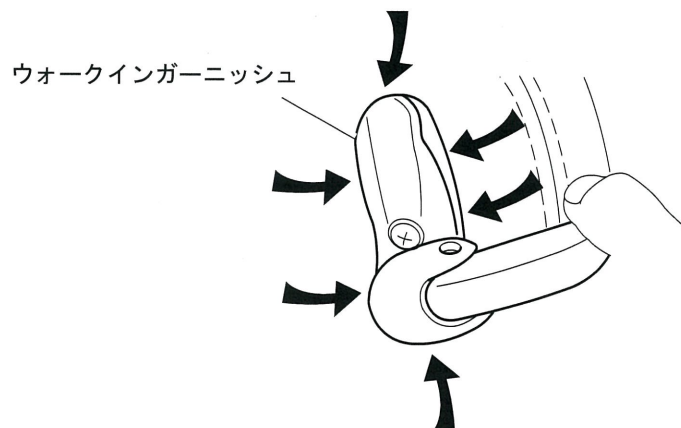


- III) タッピングスクリューをドライバーで締め直す。

- ⑧ 反対側(助手席側のフロントシート)も同じ様に取り付け作業を行う。

Ⅲ. リアシートの取り付け

- ① リアシートのアップパー部分のシートの、ストライカーホールカバーを取り外す。
(下図は助手席側のリアシート)

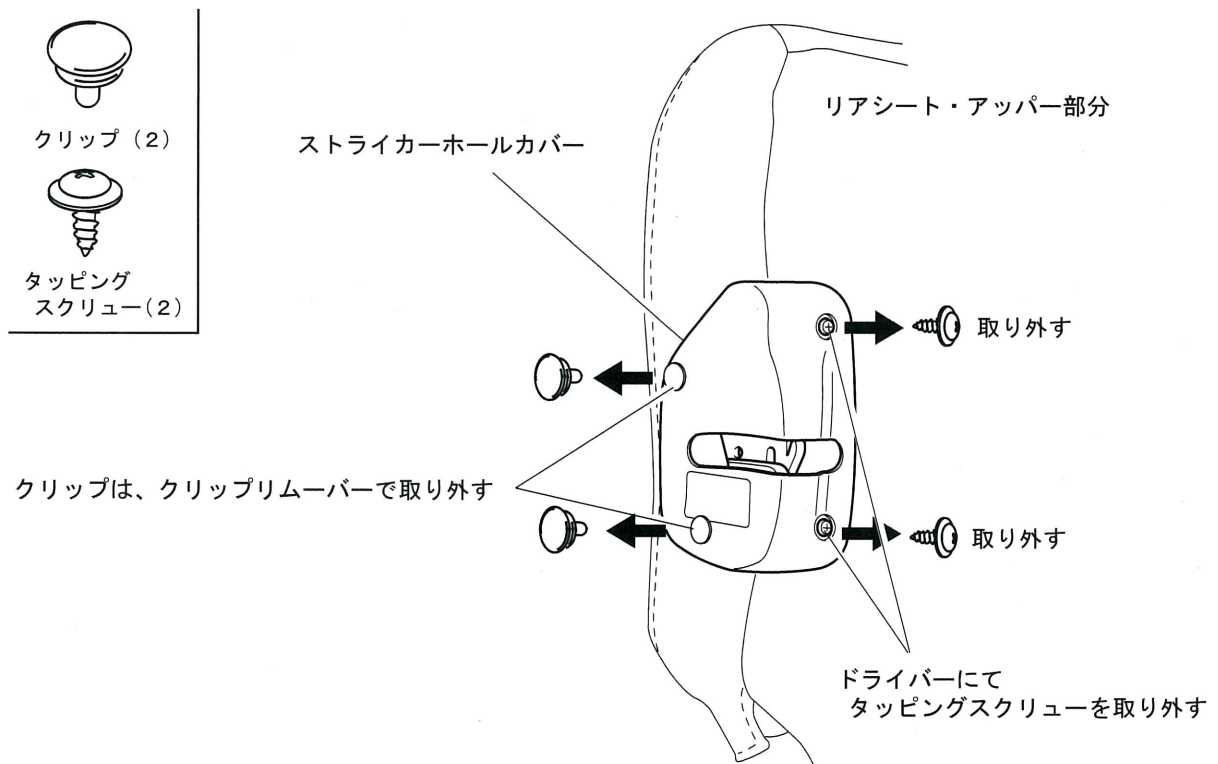

- ② シートカバー(リア左アップパー)を、フロント同様に半分程メクリ上げ、シートとカバーの縫い目の合わせをやや引っ張り気味でシートに被せて取り付ける。

