



08V31-XLC-K0S0 VAMOS FOG LIGHT ATTACHMENT

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] VAMOS HM1-170. 270
HM2-170. 270

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業課

【営業時間9:00~18:00】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フォグライトステーが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フォグライトステーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
3. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。


【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フォグステーDR	1
②	フォグステーC	2
③	フォグステーDL	1
④	ワッシャボルトM5×16	8
⑤	ワッシャφ15	2
⑥	ワッシャφ25	4
⑦	タイラップ	8

①




②



③



④



⑤



⑥



⑦





【必要工具】

・ドライバー + ・スパナ・メガネ8mm ・ラチェットレンチ8mm

I. フォグライトステーの取付

- 《注意》・フロント エアロ バンパおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・ダクト部分の網で手を切らないように保護具を着用して作業すること。

①フロント バンパ よりフォグライトを取り外し、下図のようにフロント エアロ バンパに取り付ける。

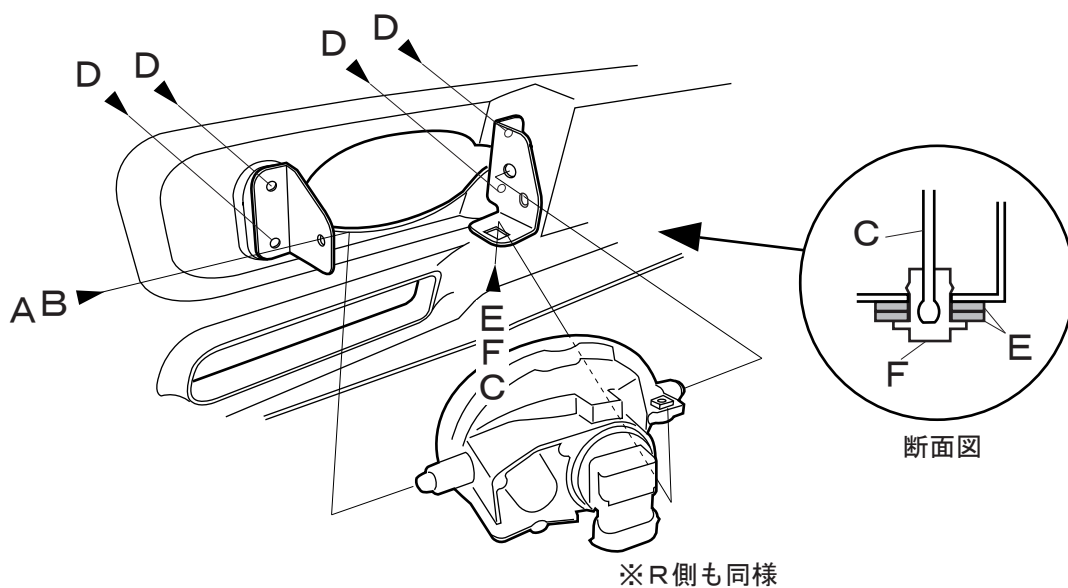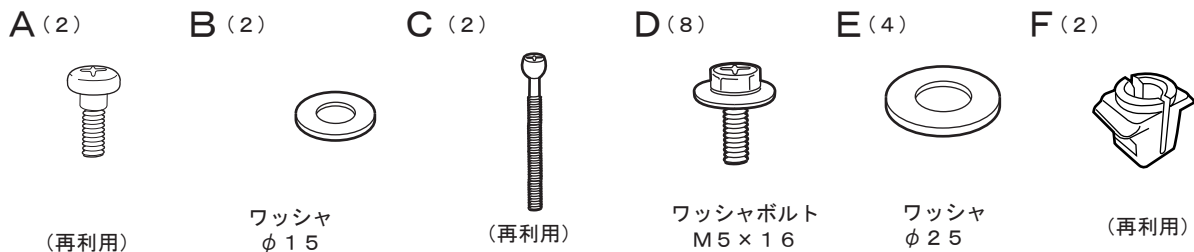

②下図のように、フォグランプのハーネスをタイラップを使い6箇所固定する。

