



08Z03-XMG -K0S0 N ONE INTERIOR PANEL -K1S0

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

【適応車種】 N-ONE（DBA-JG1・2-100、-200）

【色記号】	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	MR	R81	ミラノレッド
	PP	B589P	プレミアムブルー・パール
	YP	Y70P	プレミアムイエロー・パールII

※色記号はフロントバルクヘッドアッパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00～17:00（土日・祝日除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ


1. インテリア パネルが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. コンパウンド入りワックス等のケミカル用品でインテリア パネルを磨かないで下さい。
変色、色むらが生じることがあります。

【構成部品表】

08Z03-XMG -K0S0

(ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車／オーディオレス車)


No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R. フロント パネル	1
②	L. フロント パネル	1
③	CTR. フロント パネル	1
④	R. フロント ドアー パネル	1
⑤	R. リヤー ドアー パネル	1
⑥	L. フロント ドアー パネル	1
⑦	L. リヤー ドアー パネル	1

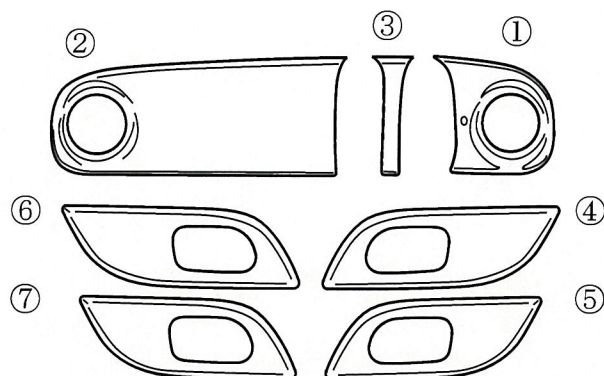

08Z03-XMG -K1S0

(ディスプレイオーディオ装備車)

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R. フロント パネル	1
②	L. フロント パネル	1
③	R. フロント ドアー パネル	1
④	R. リヤー ドアー パネル	1
⑤	L. フロント ドアー パネル	1
⑥	L. リヤー ドアー パネル	1

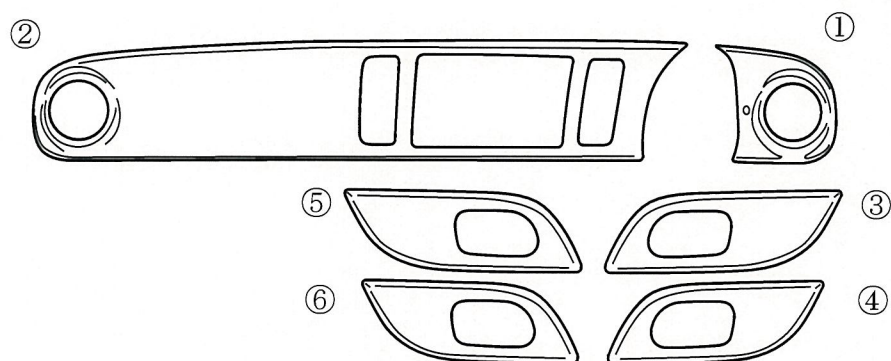

【必要工具】

・イソプロピルアルコール

インテリア パネルの取付

《注意》・ダッシュボード及びドアーに傷を付けないように注意して作業を行うこと。


・作業は左右同様にを行うこと。

①貼付け面をイソプロピルアルコール等で脱脂をする。

②下図の位置にインテリア パネルを貼る。


08Z03-XMG -K0S0

ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車
／オーディオレス車

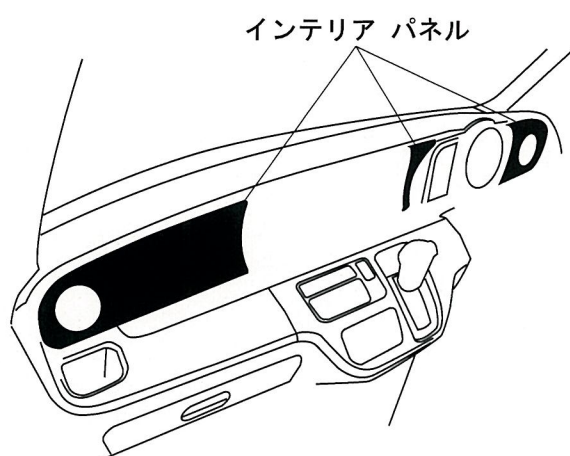


08Z03-XMG -K1S0


ディスプレイオーディオ装備車

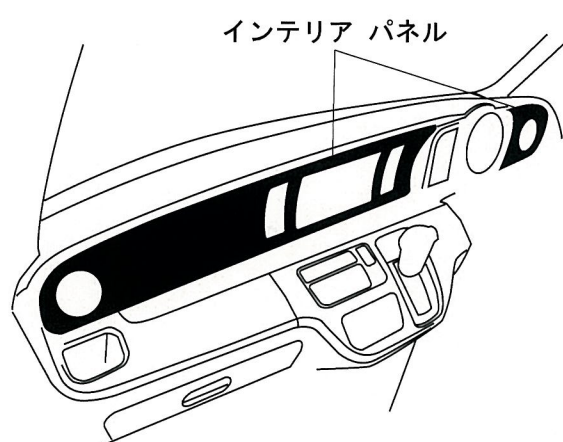

インテリア パネル

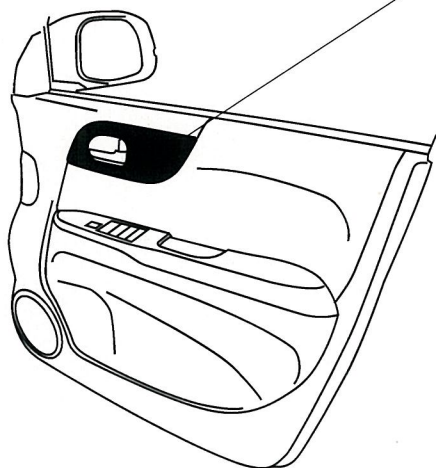

フロントドア
※左右共、同様に行う。

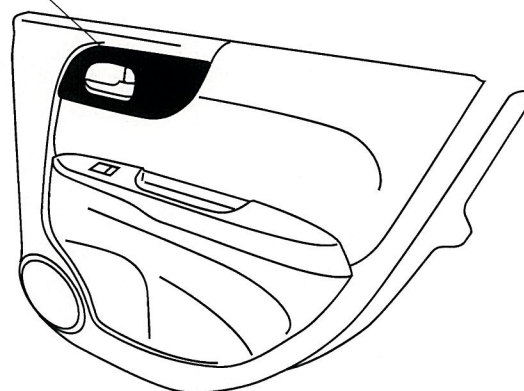

リヤドア
※左右共、同様に行う。

③インテリア パネルを圧着し、各部の取り付けが完全か確認する。