



この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

- 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
- 取り付け前に、適合車種の確認を行って下さい。
[適合車種] C I V I C T Y P E R 6 B A - F L 5
 D B A - F K 8
- 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
- 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。


ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。
〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11
株式会社 M-T-E-C 商品事業部
【営業時間10:00~12:00、13:00~17:00
(土日・祝日・弊社指定定休日を除く)】
TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

1. エンジン カバーが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. エンジンに高負荷をかけての走行後は、停車後しばらくはクーリングファンを作動させ、ボンネットを開けておく等エンジン カバーが高温になり過ぎないようにして下さい。
3. 走行後はエンジン カバーが高温になっている場合がありますので、やけどにご注意下さい。
4. エンジンがかかっている状態で作業を行わないようご注意下さい。
5. 作業環境として20℃以上の温度を保てる場所での作業を推奨します。
6. 両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後は最低24時間以上水がかからないようにして下さい。
7. 定期的にボルトのゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	エンジン カバー	1
②	エンブレム	1
③	WEB取説ご案内シート	1


①

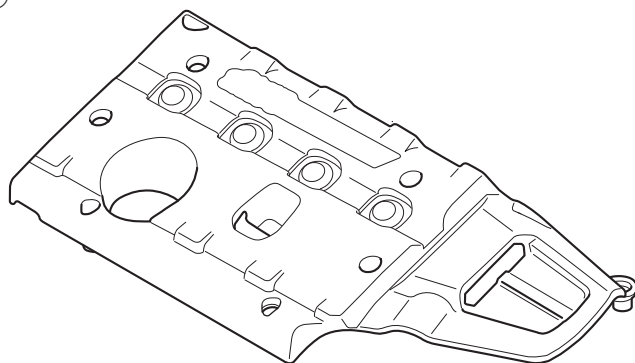

②



③



本書本文中の使用部品番号は
構成部品表に準じます。


【必要工具】

- ・ラチェットレンチ ・ボックスレンチ 10 mm ・トルクレンチ ・ウエス
- ・イソプロピルアルコール ・マスキングテープ

I. 取り付け準備

- 《注意》・エンジン カバー及び車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低24時間は水がかからないようにすること。

1. ①エンジン カバーの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

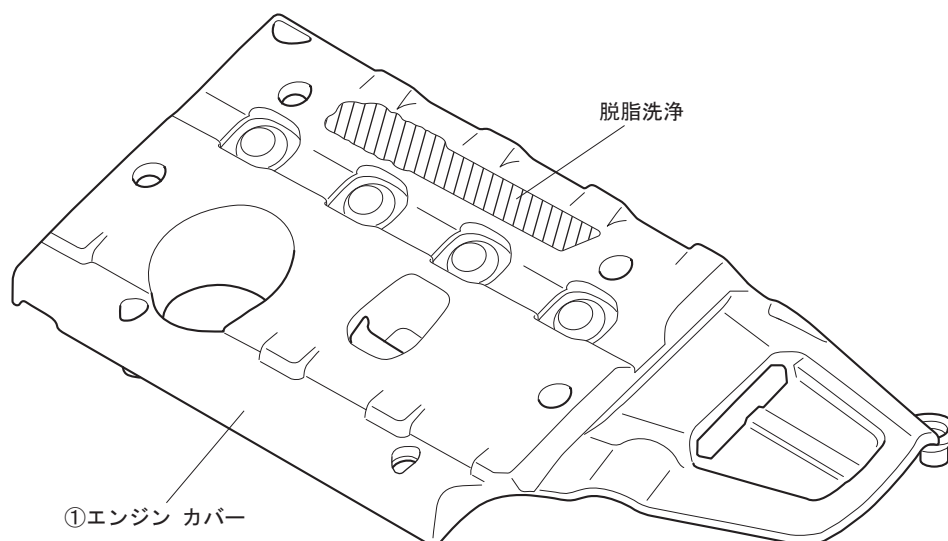


2. ②エンブレムの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、折り返してマスキングテープで固定する。

[使用部品]


②(1)



エンブレム

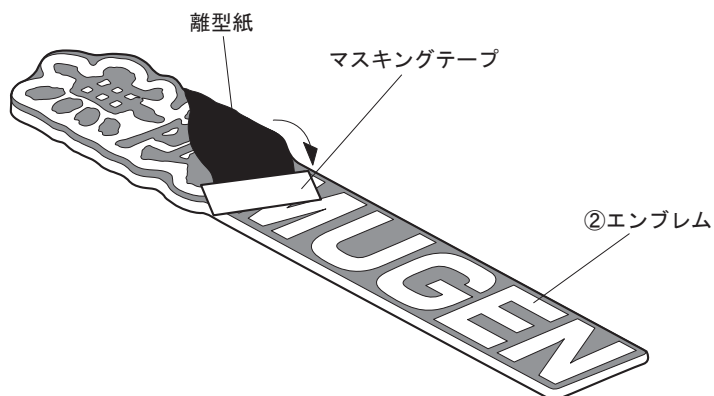

3. ②エンブレムの貼り付け位置を確認し、両面テープの離型紙を矢印の方向に引き抜くように剥がし、圧着する。

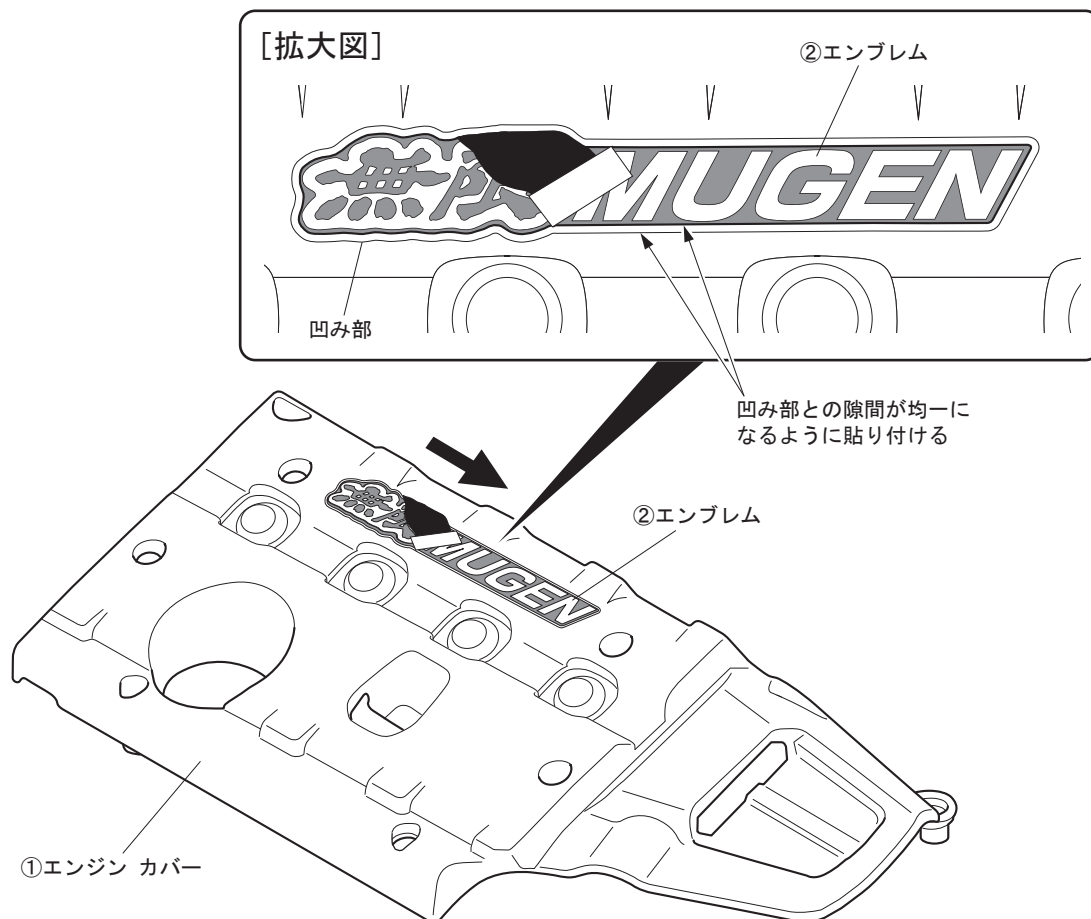

※エンブレムの浮きや剥がれの原因となる為、両面テープの圧着は十分行うこと。

注 意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

4. ボンネットを開ける。
5. 純正エンジン カバーを取り外す。（サービスマニュアル参照）
※取り外した車両ボルトは、再使用する為、紛失や破損に注意すること。

Ⅱ. エンジン カバーの取り付け

《注意》・エンジン カバー及び車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

1. ①エンジン カバーをエンジンに取り付ける。
※①エンジン カバーの取り付け方法は純正エンジン カバーと同じ為、サービスマニュアル（エンジン カバーの脱着）を参照すること。
※車両ボルト（再使用）はトルクレンチを使用し、下記指定トルクで締め付けること。

車両ボルト（再使用）
トルク：14N・m

2. 取り付け状態に不良がないか確認する。
3. ボンネットを閉める。