



18000-XNH -K1S0/K2S0 N-BOX CUSTOM DUAL EXHAUST SYSTEM

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
本製品は一般公道上でご使用いただく為、保安基準に適合する様、開発・製造されております。
《交換用マフラー事前認証制度によって認定登録された商品です。》

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。
[適合車種] 型式：DBA-JF3、6BA-JF3
タイプ：N-BOX CUSTOM G・EXターボ Honda SENSING (FF)
N-BOX CUSTOM G・Lターボ Honda SENSING (FF)
- [性能等確認済表示番号] JATA 10 19 0047 S
S07Bt
3. 適合車種に正しく装着された場合は、改造申請不要です。
4. 本製品の車両への取り付けは、サービスマニュアルと本書に従って、自動車整備工場やホンダディーラーで行って下さい。
5. 本製品のホンダ純正用品との同時装着の可否については、原則として未確認です。
6. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。
7. 他の型式の車に取り付けますと保安基準に適合しなくなり、車検に合格しなくなるばかりが大変危険ですのでお止め下さい。
8. 組み付け不良・外れ・経年劣化等により、マフラーの性能を十分に果たさないと判断された場合、車検に合格しないことがあります。販売店に相談し新品に交換して下さい。

本製品は、第一種後付消音器性能確認済マフラー（*）です。
性能等確認済表示番号プレートはサイレンサー下面に付いています。

JATA 10 19 0047 S
S07Bt

（*）第一種後付消音器性能確認済マフラー

国土交通省が認可した審査機構で、近接騒音、加速走行騒音を試験確認されたマフラーです。
持込登録時や車検時にはこの性能等確認済表示番号プレートを確認されます。

この取付・取扱説明書は、組み付け後・納車時に必ずお客様にお渡し下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 国内販売課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

【火傷に注意】

- ・ エンジンがかかっているとき、及び停車直後のマフラー本体は非常に高温となります。
特にテールパイプ部は車体の外に露出しているため体に触れやすく、触れると火傷の危険がありますので十分に注意して下さい。
- ・ また、停車する際は近くに燃えやすいものが無いことを確認して下さい。

【排気ガスに注意】


- ・ 自動車の排気ガスには人体に対して有害な成分が含まれています。直接、排気ガスを吸い込まないようにして下さい。
- ・ アイドリングをしたまま仮眠をしたり、閉め切った車庫の中でエンジンをかけ続けたりすると、一酸化炭素中毒を引き起こす危険性があるため行わないで下さい。

【取扱の注意】

- ・ 車体の保管場所の状態（塩分や湿気の多い場所等）や運転状況によって、マフラーが腐食して穴があいたり消音性能が低下したりする場合があります。そのまま使用を続けると排気ガス漏れを起こして大変危険です。直ちに修復等を行って下さい。
- ・ 本製品は錆びにくいステンレス材を用いて製作されていますが、マフラーの高温による負荷のもとでは錆びや劣化が早まることがあります。
- ・ 車高を極端に下げる改造を行うと、凹凸路面や縁石などの突起物にマフラーが接触して破損する恐れがあります。法規で定める最低地上高（90mm）を確保し、十分注意して運転して下さい。
- ・ 洗車の際に排気管の出口より水が入らないように注意して下さい。マフラー内部に水が溜まると、吸音材が本来の性能を発揮できずに十分な消音ができなくなります。
また、長時間のアイドリングや空ぶかしも、エンジンの燃焼ガスに含まれる水蒸気によってマフラー内に水が溜まりやすくなる原因となりますので行わないで下さい。
- ・ 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	中間パイプ	1
②	リアサイレンサー	1
③	フレキシブルジョイントボルト	2
④	フレキシブルジョイントスプリング	2
⑤	球面ガスケット	2
⑥	ステーブラケット (L)	1
⑦	ステーブラケット (R)	1
⑧	フランジボルト M10	1
⑨	フランジボルト M12	1
⑩	セルフロックナット M10	1
⑪	セルフロックナット M12	1
⑫	ワッシャー	2
⑬	マウントラバー	2
⑭	型紙	取付・取扱説明書内
⑮	取付・取扱説明書	1

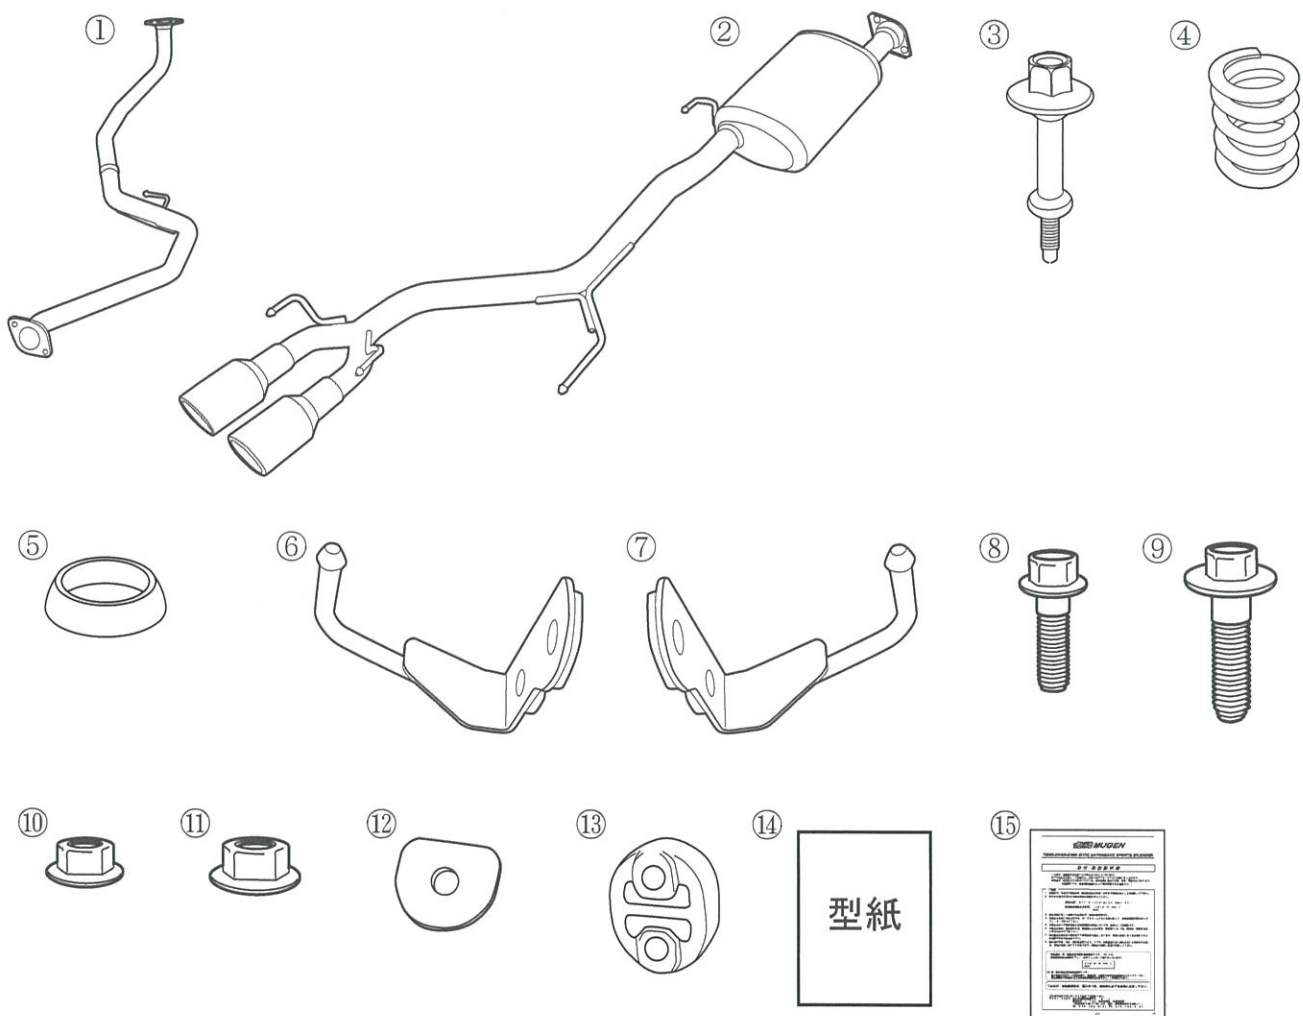

- 《確認》 1・無限リア アンダー スポイラーを同時装着しない場合は、無限マフラー ガーニッシュの取付・取扱説明書を参照し、マフラー ガーニッシュを先に取り付ける。
- 2・無限リア アンダー スポイラーを同時装着する場合は、リア アンダー スポイラーの取付・取扱説明書を参照し、リア アンダー スポイラーを先に取り付ける。
- 3・無限リア アンダー スポイラー装着済車は、デュアル エキゾースト システム取り付け前に下記加工作業を行う。


□ 無限リア アンダー スポイラー（84111-XNH-KOSO）の加工作業

《注意》・塗装品の場合は、加工部周囲の塗装面の損傷に注意して切除加工し、加工後に切除面をタッチアップすること。


①車両からリア バンパー（リア アンダー スポイラーアッセンブリー）を取り外す。
（サービスマニュアル参照）

②型紙を使用してリア アンダー スポイラー下面中央（下図斜線部）を切除加工する。


[下面視]

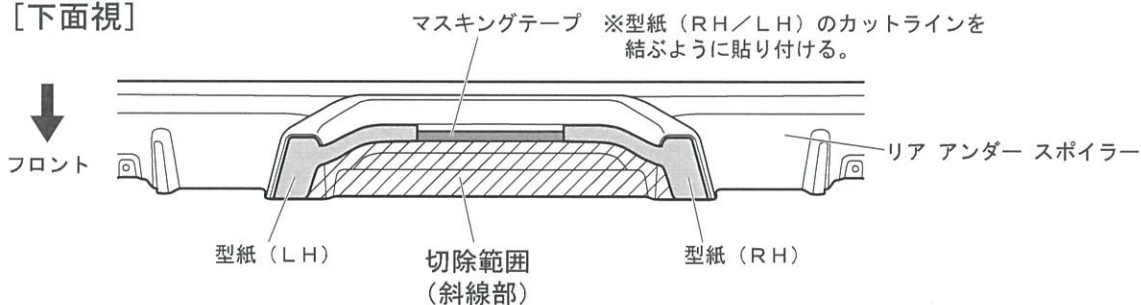


<加工前>



<加工後>



[拡大図]

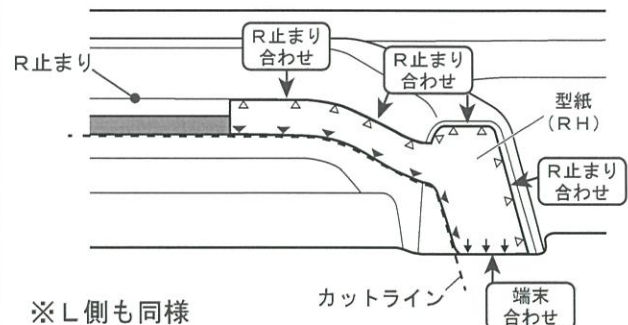


③切除面のバリを除去し、切除面をタッチアップする。

④リア バンパー（リア アンダー スポイラーアッセンブリー）を復元する。
（サービスマニュアル参照）

I. 取付準備


- 《注意》・サイレンサー及び車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・ボルト・ナット類は錆び付いて緩みにくい場合は、無理な力を加えずスプレー式の潤滑油等で緩みやすくしてから作業を行うこと。
 - ・素手での作業は火傷やケガの原因となるため必ず軍手等を着用し作業を行うこと。
 - ・作業は他の人に保持してもらいながら行う事。

- ①サービスマニュアルに従って、サイレンサーを取り外す。
その際に取り外したフレキシブルジョイントボルト、フレキシブルジョイントスプリング、マウントラバーは再利用する為、紛失や破損に注意すること。

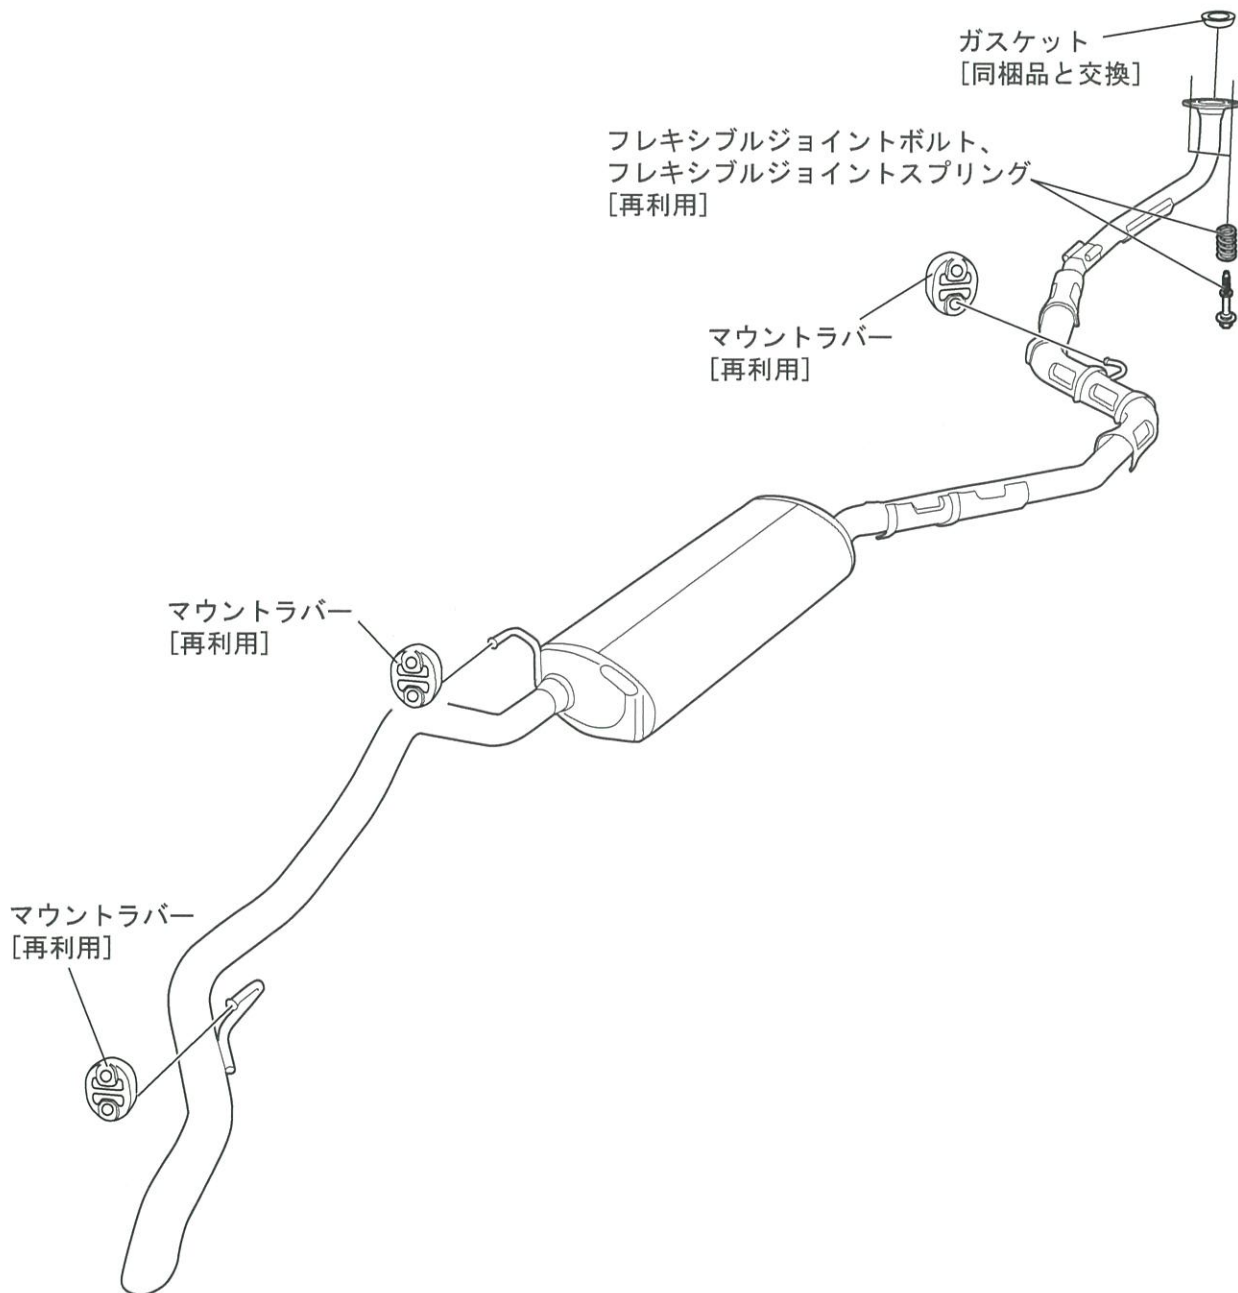


②車両下面後方中央の牽引フックにステーブラケット（L／R）をワッシャー、フランジボルト（M10、M12）、セルフロックナット（M10、M12）で仮締めする。

※取り付け部品は全て同梱品。

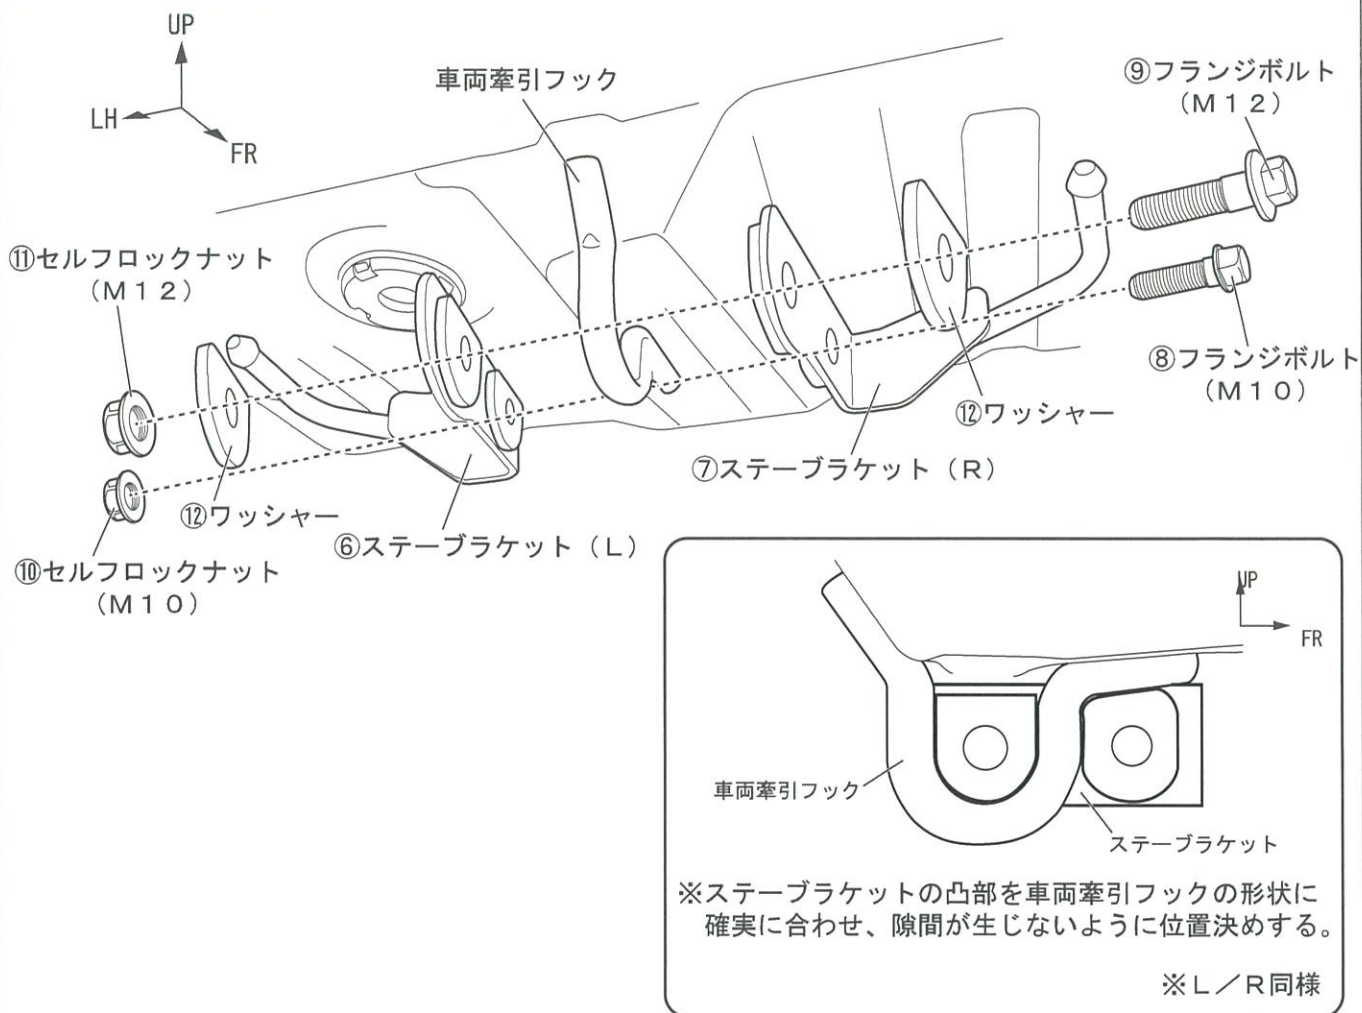


③取り付け位置を確認し、フランジボルト（M10、M12）、セルフロックナット（M10、M12）を指定トルクで本締めする。

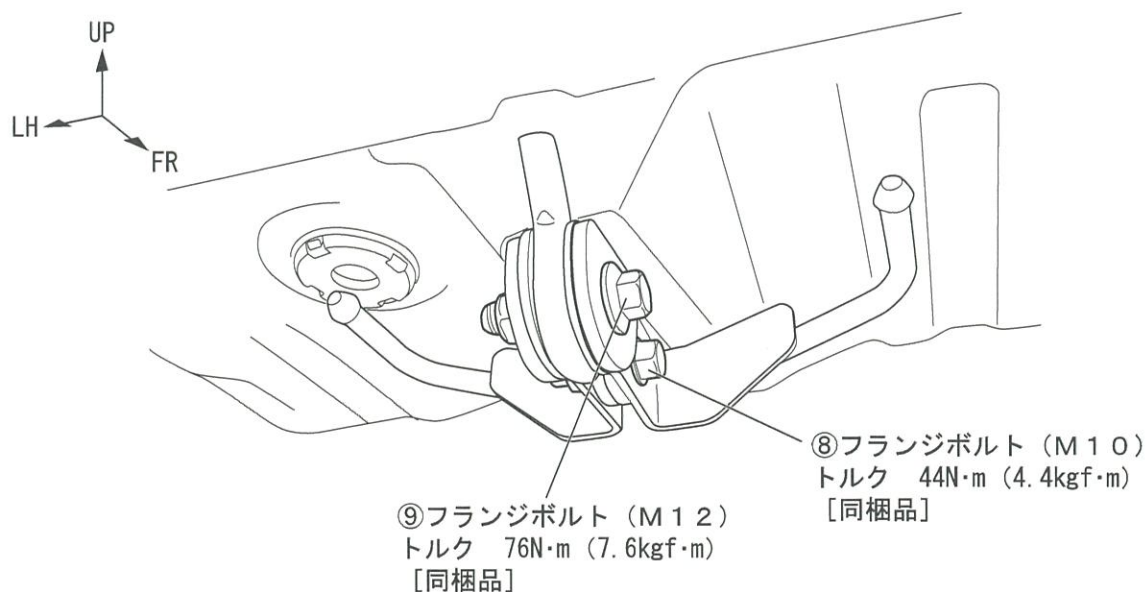

II. 無限 デュアル エキゾーストシステムの取付


- 《注意》・無限 デュアル エキゾーストシステム及び車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・素手での作業は火傷やケガの原因となるため必ず軍手等を着用し作業を行うこと。
 - ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・マウントラバーを脱着する際に潤滑油を使用した場合は、作業後油分を完全に除去してマウントラバーが動かないことを確認すること。

①取り外しと逆の手順で無限 デュアル エキゾーストシステムを取り付ける。

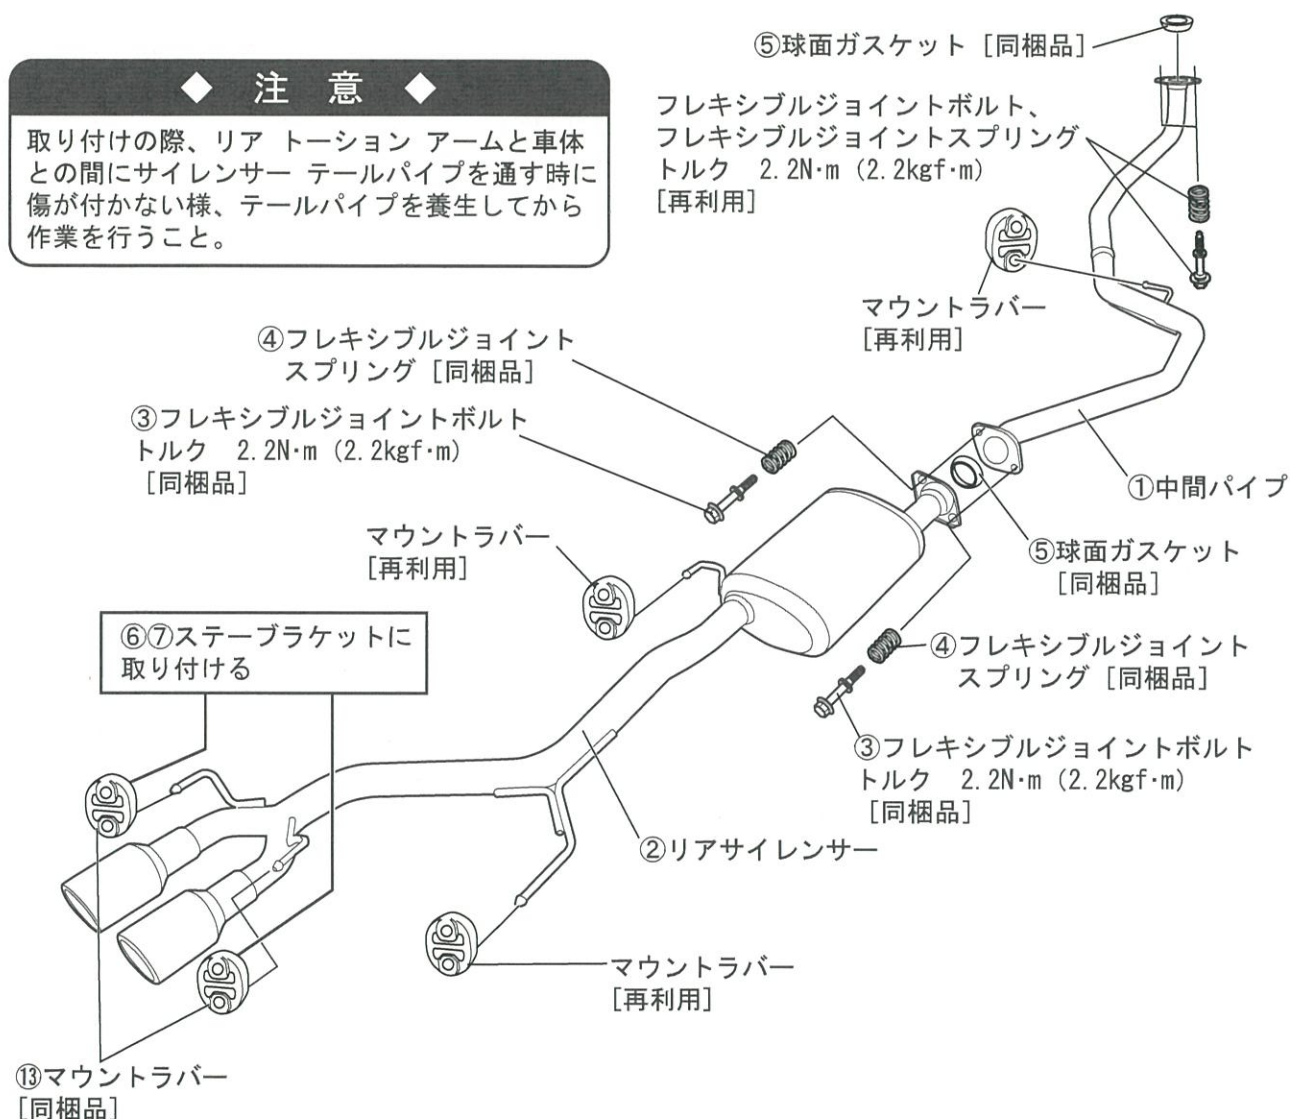

②リア バンパーとサイレンサー テールパイプが平行になるよう調整する。


[後面視]

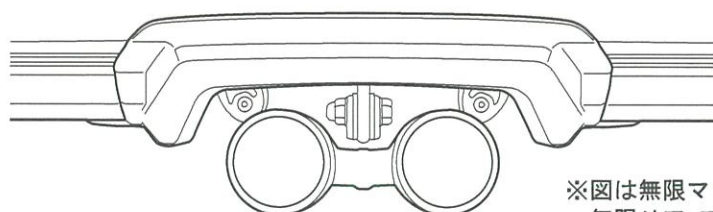

※図は無限マフラー ガーニッシュ装着車。
無限リア アンダー スポイラーも同様。

XNHリア アンダー スポイラー 型紙

〈注意〉 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。

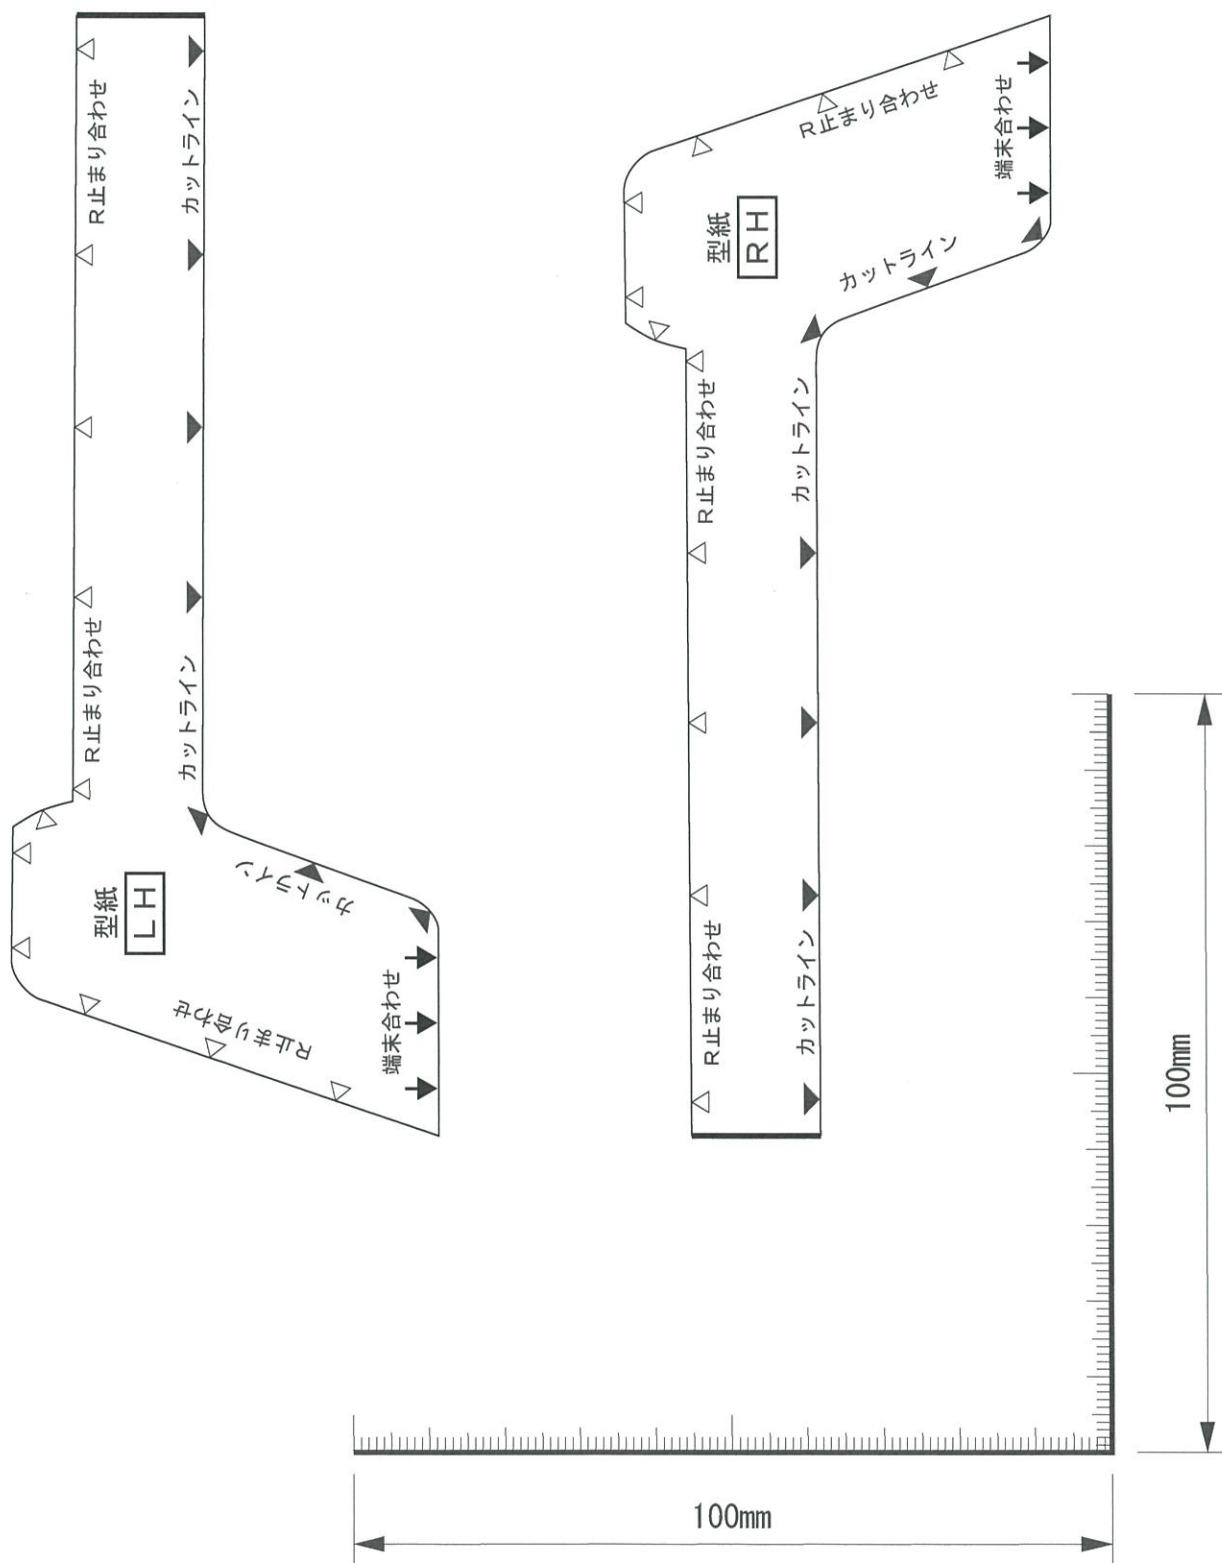



84113-XNHC-K0S0 N-BOX CUSTOM REAR BUMPER GARNISH

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開封後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式、車両色と製品色の確認を行って下さい。

【適合車種】 N-BOX CUSTOM 6BA-JF3（2020年12月以降発売モデル）

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。
5. 作業環境として20℃以上の温度を保てる場所での作業を推奨します。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

株式会社 M-TEC 商品事業部 国内販売課

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

【営業時間10:00～17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. リア バンパーガーニッシュが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. リア バンパーガーニッシュの取り付けによってバンパー部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、リア バンパーガーニッシュを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。リア バンパーガーニッシュに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	リア バンパーガーニッシュ	1
②	クリップ	2
③	型紙	1

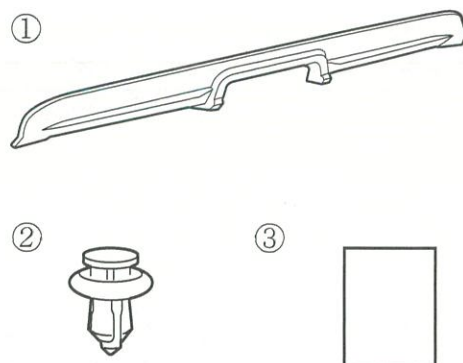

【必要工具】

- ・ エアソー ・ クリップリムーバー ・ キリ ・ ドリルφ3、φ6、φ10
- ・ カッター ・ ハサミ ・ イソプロピルアルコール ・ ウエス ・ マスキングテープ

I. 取付準備

《注意》・リア バンパーガーニッシュ および車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。


・ 作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

・ 作業は左右同様に行うこと。


①車両からリア バンパーを取り外し、メッキガーニッシュを取り外す。(サービスマニュアル参照)

※このとき取外したメッキガーニッシュは再利用しない。

※取外した車両ビス、車両クリップ類は再利用するため、紛失や破損に注意すること。

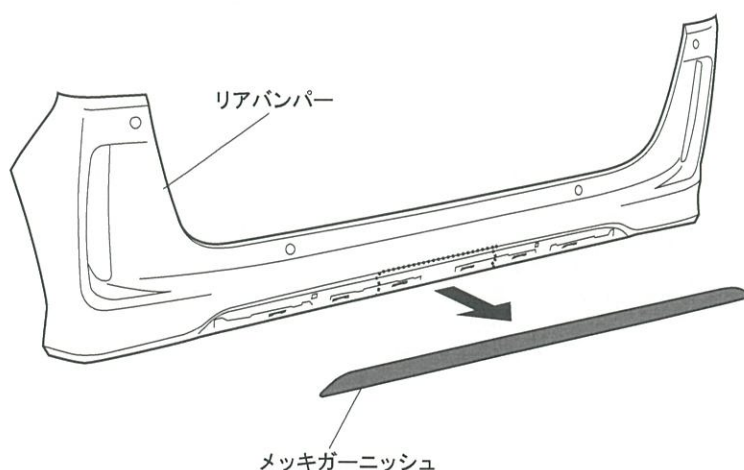


- ②リア バンパー下面の図示位置に型紙を貼付けて、 $\phi 3 \rightarrow \phi 6 \rightarrow \phi 10$ の穴を2ヶ所開ける。
 穴開け後、穴周囲のバリを除去する。
 その後、水性ペンで型紙の端末にマーキングをし、型紙を剥がす。

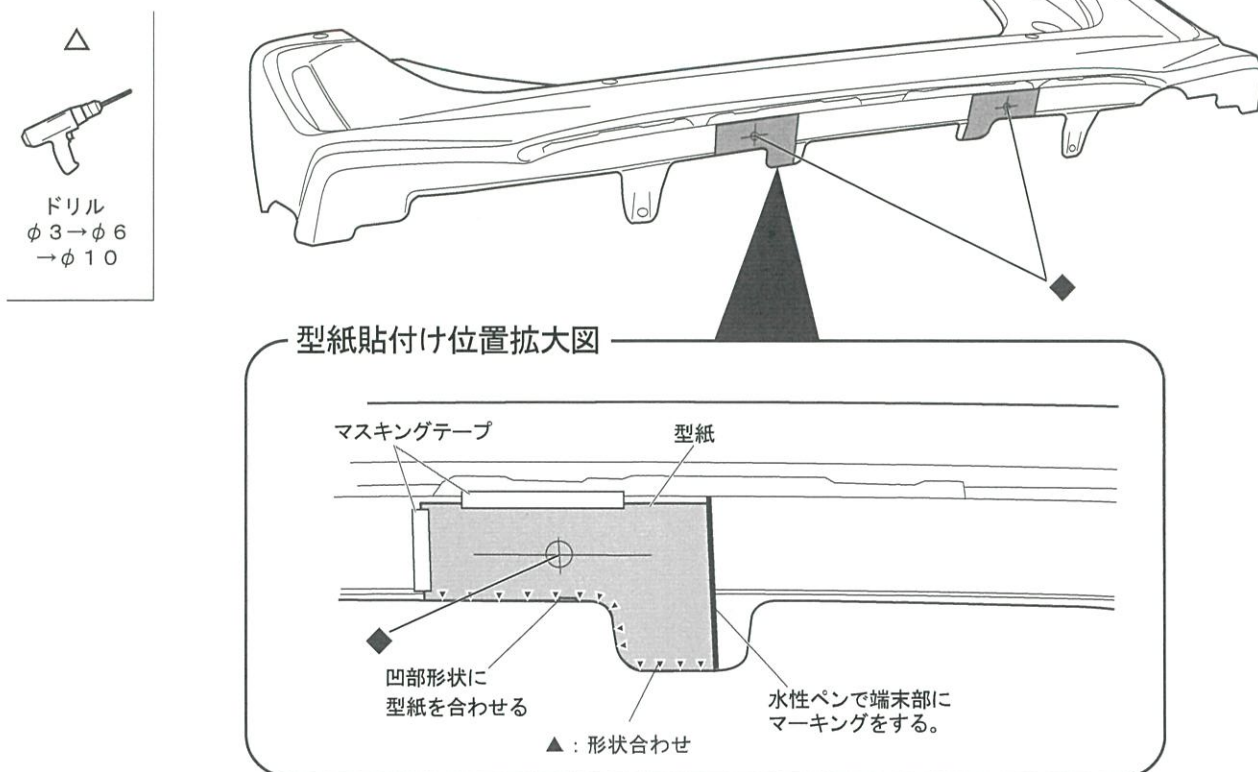


- ③②の工程でマーキングした線の端末に合わせてマスキングテープを垂直に貼付ける。
 その後、リア バンパーのキャラクターラインR止まりに沿わせてマスキングテープを貼付ける。

[下面視]

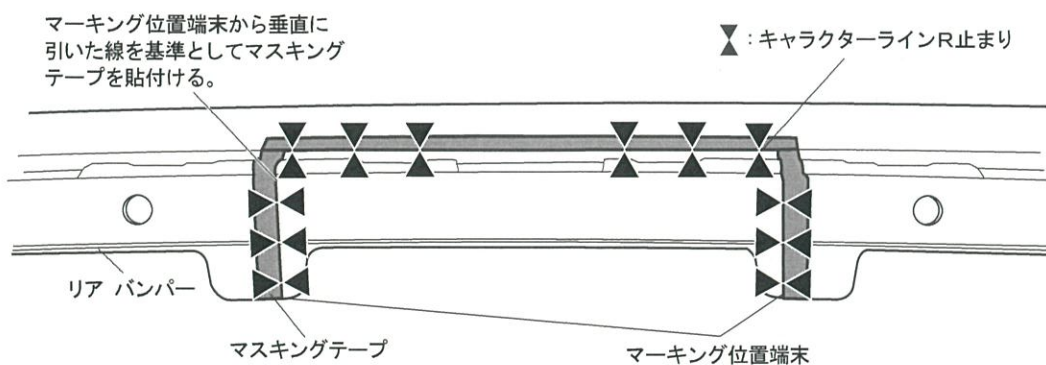

[正面視]

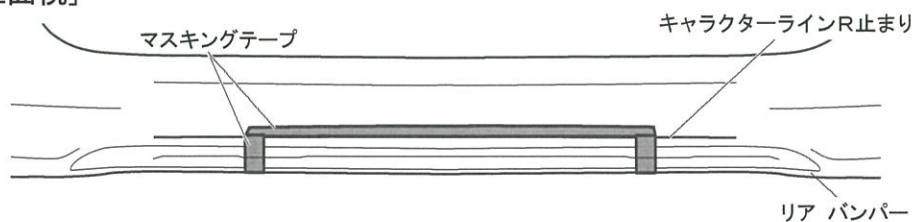


Ⅱ. リアバンパーガーニッシュの取付

- 《注意》
- ・リアバンパーガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 - ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様にを行うこと。
 - ・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低1日以上は水がかからないようにすること。
 - ・バンパーの切り取りなど、刃物を使う際は手を切らないよう十分注意して作業すること。

①P2, ③の工程で貼付けたマスキングテープに沿って、リアバンパーの下図斜線部をエアソーで切除加工する。

切除加工後、リアバンパーガーニッシュ表面に傷を付けないよう注意しながらバリを除去する。

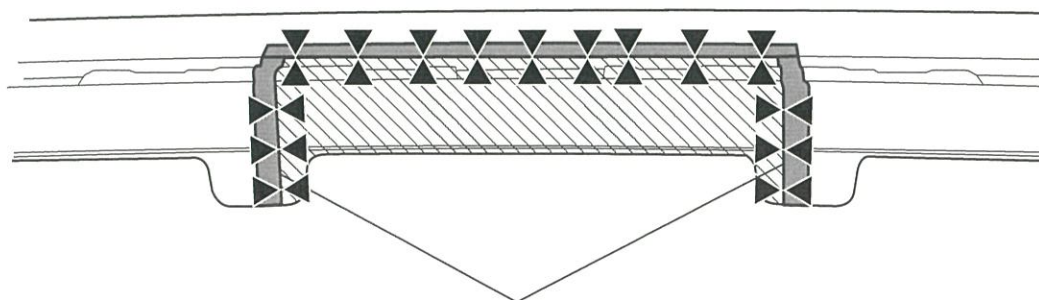


マスキングテープに沿って切除加工する。

※下記の作業①は、無限エキゾーストシステム装着時のみ行ってください。


①リアバンパーガーニッシュのマイクロジョイント（接合部）をカッター等でカットし、下図斜線部を切除する。

切除加工後、リアバンパーガーニッシュ表面に傷を付けないよう注意しながらバリを除去する。

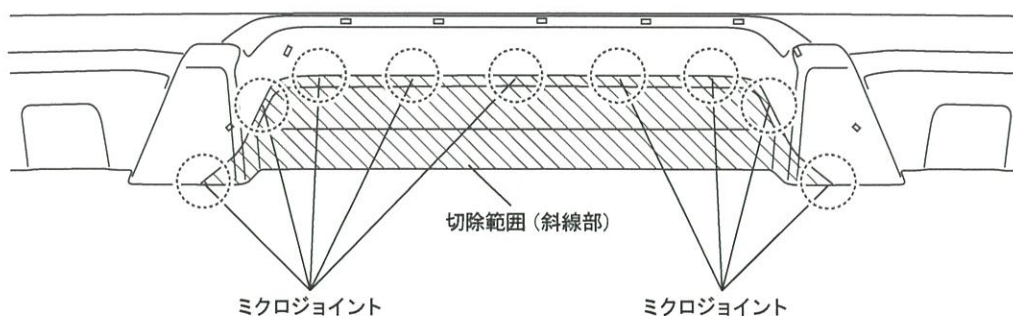


②リアバンパーを車両に復元する。（サービスマニュアル参照）

③リアバンパーの下図斜線部を脱脂洗浄する。

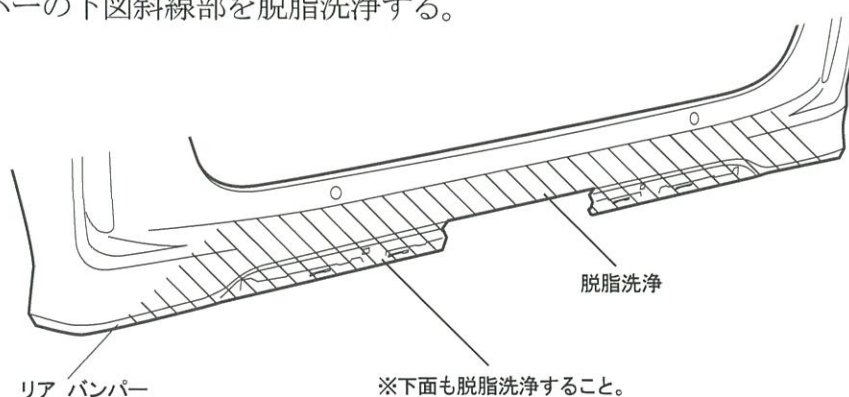

- ④リア バンパーガーニッシュの裏側に貼られている両面テープの離型紙の一部を剥がし、めくり出して表側に折り返し、マスキングテープで固定する。

[裏面視]

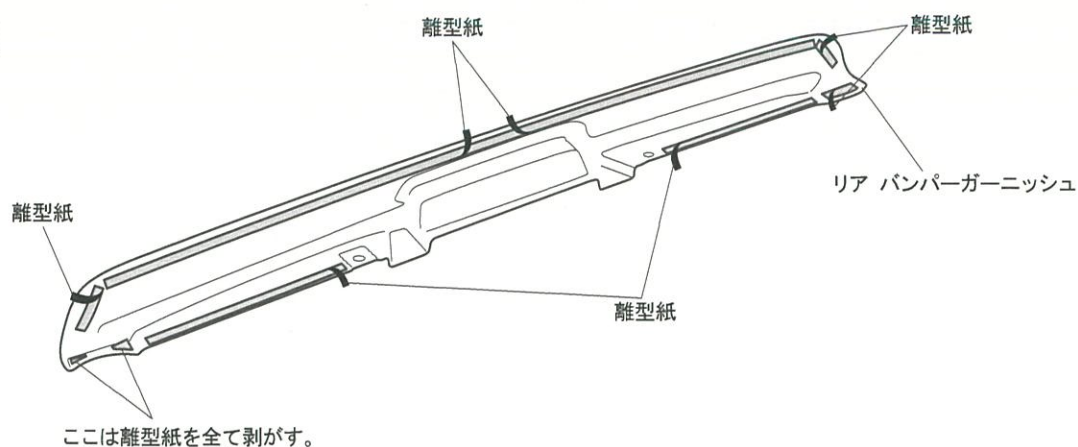


- ⑤リア バンパーガーニッシュをリア バンパーに仮当てし、取付け位置と、穴位置を確認し、クリップで取付ける。


A (2)



クリップ

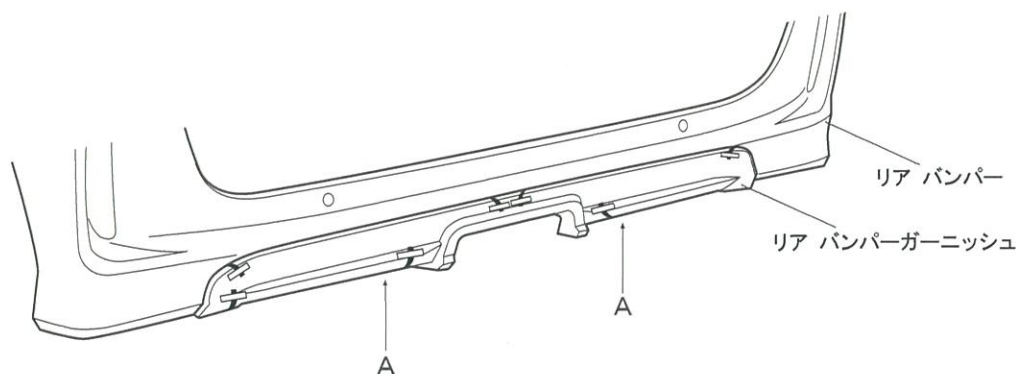

- ⑥下図の順番に従い、両面テープの離型紙を矢印の方向に引き抜くように剥がして中心から外側に向かって圧着する。

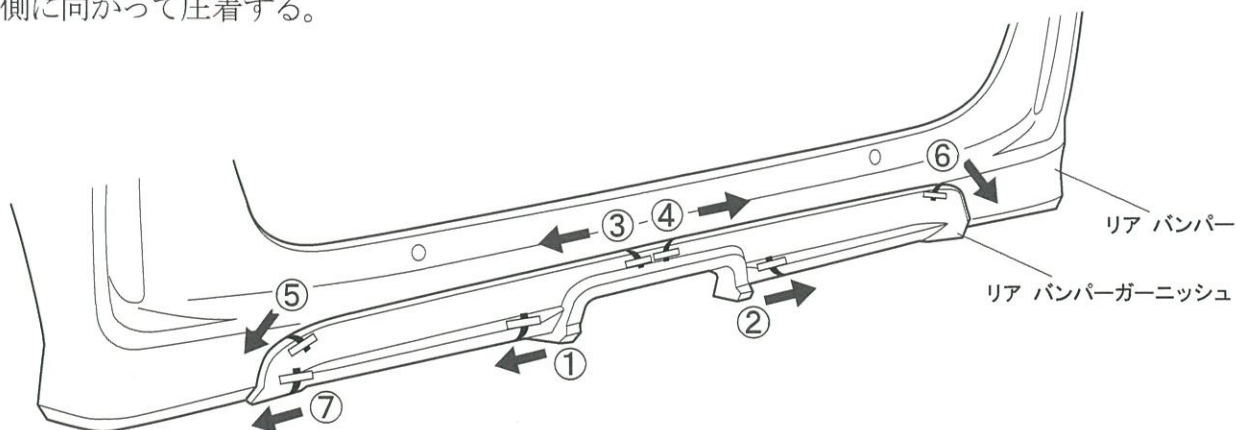

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、ガーニッシュの浮き剥がれの原因となります。

注意




接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

- ⑦各部の取付け状態が完全か確認する。

XNHC リア バンパーガーニッシュ用型紙

REAR BUMPER GARNISH TEMPLATE SHEET
(84113-XNHC-K050)

〈注意〉 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。
〈NOTICE〉 Be careful not to cut by yourself when you cut out the template.

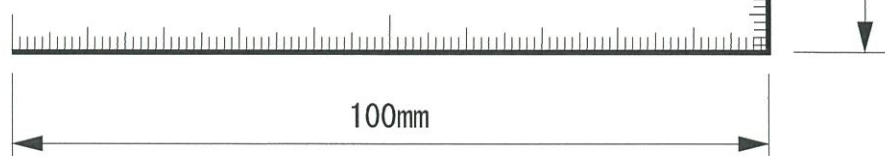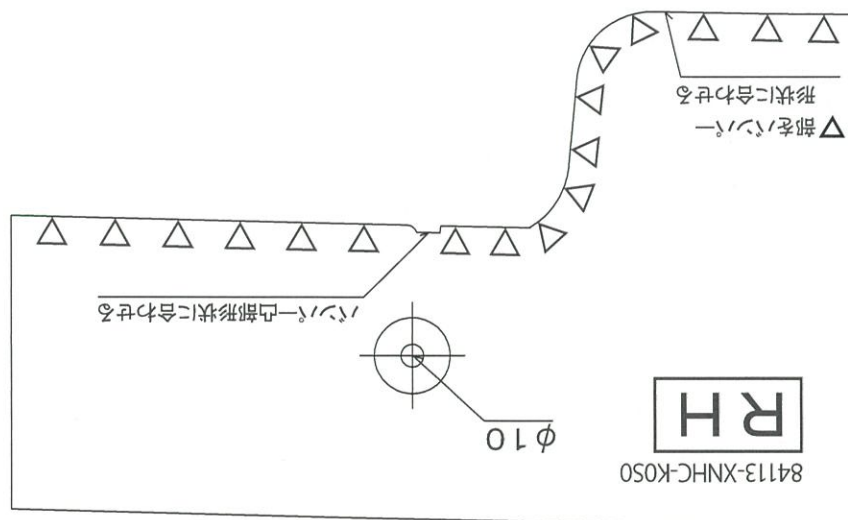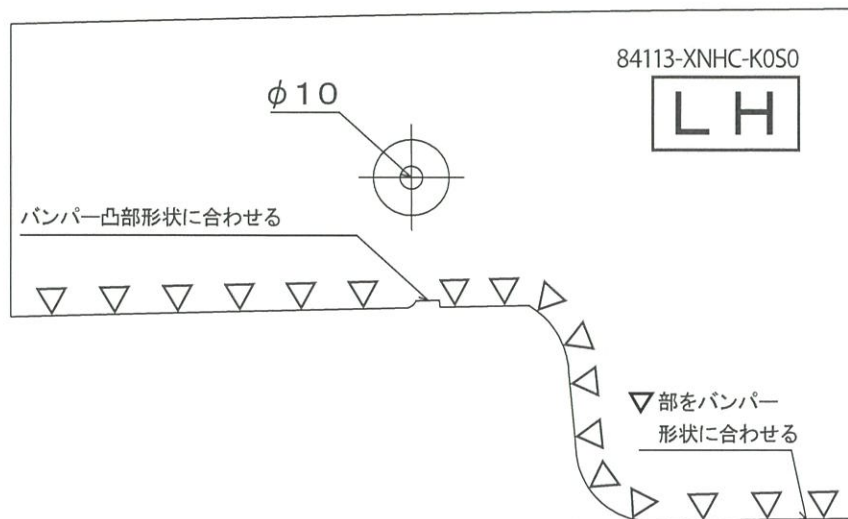

SCALE 1/1