



18500-XNH -K0S0 MUFFLER GARNISH

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

お取り付けの前に

- ・ 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
- ・ 取り付け前に、適合車種の確認を行って下さい。

【適合車種】 N-BOX CUSTOM DBA-JF3

- ・ 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
- ・ 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部

【営業時間10:00~12:00、13:00~17:00

（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

【コーションマークについて】

取り付け作業者及び使用されるお客様が傷害を負う可能性があることや、
取り付け作業に関するアドバイスなどを下記の表示を使用し記載しています。

⚠ 危険

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの

⚠ 警告

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの

⚠ 注意

指示に従わないと、傷害を負う可能性があるもの







アドバイス

車両や製品の故障、破損するのを防ぐためのアドバイスや、知っておい
ていただきたいこと



禁止事項

【電装作業に関するご注意】

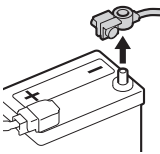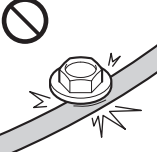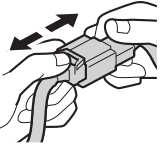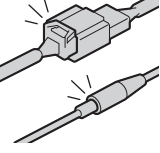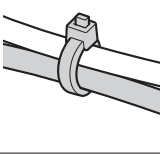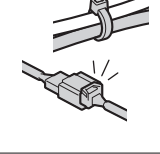 ショート防止のため、 バッテリーのマイナス端子 を必ず外すこと	 ⚠ ボルトやナットを締め付 ける際は、ハーネスを噛 み込んだり、傷を付けな いこと	 ⚠ 穴をあける際は、裏側 の部品に傷を付けない こと
 ⚠ 断線やコネクタが外れる 恐れがあるため、 ハーネスを強く引っ張ら ないこと	 コネクタの接続を外す 際は、コネクタ本体を持 ってロックを外すこと	 コネクタやターミナル端 子の接続は、ロックする まで確実に差し込むこと
 ハーネスはたるまないよ うに固定し、結束バンド の余長をカットすること	 ⚠ バッテリーのマイナス 端子を接続する前に、 取り付けに不良がない ことを再度確認すること	 作業完了後、車両の ランプやワイパー等の 電装システムが正常に 作動することを確認す ること

【取り付け作業者及び使用されるお客様へのご注意】

⚠ 警告

- ・ マフラー ガーニッシュが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあります。

アドバイス


- ・ 作業環境として20℃以上の温度を保てる場所での作業を推奨します。
- ・ 両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後は最低24時間以上水がかからないようにして下さい。
- ・ マフラー ガーニッシュの取り付けによってバンパー部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、マフラー ガーニッシュを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
- ・ 自動洗車機での洗車は避けて下さい。マフラー ガーニッシュに無理な力が加わり、破損の原因になる恐れがあります。
- ・ 定期的に締結部品のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	マフラー ガーニッシュ	1
②	タッピングスクリュー	2
③	グロメット	1
④	型紙	1
⑤	WEB取説ご案内シート	1

本書本文中の使用部品番号は
構成部品表に準じます。

①

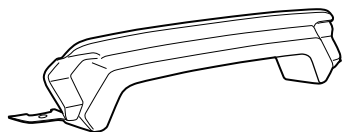


②




③



④



⑤



【必要工具】

- ・ スパナレンチ10mm
- ・ プラスドライバー
- ・ ドリルφ3、φ8、φ11
- ・ エアソー
- ・ ヘックスレンチ5mm
- ・ ラチェットレンチ
- ・ ソケットレンチ10mm
- ・ ウェス
- ・ クリップリムーバー
- ・ マスキングテープ
- ・ ハサミ
- ・ キリ
- ・ カッター
- ・ イソプロピルアルコール
- ・ ガムテープ

I. 取り付け準備

アドバイス

- ・ 車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・ 作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・ 作業は左右同様にを行うこと。

1. バッテリーのマイナス端子を外し、放置する。（サービスマニュアル参照）
2. 車両をリフトアップまたはジャッキアップする。（サービスマニュアル参照）

⚠ 危険

- ・ ジャッキアップの際は、リジトラックを使用し、車両が安全な状態であることを確認すること。

3. 車両からリヤ バンパーを取り外す。（サービスマニュアル参照）


アドバイス

- ・ 取り外した車両ビス、車両クリップは再使用する為、紛失や破損に注意すること。


4. リヤ バンパーからリヤ バンパー ガーニッシュを取り外す。（サービスマニュアル参照）

アドバイス


- ・ 取り外したリヤ バンパー ガーニッシュは再使用する為、紛失や破損に注意すること。

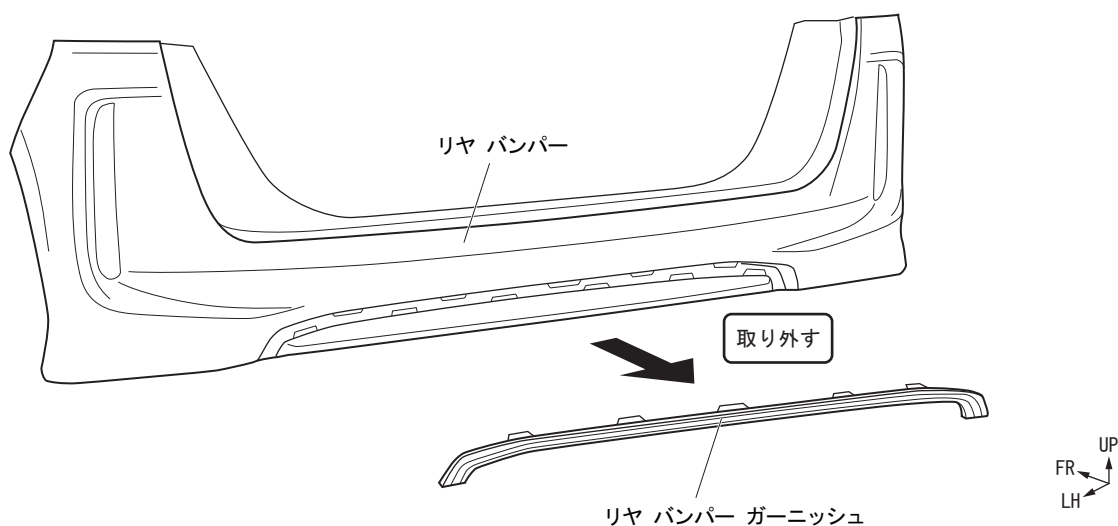


5. リヤ バンパー下面に④型紙 (LH/RH) を貼り付ける。

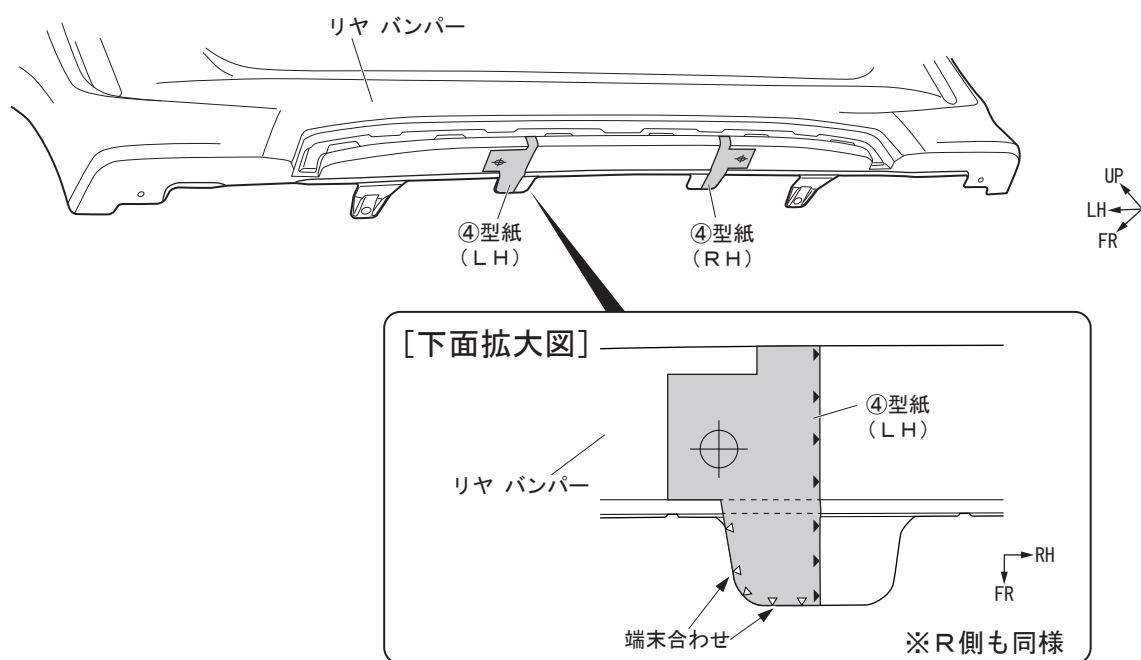


6. リヤ バンパー下面にマーキングをする。

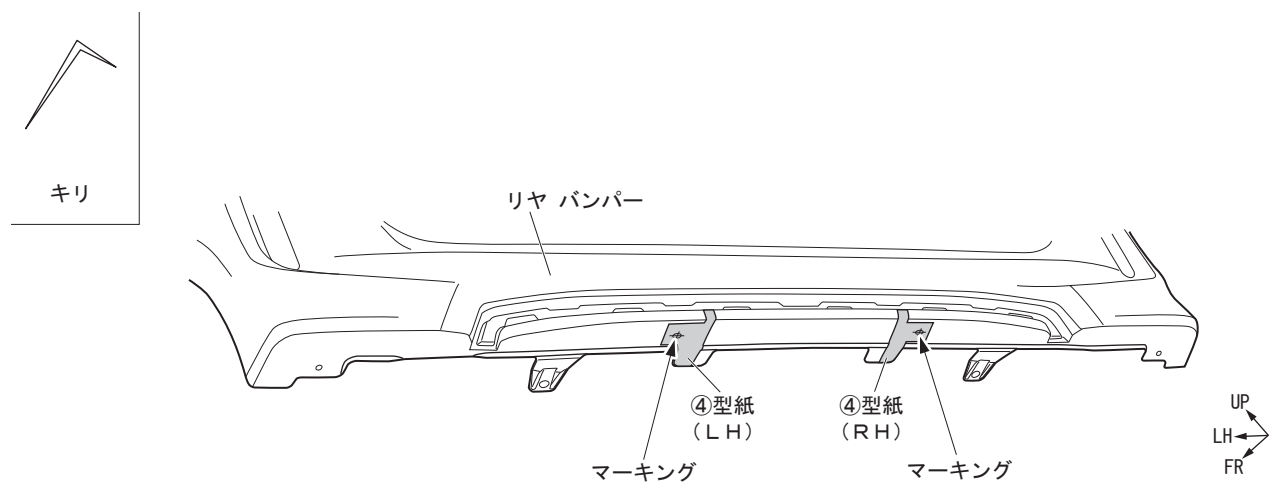


7. ④型紙 (LH/RH) のカットラインに沿って切除加工する。

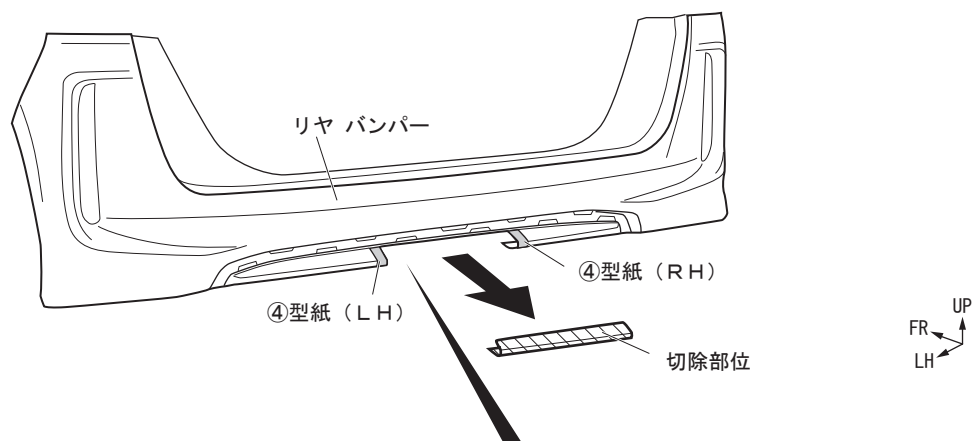

[後面拡大図]

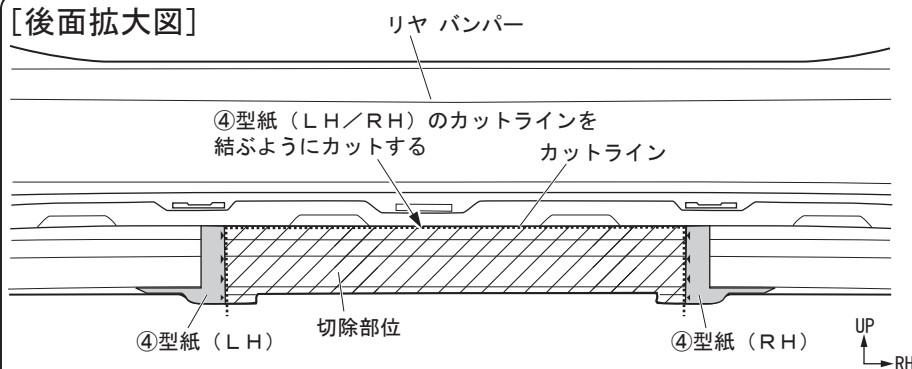


[断面図]

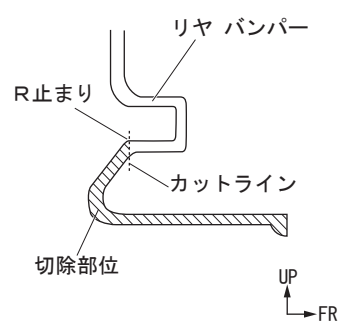


8. ④型紙 (LH/RH) を剥がす。

9. リヤ バンパー下面を切除加工する。

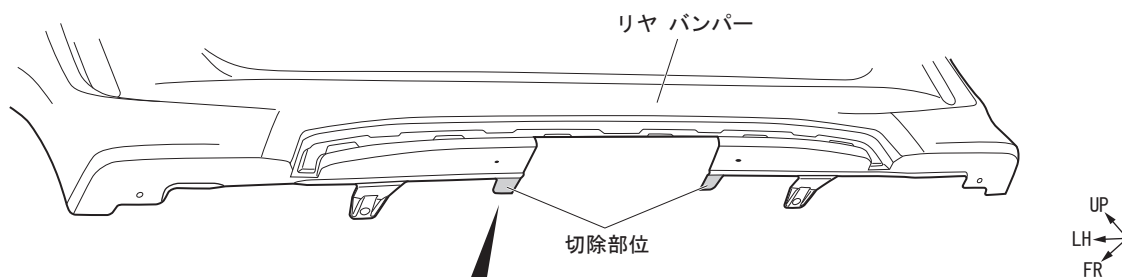

[下面拡大図]

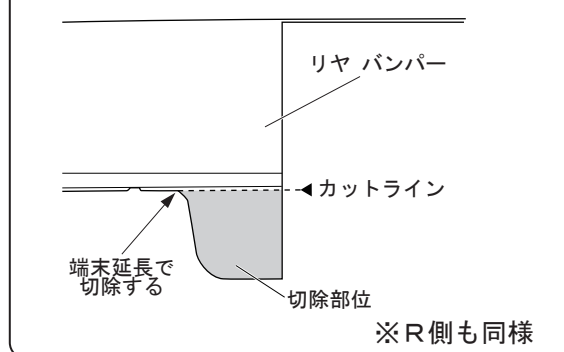

10. バリを除去する。

1 1. ガムテープ等をドリル刃に貼り付ける。



1 2. リヤ バンパーのマーキング位置に $\phi 11$ ($\phi 3 \rightarrow \phi 8 \rightarrow \phi 11$) の穴をあける。

⚠ 注意

- ・ ドリルを使用する際は、ケガなどに十分注意して作業すること。



ドリル
 $\phi 3 \rightarrow \phi 8$
 $\rightarrow \phi 11$

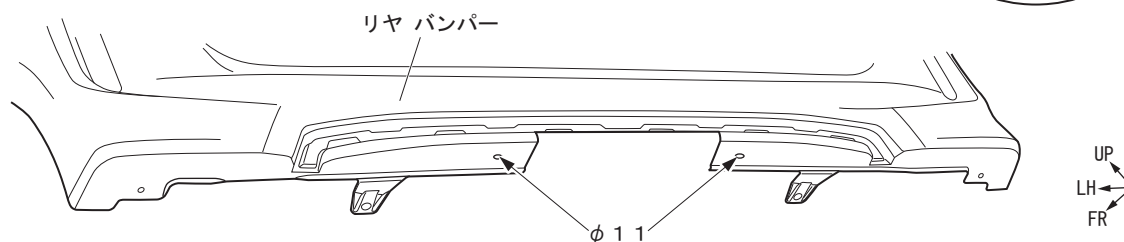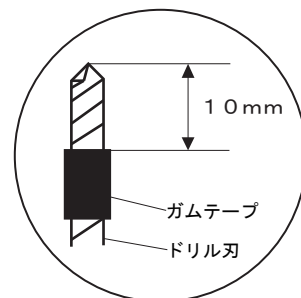

1 3. バリを除去する。

1 4. リヤ バンパーに③グロメットを取り付ける。

アドバイス


- ・ グロメットの取り付け向きに注意すること。

[使用部品]


③ (2)




グロメット

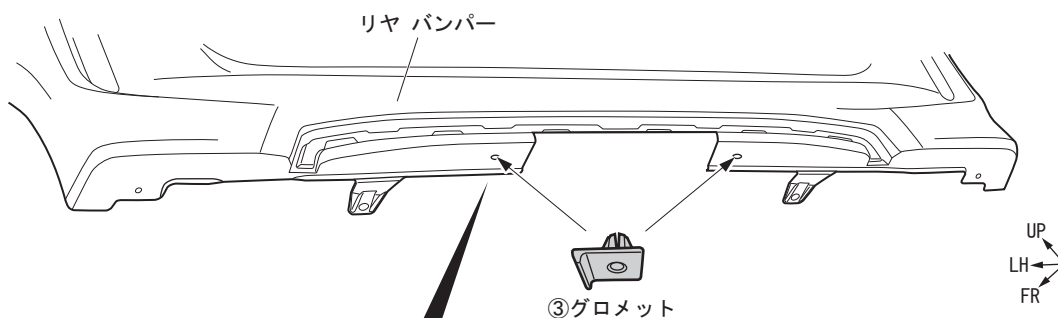

[下面視]

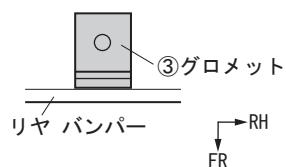

[側面視]

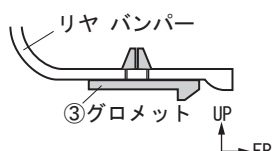

1 5. リヤ バンパーにリヤ バンパー ガーニッシュを取り付ける。
(サービスマニュアル参照)

1 6. リヤ バンパーを車両に復元する。

Ⅱ. マフラー ガーニッシュの取り付け


アドバイス

- ・ マフラー ガーニッシュ及び車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・ 作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・ 作業は左右同様にすること。
- ・ 両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低24時間以上は水がかからないようにすること。

1. リヤ バンパーを脱脂洗浄する。

アドバイス


- ・ 下面も脱脂洗浄すること。

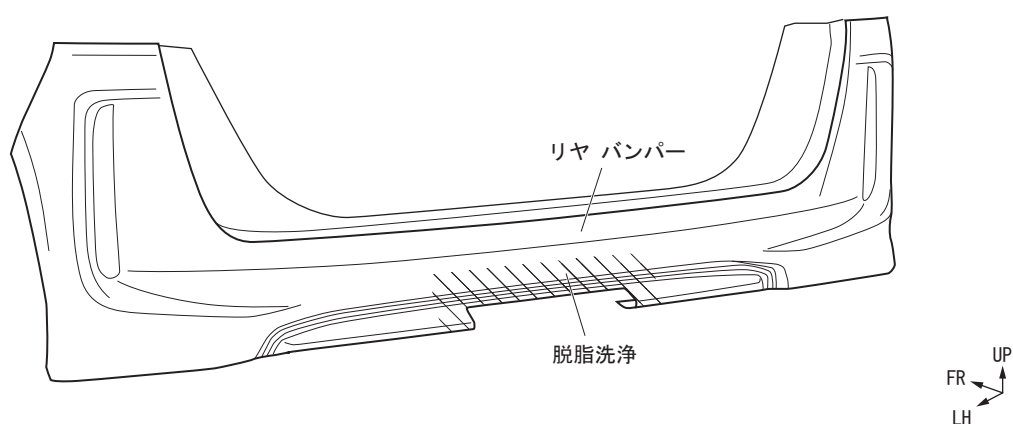

2. ①マフラー ガーニッシュの離型紙を仮留めする。

アドバイス

- ・ 離型紙は30mmほど剥がすこと。

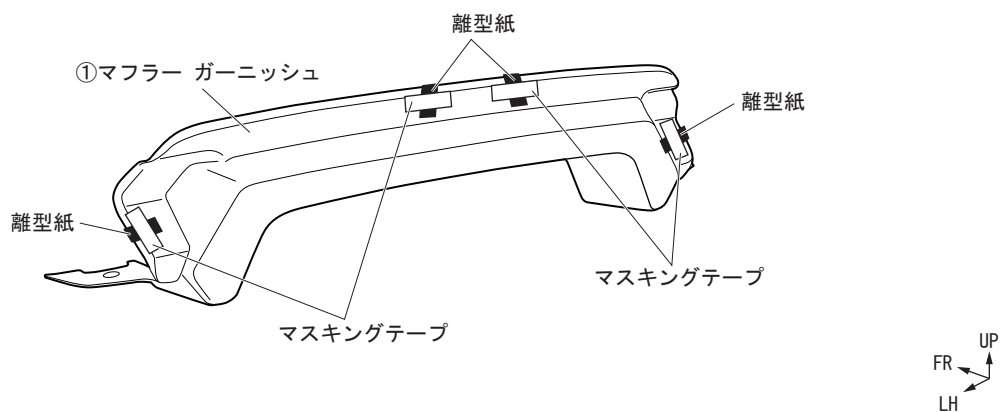


3. リヤ バンパーに①マフラー ガーニッシュを仮留めする。

〔使用部品〕

② (2)



タッピング
スクリュー

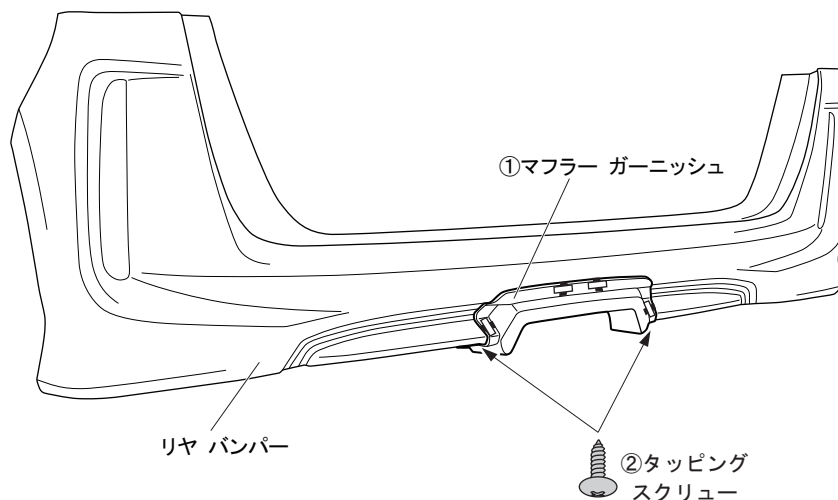


4. ①マフラー ガーニッシュの取り付け位置を確認する。

5. ①マフラー ガーニッシュをリヤ バンパーに圧着する。

アドバイス

- ・ 接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には作業環境温度が20℃以上の状態で行い、温度が低いときには、両面テープまたはリヤ バンパーをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。その際、部分的に温め過ぎると熱変形する場合がある為注意すること。
- ・ 図に示す方向で離型紙を剥がし、圧着すること。
- ・ マフラー ガーニッシュの浮きや剥がれの原因となる為、両面テープの圧着は十分行うこと。
- ・ 圧着の際、リヤ バンパー内側に手を入れて両面テープ貼り付け面を表裏双方から圧着すること。

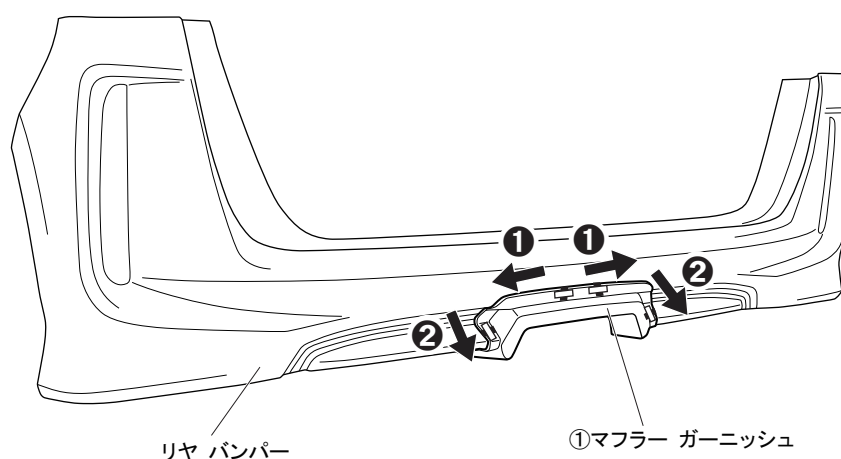

6. 取り付け状態に不良がないか確認する。

7. 車両をリフトダウンまたはジャッキダウンする。

8. バッテリーのマイナス端子を接続する。(サービスマニュアル参照)

XNHマフラー ガーニッシュ型紙

〈注意〉 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。

