



33400-XLKB-K0S0 FREED AERO ILLUMINATION

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

〔適応車種〕 FREED GB3・4-140～150、300（Gエアロのみ）
GB3・4-160～（全適）
GP3-100～、300～

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品は無限フロント アンダー スポイラー（71110-XLKB-K0S0）にのみ装着可能です。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00～17:00（土日・祝日除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. 本製品はイグニッションオンに連動して点灯・消灯します。
エアロイルミネーション単独での点灯・消灯操作は出来ません。
2. 本製品の取り付け、修理の際は必ず自動車電装部品取扱の専門店や整備工場にて行って下さい。
お求め頂いたお客様による取り付け、修理、分解等は絶対に行わないで下さい。
3. 定期的にボルト類の緩み、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。


本製品について

本製品は、本取付説明書に従い正しい取り付けを行った場合、第42条（その他の灯火の制限）の法令に適合します。

・LEDランプの発光輝度は最高光度300cd以下

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	LED	2
②	イルミハーネス	1
③	ブラケット	4
④	エレクトロタップ	1
⑤	ボルト M3×16	16
⑥	ハーネスバンド 150mm	16
⑦	クッションテープ	2

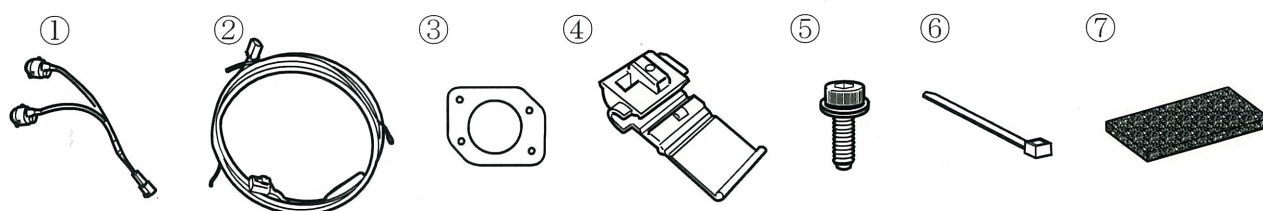

【必要工具】


- ・ドライバー (+) ・クリップリムーバー ・ラチェットレンチ 10mm
- ・ニッパー ・カッター ・プライヤー ・六角レンチ ・ヤスリ ・絶縁テープ

I. エアロイルミネーションの取付


《注意》・フロントバンパーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。


- ①バッテリーのマイナス端子を外す。
- ②フロントバンパーを車両から取り外す。(サービスマニュアル参照)
- ③下図を参考にイルミハーネスを配策し、要所をハーネスバンドで車両ハーネスに固定する。

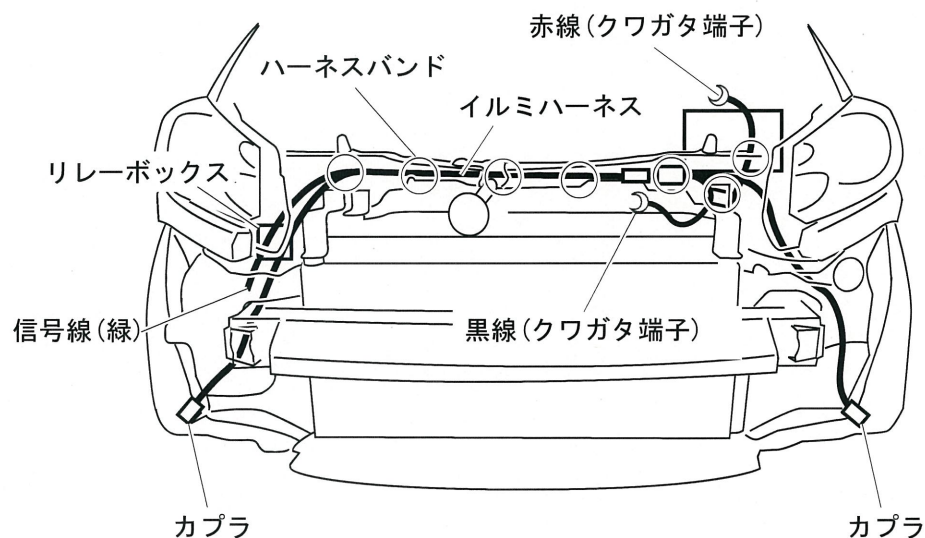


- ④イルミハーネスの赤線をバッテリーのプラス端子へ、黒線を車両アースポイントへ共締めする。

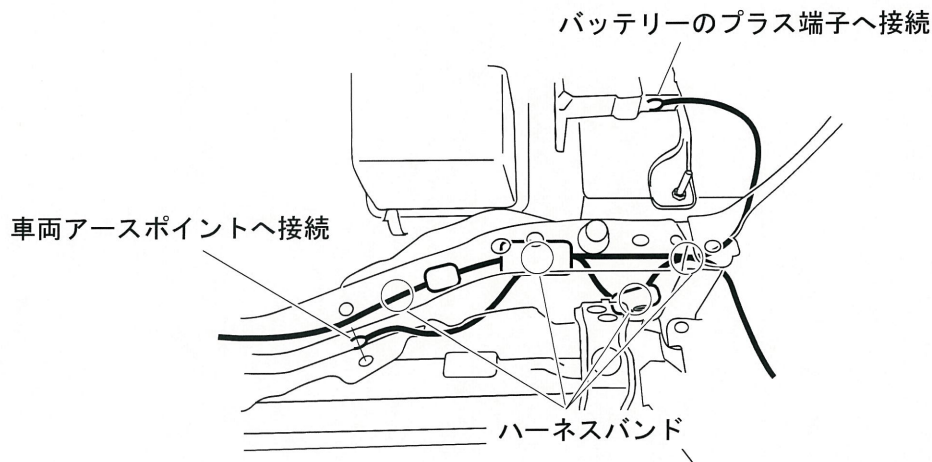


- ⑤イルミハーネスの信号線(緑線)の余長をハーネスバンドで束ね、車両ハーネスに固定し、リレーボックスのA/Cコンプレッサークラッチリレーハーネス(下図■位置茶線)に接続する。
 ※ウォッシャータンクを取り外すと作業しやすいです。
 ※ガソリン車とハイブリッド車で接続位置が異なります。
 ※既にハイブリッドイルミネーショングリルを装着している場合、ハイブリッドイルミハーネスに接続し、接続部を絶縁テープで保護する。
- ⑥カプラ付きハーネスはバンパービームから約300mm出るようにハーネスバンドで固定する。

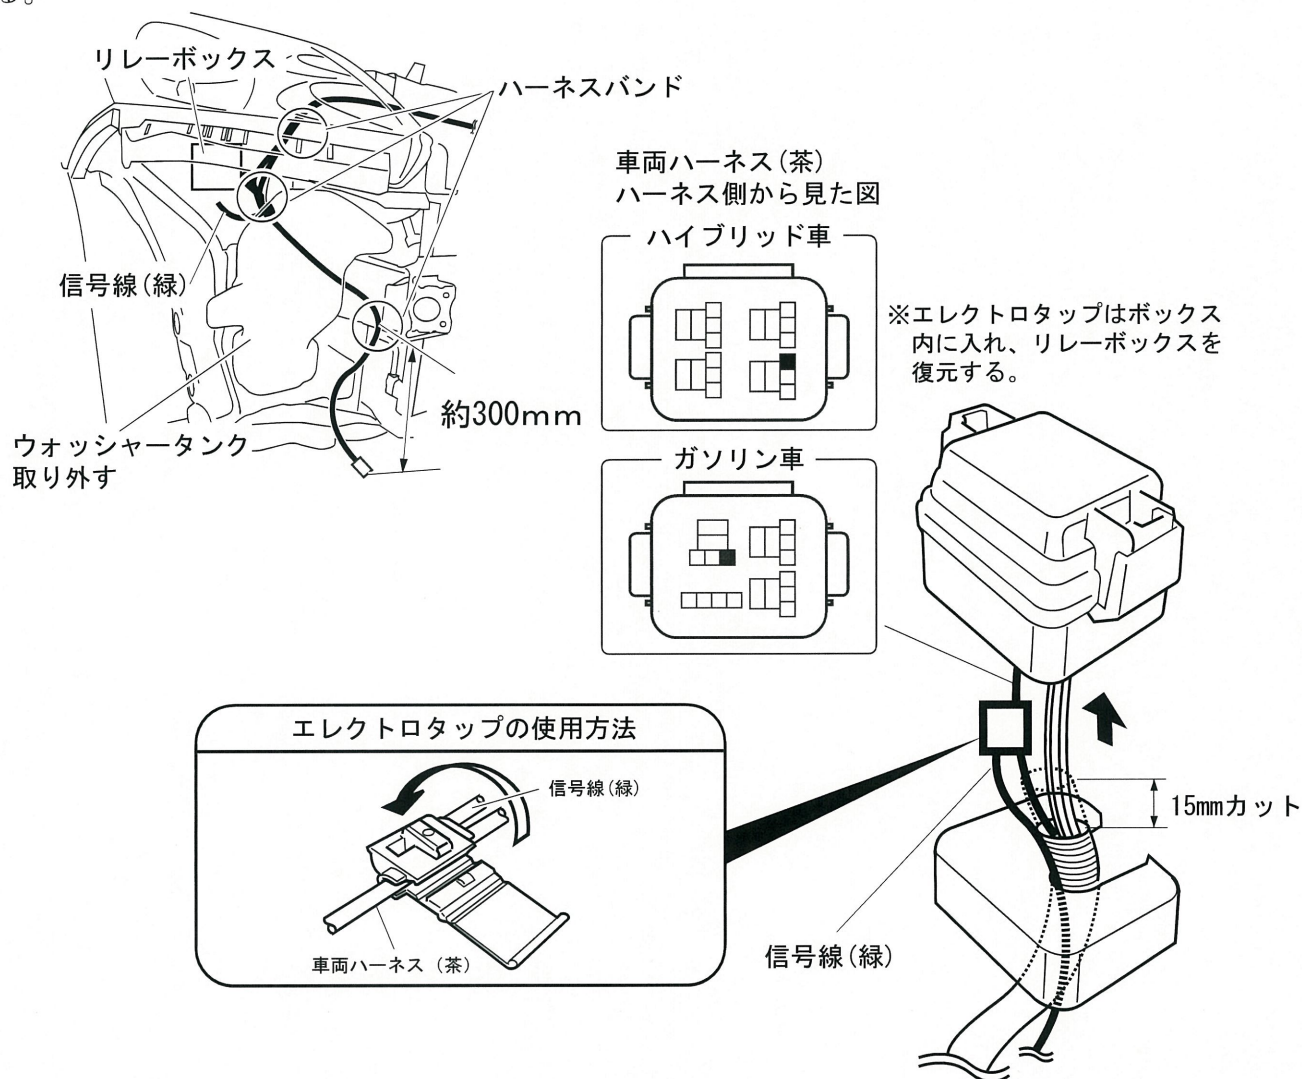

- ⑦車両左側のカプラ付きハーネスを下図のように配策し、要所をハーネスバンドで車両ハーネスに固定する。

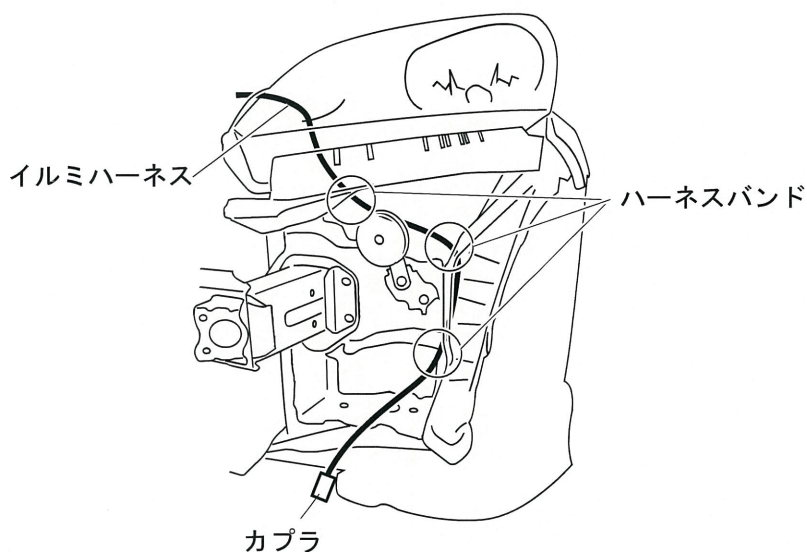

- ⑧フロント アンダー スポイラーのLED用くぼみ底面のマイクロジョイントをカッターナイフでカットし、端面をヤスリで整える。

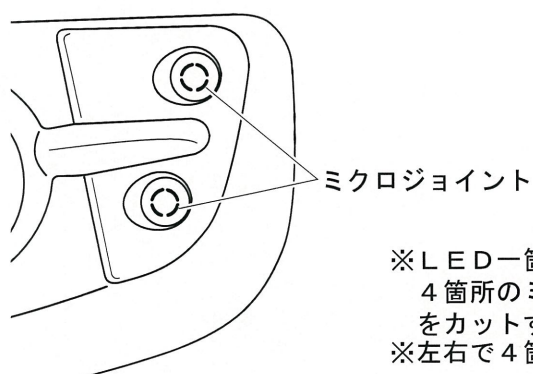


- ⑨フロント アンダー スポイラー裏側にブラケットを取り付ける。

A(8)



ボルトM3

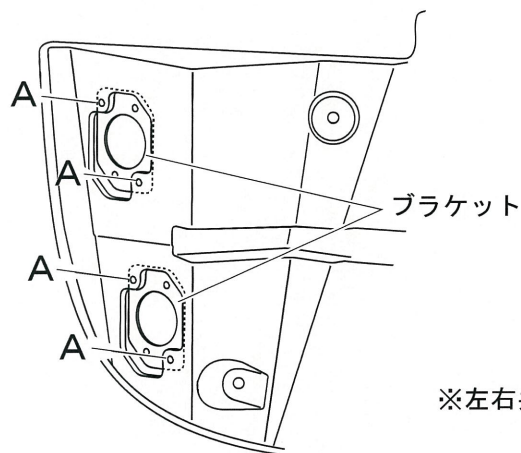


⑩前項で取り付けたブラケットにLEDを取り付ける。

A(8)



ボルトM3

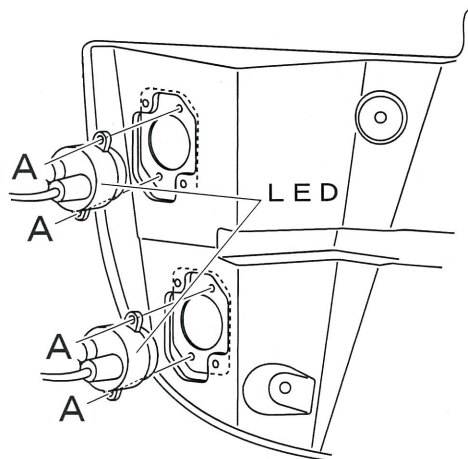


⑪無限フロント アンダー スポイラーの取扱・取付説明書に従い、フロント バンパーを車両に取り付け、フロント アンダー スポイラー取り付け時にカプラを接続する。
この時、イルミハーネス側のカプラにクッションテープを巻きつける。

※カプラにクッションテープを巻く

クッションテープ

カプラ

※左右共、同様に行う

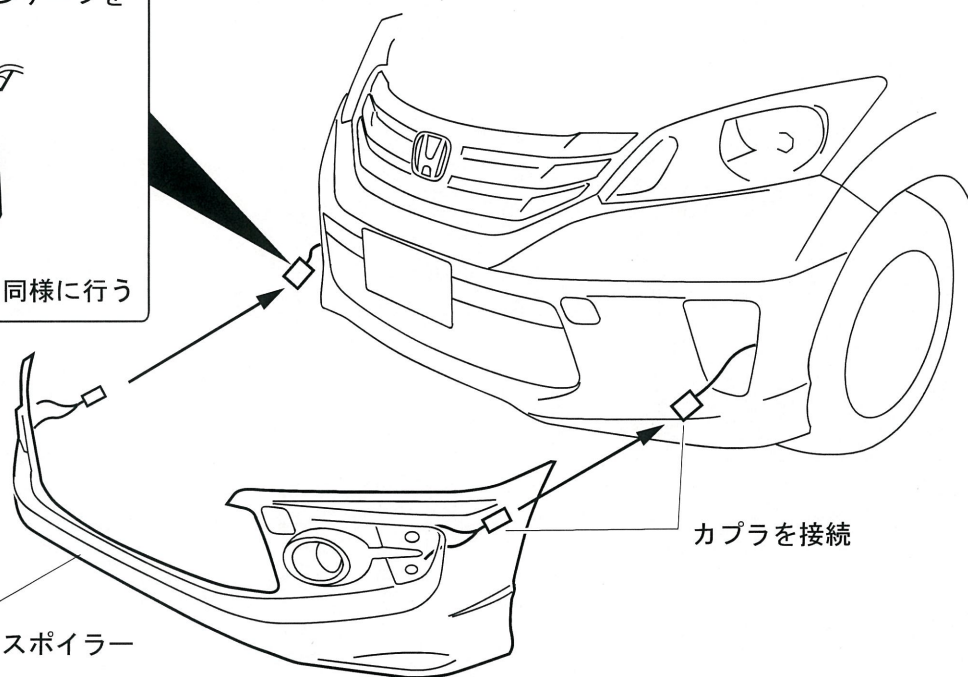

フロント アンダー スポイラー

⑫バッテリーのマイナス端子を接続し、点灯確認を行う。

⑬各部の取付状態が完全か確認する。