



33400-XLS-K0S0 STEP WGN AERO ILLUMINATION

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] STEP WGN DBA-RK1・2

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品は無限フロント アンダー スポイラー（71110-XLS-K0S0）にのみ装着可能です。
5. マルチビューカメラシステム装備車は本製品取付後、必ずHonda販売会社にてマルチビューカメラシステムのエイミングをサービスマニュアルに従って実施してください。
エイミングを行わない場合、カメラ画像不具合による思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。
※エイミング＝カメラ間の表示位置合せ
6. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。
ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11
株式会社 M-T E C 商品事業部 営業課
【営業時間10:00~17:00（土日、祝日を除く）】
TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. 本製品はイグニッションオンに連動して点灯・消灯します。
エアロイルミネーション単独での点灯・消灯操作は出来ません。
2. 本製品の取り付け、修理の際は必ず自動車電装部品取扱の専門店や整備工場にて行って下さい。
お求め頂いたお客様による取り付け、修理、分解等は絶対に行わないで下さい。
3. 定期的にボルト類の緩み、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

本製品について

本製品は、本取付説明書に従い正しい取り付けを行った場合、第42条（その他の灯火の制限）の法令に適合します。


- ・LEDランプの最高光度300cd以下

【取付上の注意事項】

取り付け作業を安全かつ確実に行う為、必ずこの注意事項はお守り下さい。

1. 作業を始める前に注意事項を良くお読みになり、充分理解した上で、正しい取り付けを行って下さい。
2. 本書の記載事項を守らなかった為に発生した不具合は、クの一ムの対象外となります。
3. この取付・取扱説明書に記載されている「危険」「警告」「注意」は絶対にお守り下さい。

No.	PARTS NAME.	QTY.	①	②
①	LED	2		
②	ドライバー	1		
③	ランプハーネス	1		
④	メインハーネス	1		
⑤	ブラケット (R/L)	各 1		
⑥	ブラックアウトプレート (R/L)	各 1		
⑦	ステー	1		
⑧	ボルトM6	1		
⑨	ビス	8		
⑩	ナットM6	1		
⑪	クッションテープ (灰)	3		
⑫	クッションテープ (黒)	1		
⑬	ハーネスバンド	1 7		
⑭	プライマー	1		

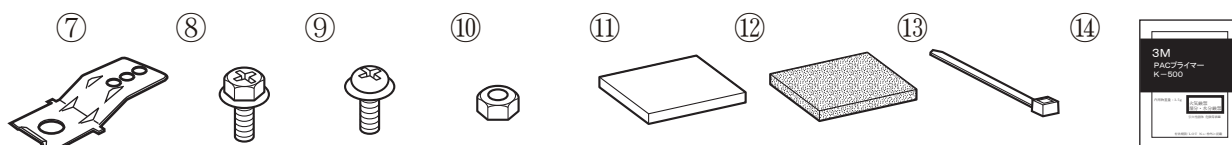


【必要工具】

- ・ドライバー・ニッパー・カッター・レンチ10mm・プライヤー・ビニールテープ
- ・クリップリムーバー・水性ペン・ドリルφ3、φ6・ホールソーφ30
- ・イソプロピルアルコール


I. エアロ イルミネーションの取り付け。

- 《注意》・エアロ イルミネーションおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

- ①バッテリーのマイナス端子を外し、3分以上放置する。
- ②車両から、フロント バンパーを取り外す。（サービスマニュアル参照）
- ③ドライバーにステーを取り付ける。

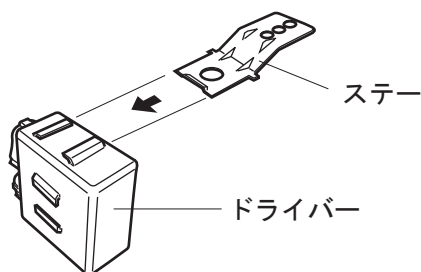

- ④車両ハーネスとドライバー保護の為、クッションテープを貼り付ける。

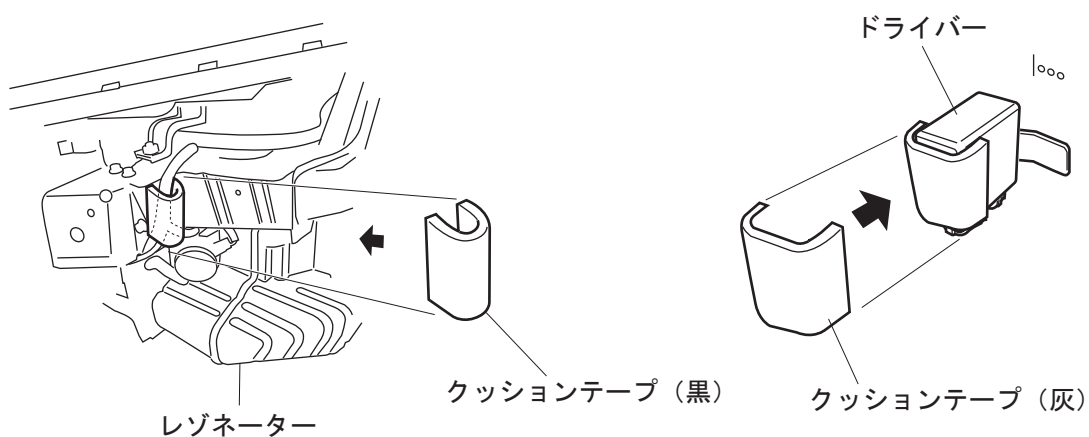


- ⑤ボルトAを使ってドライバーを車両フレームに取り付ける。
メインハーネスの8極コネクターをドライバーに差し込み、図のように車両ハーネスにハーネスバンドで2箇所固定する。

A (1)



ボルトM6

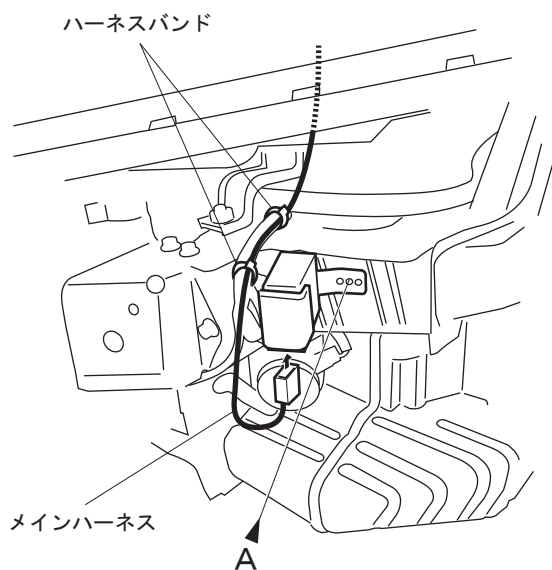


本締め時トルク
9.8N・m
(1.0kg f・m)


⑥メインハーネスのクワガタ端子をアースへ、丸型端子をバッテリーのプラス端子へ下図のように取り付ける。**※アースボルトの締め付けトルク：9.8 N・m**

⑦メインハーネスをハーネスバンドで車両ハーネスへ2箇所固定する。


⑧クッションテープ（灰）を2等分にカットして、メインハーネスを下図のようにクッションテープ（灰）で1箇所固定する。

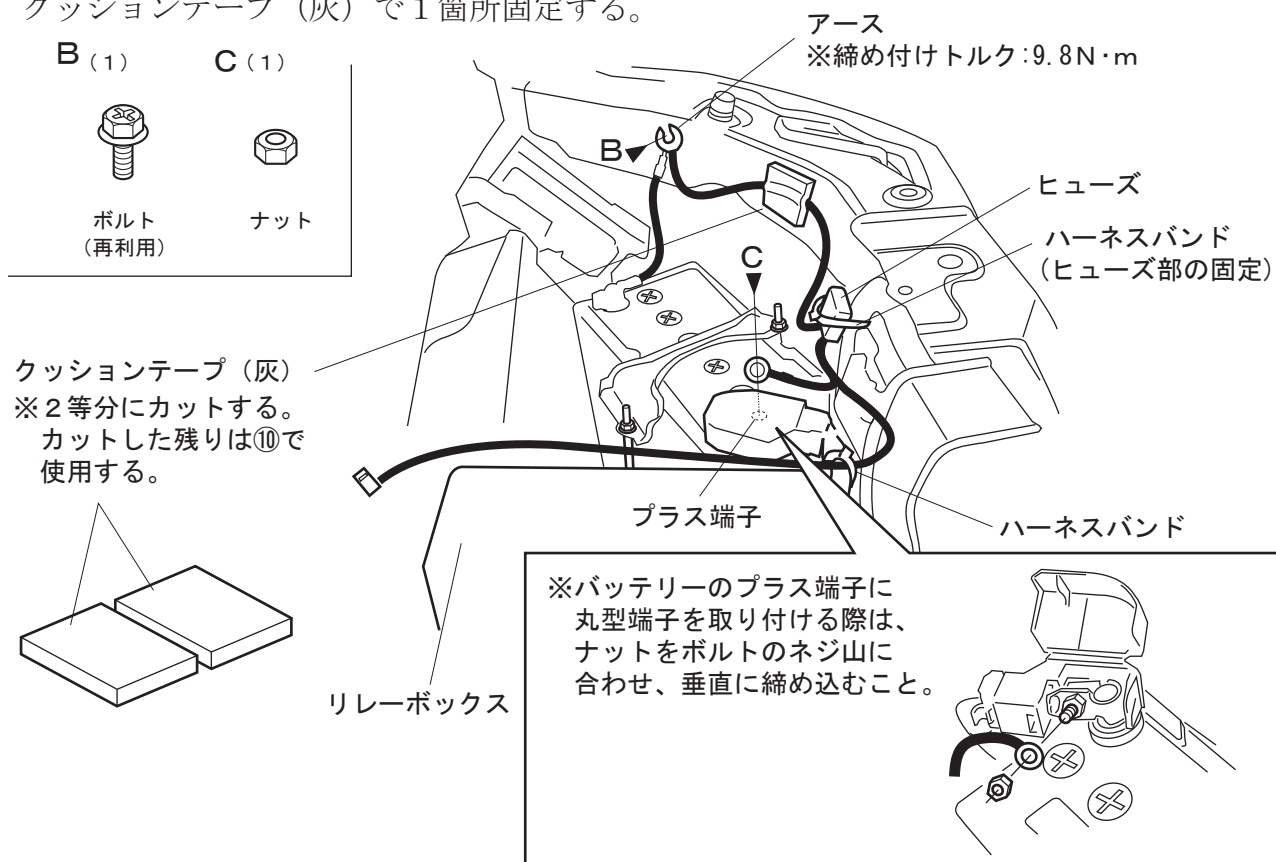

⑨エンジンルームのリレーボックスを分解し、リレーユニットに接続される車両14極コネクタを外して、メインハーネスのスナップロックコネクタ付ハーネスを紫の配線に接続する。（サービスマニュアル参照）

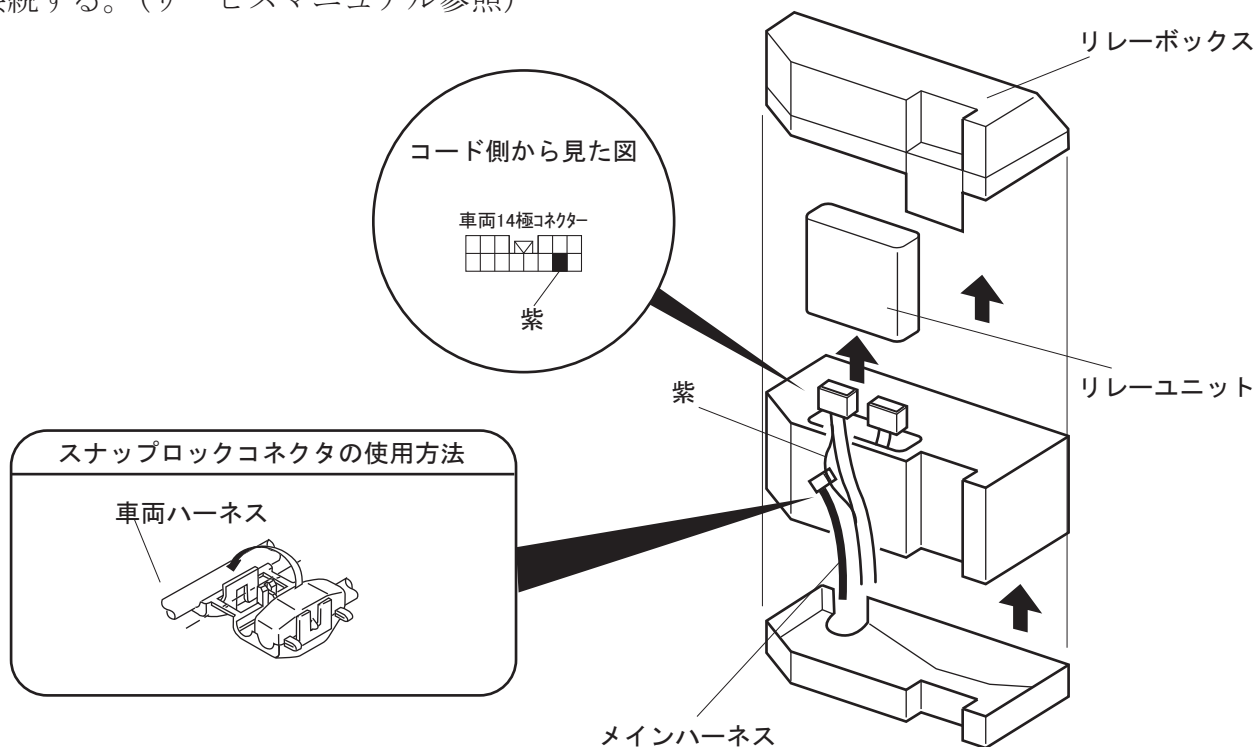


- ⑩メインハーネスを下図のようにリレーボックスの下部カバーに、ハーネスバンドで固定し、⑧で2等分したクッションテープ（灰）で巻く。


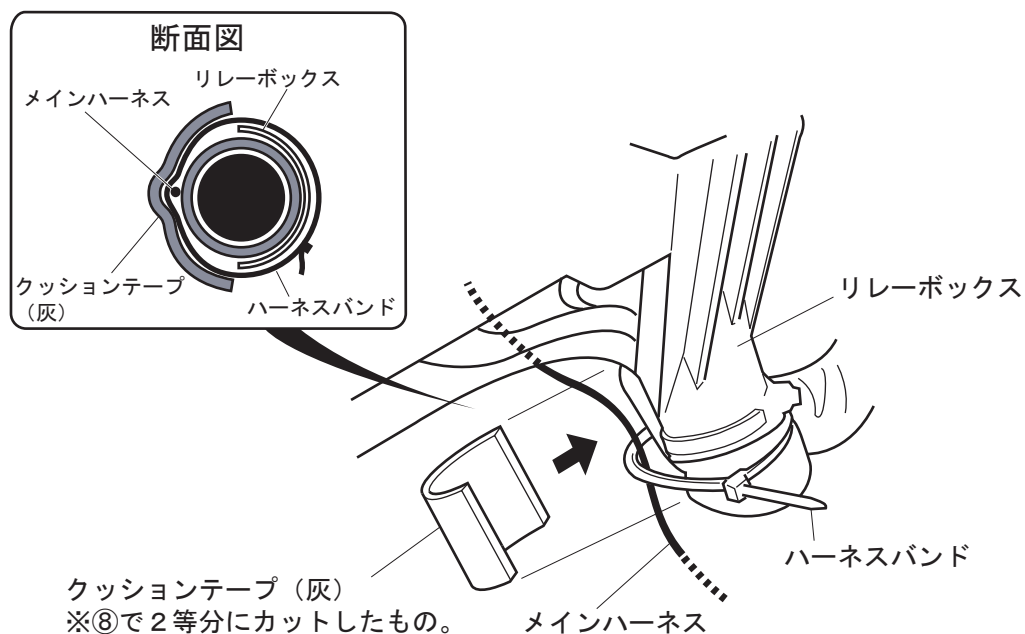


- ⑪取り外しの逆の手順でリレーボックスを取り付ける。（サービスマニュアル参照）




- ⑫ランプハーネスの6極コネクタをドライバーに差し込みランプハーネスを下図の位置でハーネスバンドを使って8箇所固定する。

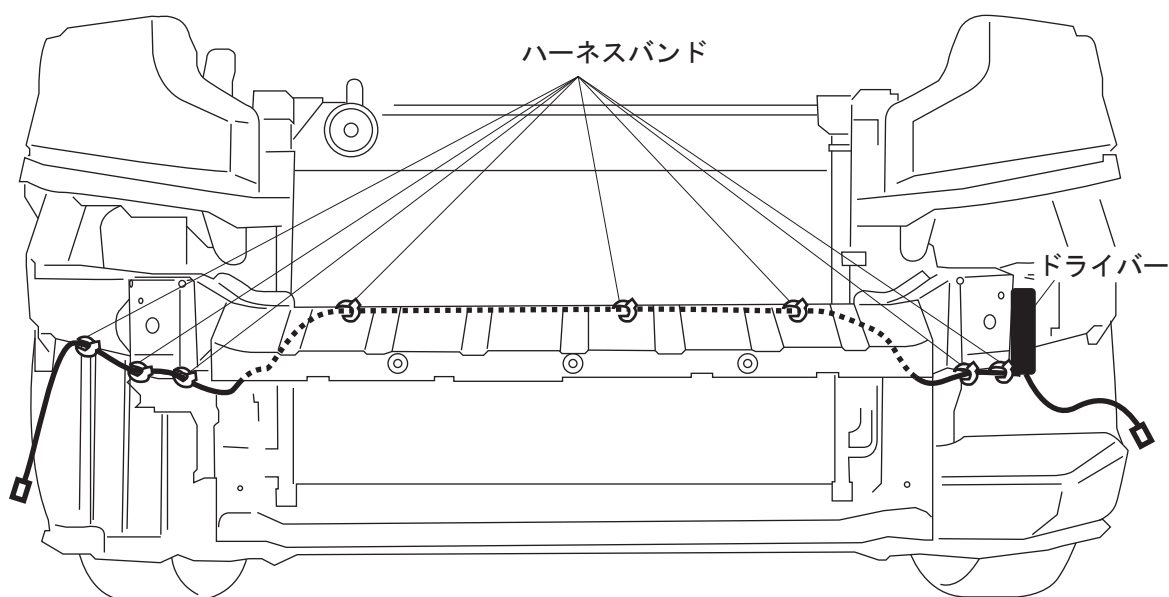

⑬フロント バンパーに、下図の位置で4箇所穴を開ける。

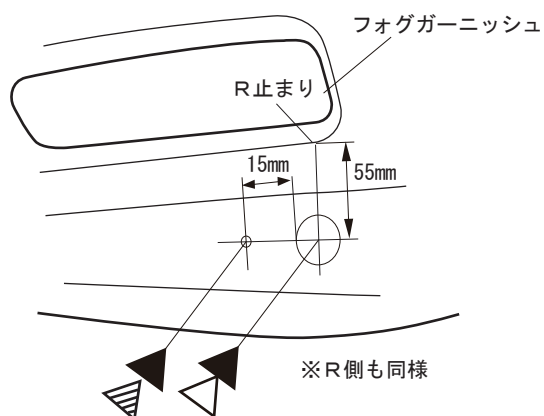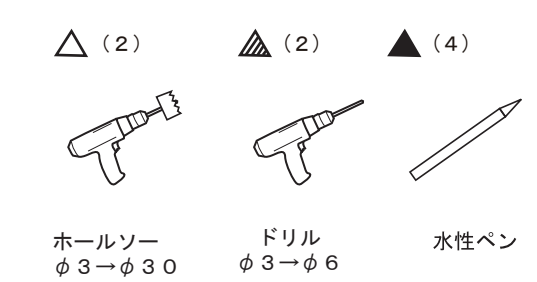


⑭ビスDを使ってLEDをブラケットに取り付け、裏面の余分なコードをハーネスバンドで固定する。

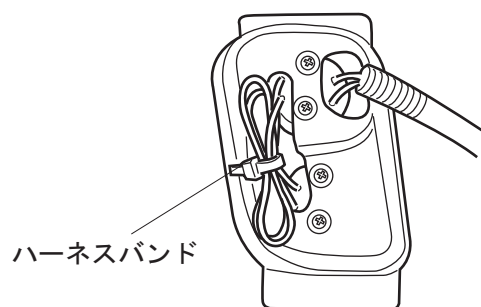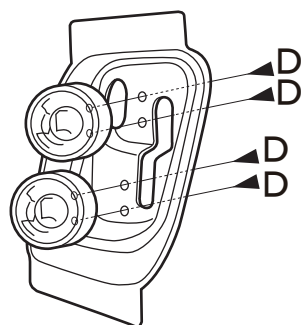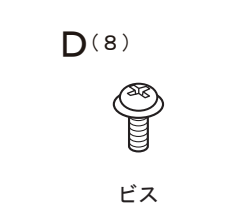

※R側も同様


⑮ブラケットの両面テープの離型紙を剥して、マスキングテープで固定する。

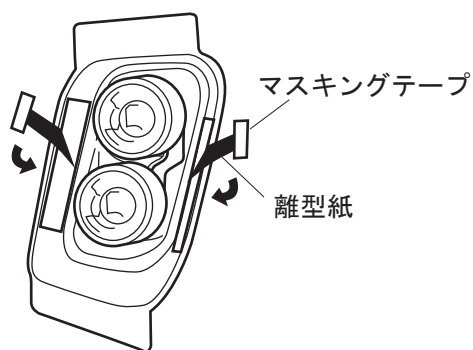

※R側も同様

- ⑩フロント アンダー スポイラー裏面のブラケット貼り付け面を脱脂し、プライマーを塗布する。


裏面脱脂/プライマー塗布

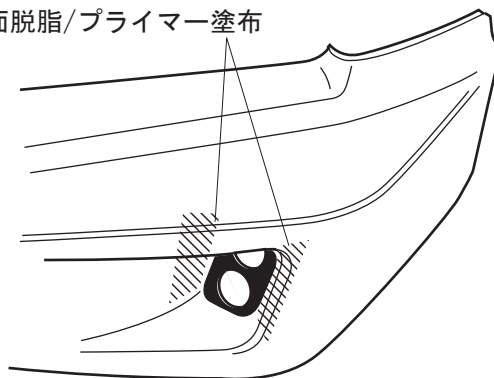

※R側も同様

※プライマー使用時は、プライマーの取扱説明書をよく読み、正しい使用方法で使用する。


- ⑪ブラケットをフロント アンダー スポイラーに貼り付け、離型紙を→の方向に剥して圧着する。

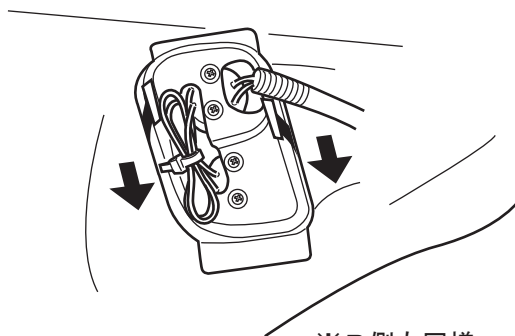

※R側も同様

※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、ブラケットの浮き剥がれの原因となる。


- ⑫貼付け面を脱脂して、ブラックアウトプレートを貼り付ける。

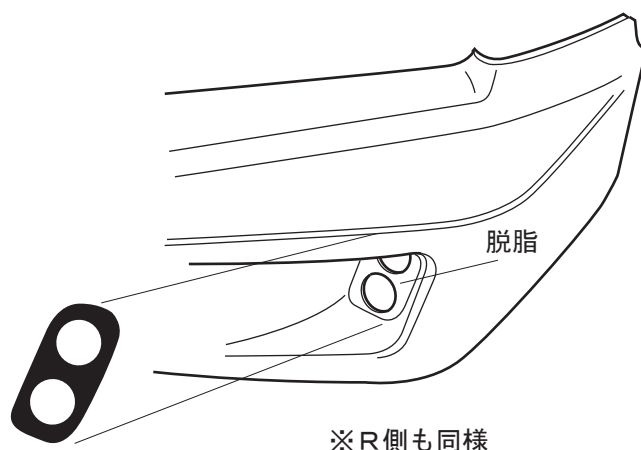

※R側も同様


- ⑬フロント バンパーを車両に取り付ける。(サービスマニュアル参照)
- ⑭フロント アンダー スポイラーの取扱説明書にしたがって、フロント アンダースポイラーをフロント バンパーに取り付ける。
- ⑮フロント バンパーをフロント アンダースポイラーごと車両から取り外す。

② ⑬で開けたφ30の穴にLEDのハーネスを通し、φ6の穴でハーネスバンドにてバンパーへ固定し、L側LEDのコネクターにクッションテープ（灰）を巻く。

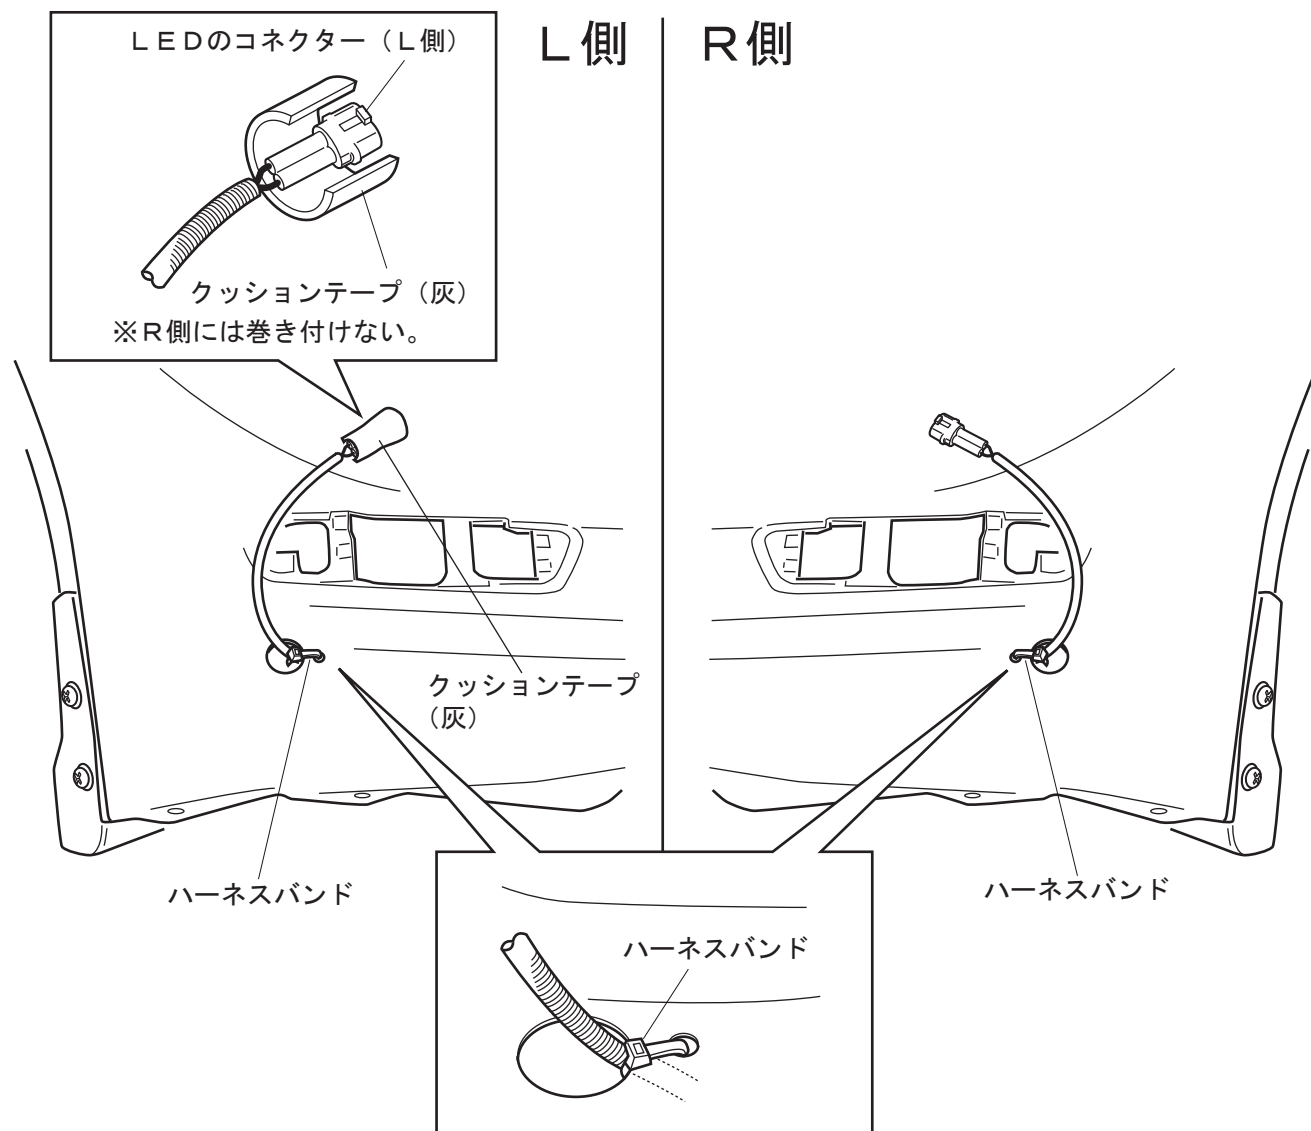

②③ フロント バンパー及びフロント アンダースポイラーを車両へ取り付け。その際LEDのコネクターとランプハーネスのコネクターを接続する。

《注意》・コネクターは接続音（カチッ音）がするよう確実に接続させること。
接続不良は水浸入、点灯不良などの要因となる場合がある。

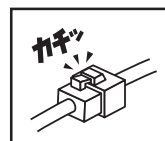

回路図

