



33400-XLS-K1S0 STEP WGN SPADA AERO ILLUMINATION

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

【適応車種】 STEP WGN SPADA DBA-RK5・6

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品は無限フロント アンダー スポイラー（71110-XLS-K1S0）にのみ装着可能です。
5. マルチビューカメラシステム装備車は本製品取付後、必ずHonda販売会社にてマルチビューカメラシステムのエイミングをサービスマニュアルに従って実施してください。
エイミングを行わない場合、カメラ画像不具合による思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。
※エイミング＝カメラ間の表示位置合せ
6. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。
ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業課

【営業時間10:00～17:00（土日、祝日を除く）】

TEL. 048-462-3131

FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. 本製品はイグニッションオンに連動して点灯・消灯します。
エアロイルミネーション単独での点灯・消灯操作は出来ません。
2. 本製品の取り付け、修理の際は必ず自動車電装部品取扱の専門店や整備工場にて行って下さい。
お求め頂いたお客様による取り付け、修理、分解等は絶対に行わないで下さい。
3. 定期的にボルト類の緩み、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

本製品について




本製品は、本取付説明書に従い正しい取り付けを行った場合、第42条（その他の灯火の制限）の法令に適合します。










・LEDランプの最高光度300cd以下

【取付上の注意事項】

取り付け作業を安全かつ確実に行う為、必ずこの注意事項はお守り下さい。

1. 作業を始める前に注意事項を良くお読みになり、充分理解した上で、正しい取り付けを行って下さい。
2. 本書の記載事項を守らなかった為に発生した不具合は、クの一ムの対象外となります。
3. この取付・取扱説明書に記載されている「危険」「警告」「注意」は絶対にお守り下さい。

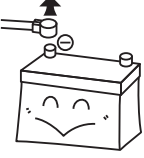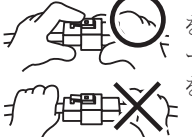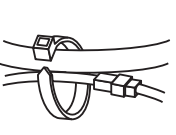	ショート事故防止のため、必ずバッテリーの⊖端子を外して下さい。		裏側のハーネスを引っ掛けたり、かみ込んでボルト・ナットを付けないで下さい。		取付穴を開ける時は、必ず裏側に何も無いことを確認して下さい。
	車両ハーネスは強く引っ張らないで下さい。コネクタ外れや断線の原因になります。		コネクタは、リード線を引っ張らず、コネクタ本体を持ってロックを外して下さい。		コネクタやターミナル端子は確実に接続して下さい。
	ハーネスやリード線は、ブラブラしないように車両ハーネス等にまとめ、ハーネスバンドで固定し、先端の余り部を切断して下さい。		バッテリーの⊖端子を接続する前に、もう一度取り付けや配線に誤りがないか確認して下さい。		キットの作動確認を行うと共に、車両のランプ、ワイパー等の車両電装品が正常に作動するか確認して下さい。

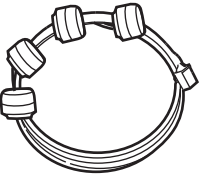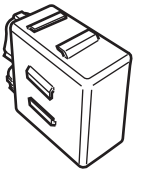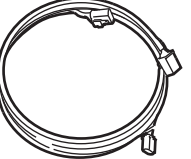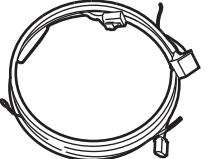No.	PARTS NAME.	QTY.	①	②
①	LED	2		
②	ドライバー	1		
③	ランプハーネス	1		
④	メインハーネス	1		
⑤	ブラケット (R/L)	各 1		
⑥	ブラックアウトプレート (R/L)	各 1		
⑦	ステー	1		
⑧	ボルトM6	1		
⑨	ビス	1 6		
⑩	ナットM6	1		
⑪	クッションテープ (灰)	4		
⑫	クッションテープ (黒)	1		
⑬	ハーネスバンド	2 1		
⑭	プライマー	1		
⑦				
⑧				
⑨				
⑩				
⑪				
⑫				
⑬				
⑭				


【必要工具】

- ・ドライバー＋・ニッパー・カッター・レンチ10mm・プライヤー・ビニールテープ
- ・クリップリムーバー・水性ペン・イソプロピルアルコール


I. エアロ イルミネーションの取り付け。

- 《注意》・エアロ イルミネーションおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

- ①バッテリーのマイナス端子を外し、3分以上放置する。
- ②車両から、フロント バンパーを取り外す。（サービスマニュアル参照）
- ③ドライバーにステーを取り付ける。

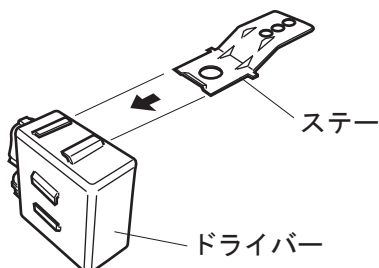

- ④車両ハーネスとドライバー保護の為、クッションテープを貼り付ける。

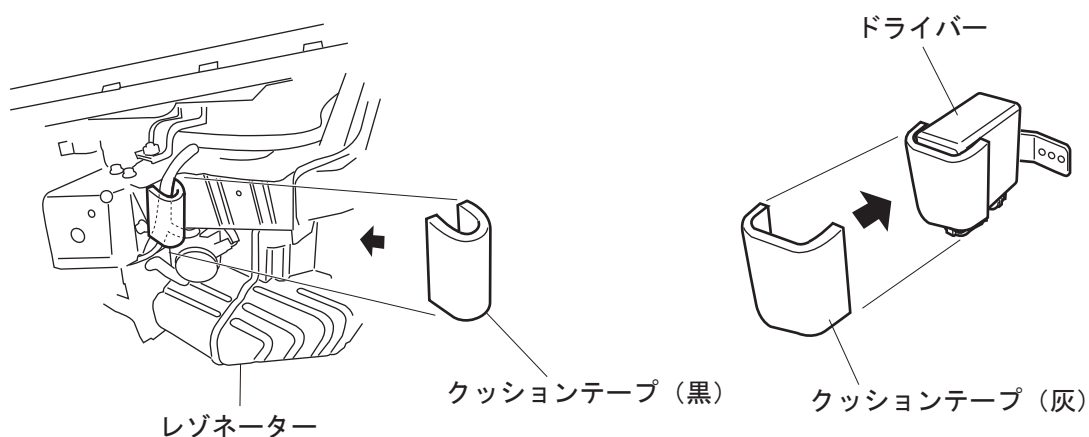


- ⑤ボルトAを使ってドライバーを車両フレームに取り付ける。
メインハーネスの8極コネクターをドライバーに差し込み、図のように車両ハーネスにハーネスバンドで2箇所固定する。

A (1)



ボルトM6

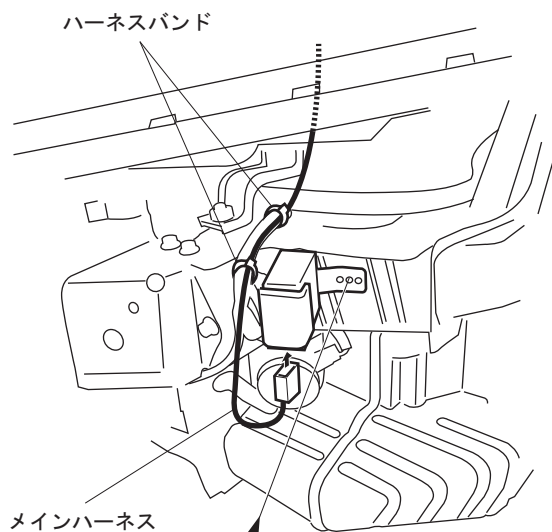


A
本締め時トルク
9.8N・m
(1.0kg f・m)


⑥メインハーネスのクワガタ端子をアースへ、丸型端子をバッテリーのプラス端子へ下図のように取り付ける。**※アースボルトの締め付けトルク：9.8 N・m**

⑦メインハーネスをハーネスバンドで車両ハーネスへ2箇所固定する。


⑧クッションテープ（灰）を2等分にカットして、メインハーネスを下図のようにクッションテープ（灰）で1箇所固定する。

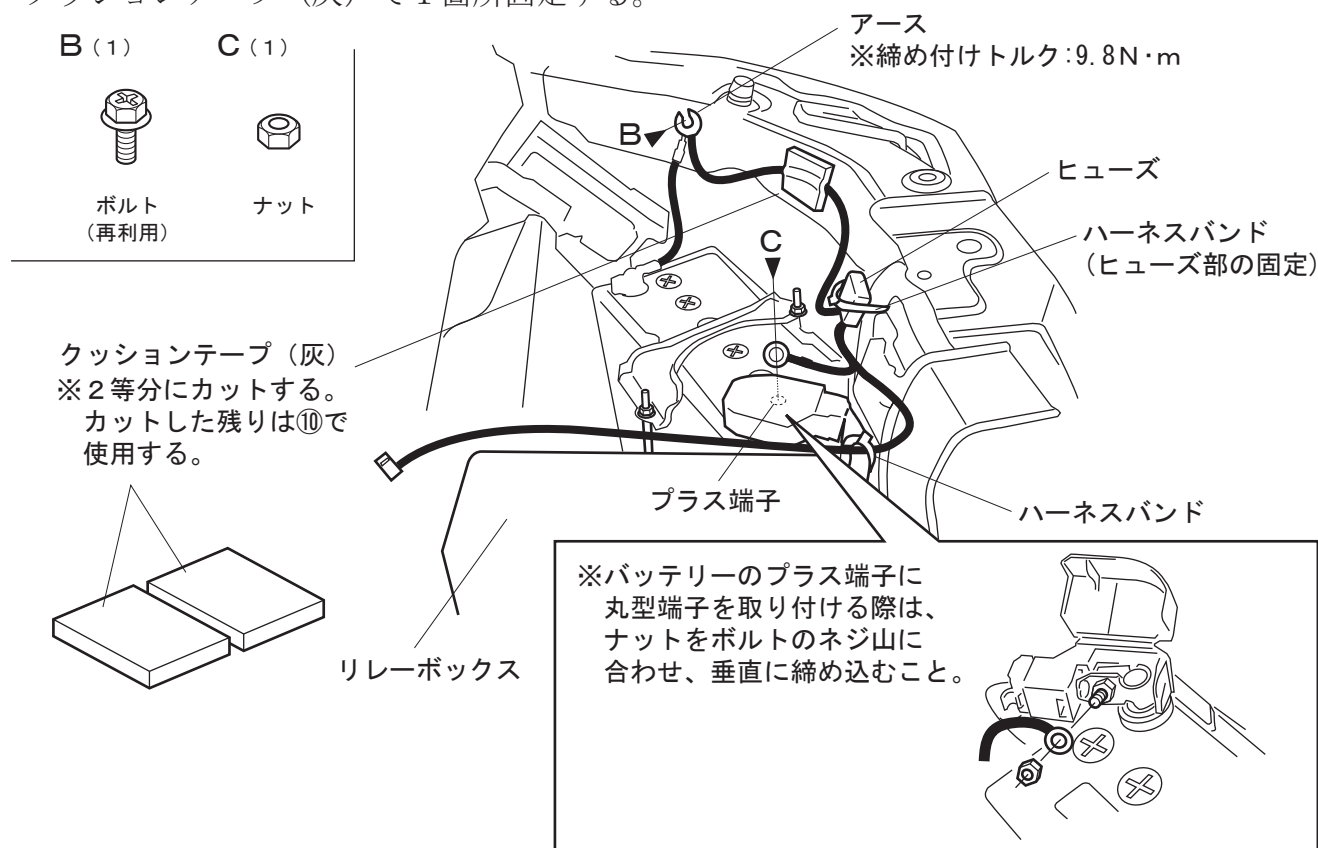

⑨エンジンルームのリレーボックスを分解し、リレーユニットに接続される車両14極コネクタを外して、メインハーネスのスナップロックコネクタ付ハーネスを紫の配線に接続する。(サービスマニュアル参照)

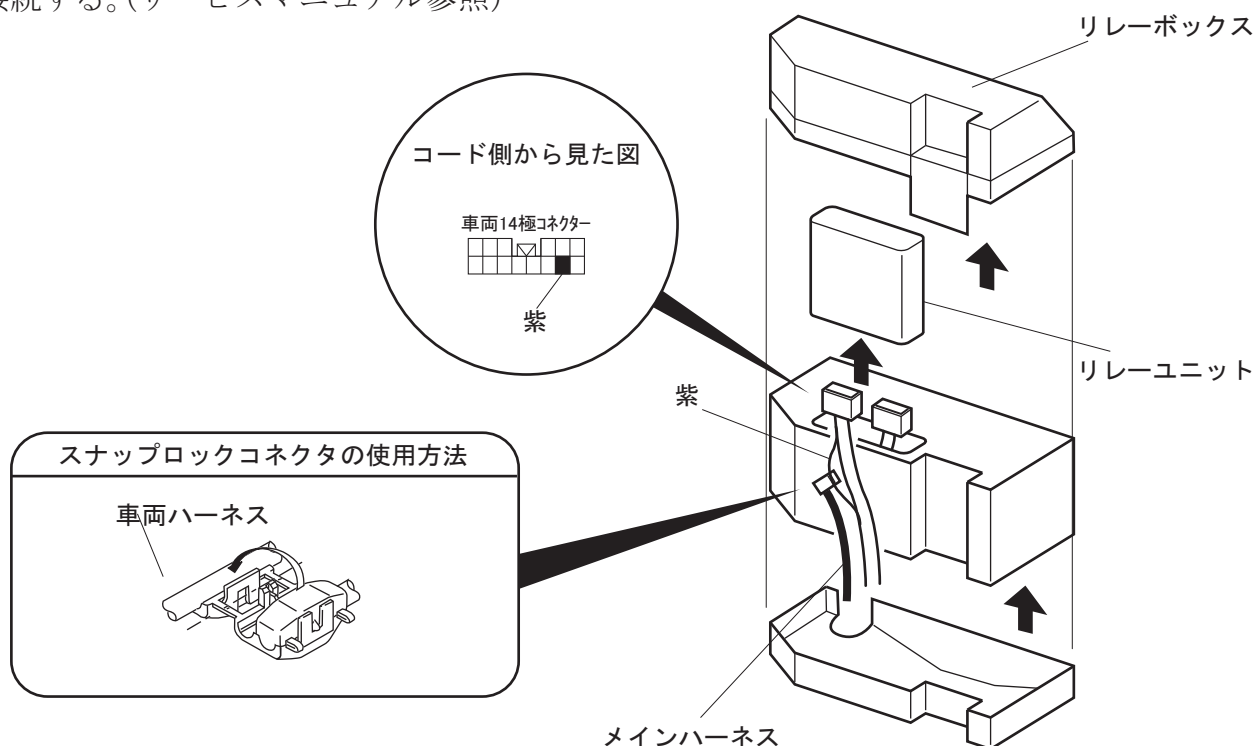


- ⑩メインハーネスを下図のようにリレーボックスの下部カバーに、ハーネスバンドで固定し、⑧で2等分したクッションテープ（灰）で巻く。

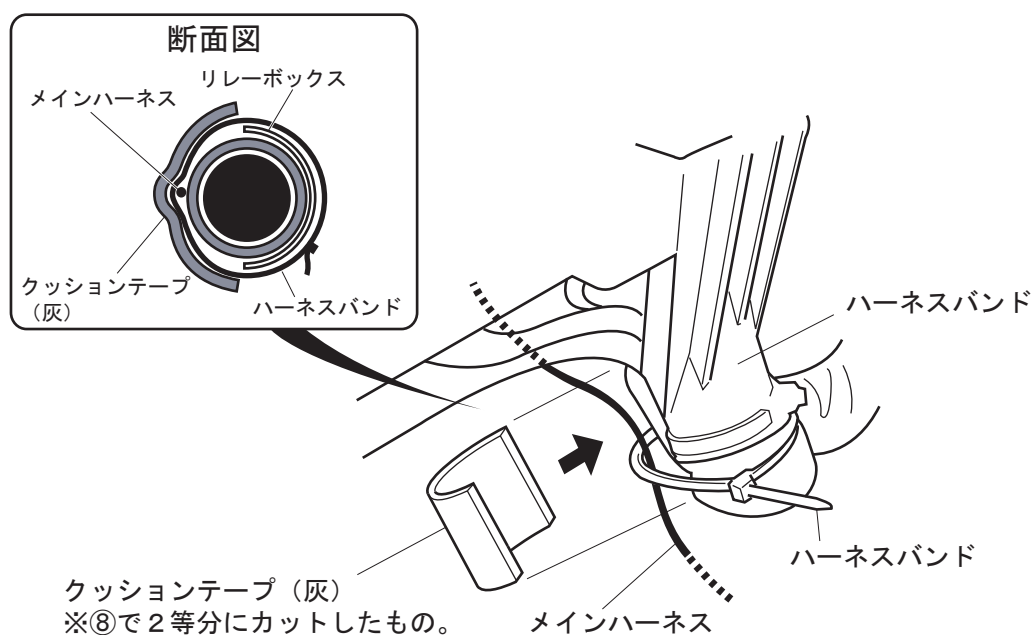


- ⑪取り外しの逆の手順でリレーボックスを取り付ける。（サービスマニュアル参照）

- ⑫ランプハーネスの6極コネクタをドライバーに差し込みランプハーネスを下図の位置でハーネスバンドを使って8箇所固定する。

《注意》・ハーネスがホーンに干渉するとホーンが正常に作動しない場合があるため、取り付けの際、ランプハーネスがホーンに干渉しない様に固定すること。

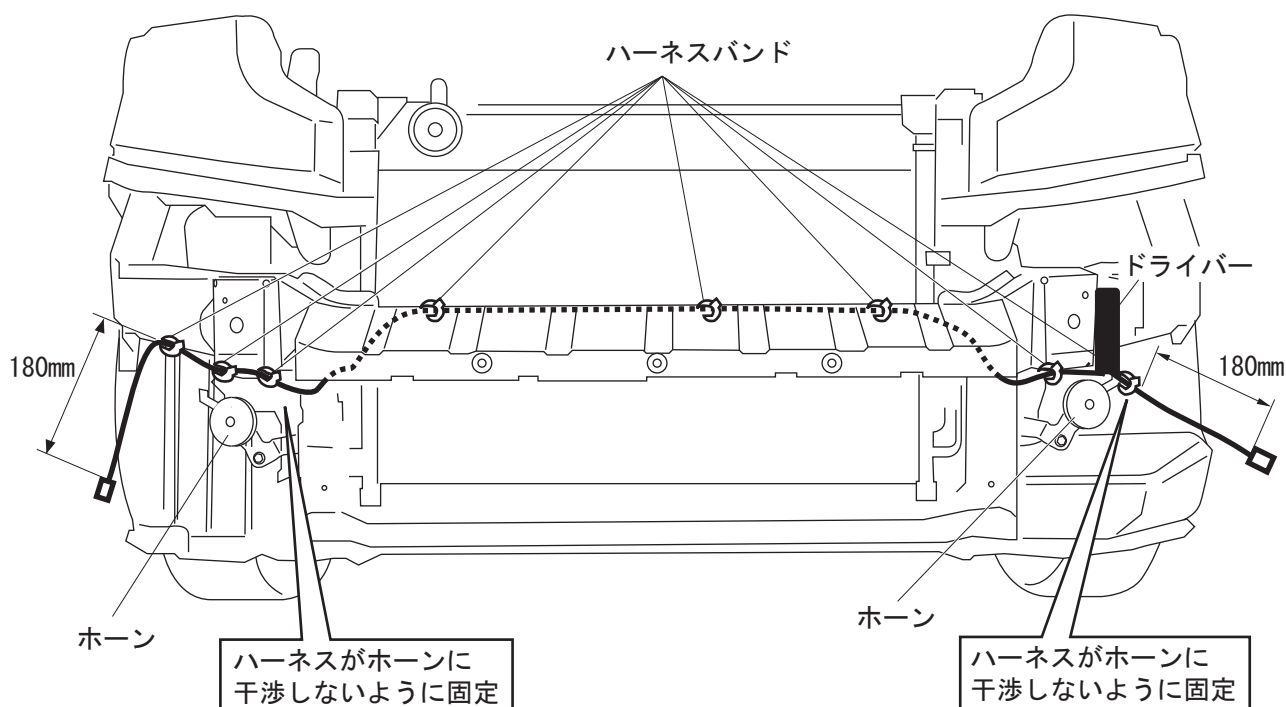

⑬フロント バンパーを下図の斜線部で、カットする。


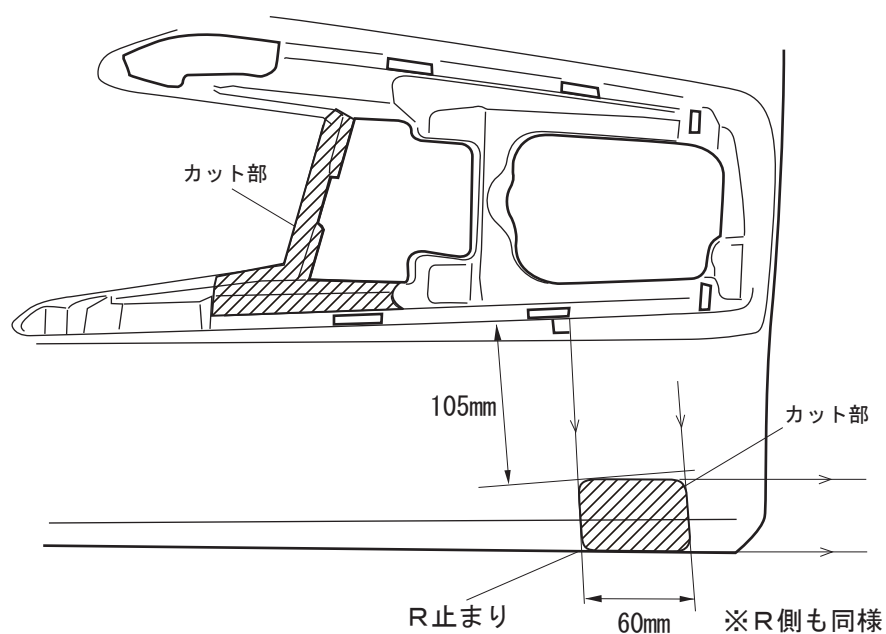


⑭ビスDを使ってLEDをブラケットに取り付け、裏面の余分なコードをハーネスバンドで固定する。

D (16)



ビス

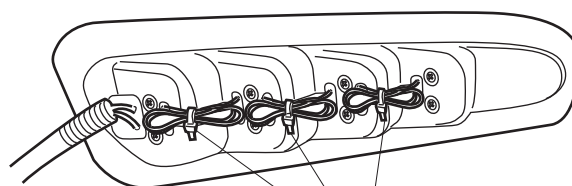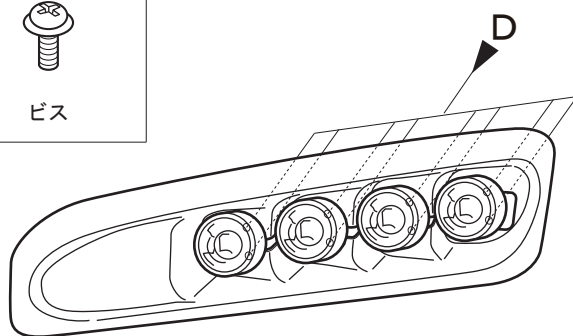


ハーネスバンド
※R側も同様

⑮ブラックアウトプレート及びブラケットの両面テープの離型紙を剥して裏面に折り曲げて、マスキングテープで固定する。

マスキングテープ

ブラケット


離型紙

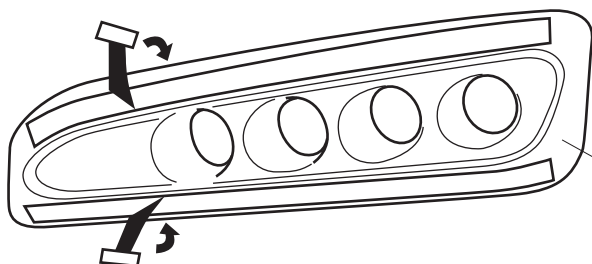

ブラックアウトプレート


※R側も同様

- ①⑥フロント アンダー スポイラー裏面のブラックアウトプレート貼付け面と、ブラックアウトプレート裏面のブラケット貼付け面を脱脂し、プライマーを塗布する。

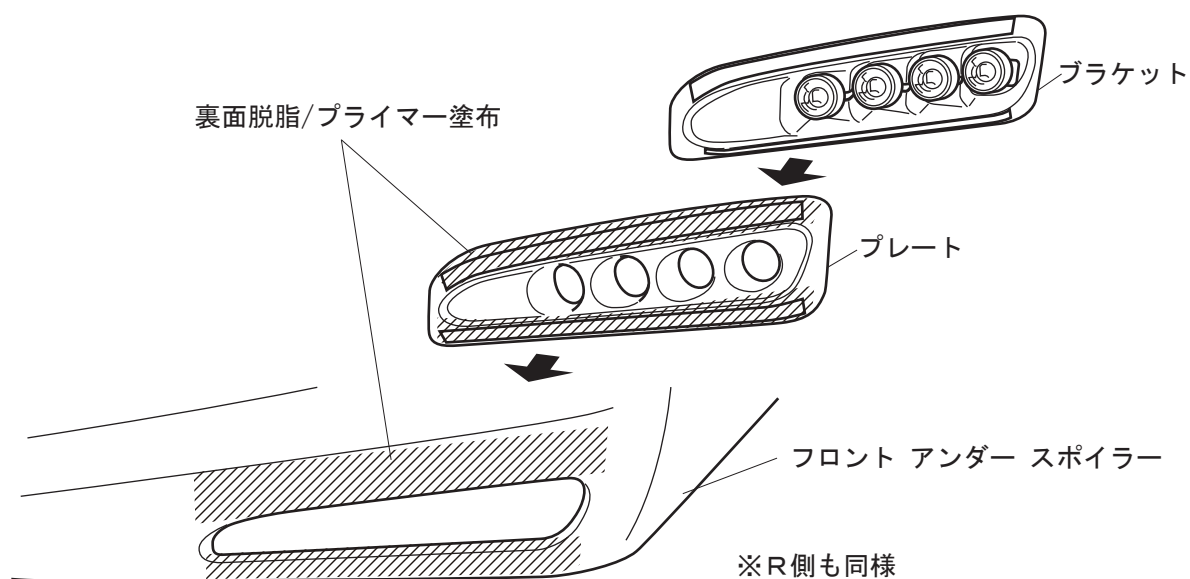

※プライマー使用時は、プライマーの取扱説明書をよく読み、正しい使用方法で使用する。

- ①⑦ブラケットをブラックアウトプレートに貼付け、離型紙を→の方向に剥して圧着し、ブラックアウトプレートをフロント アンダー スポイラーに貼付け、離型紙を→の方向に剥離して圧着する。

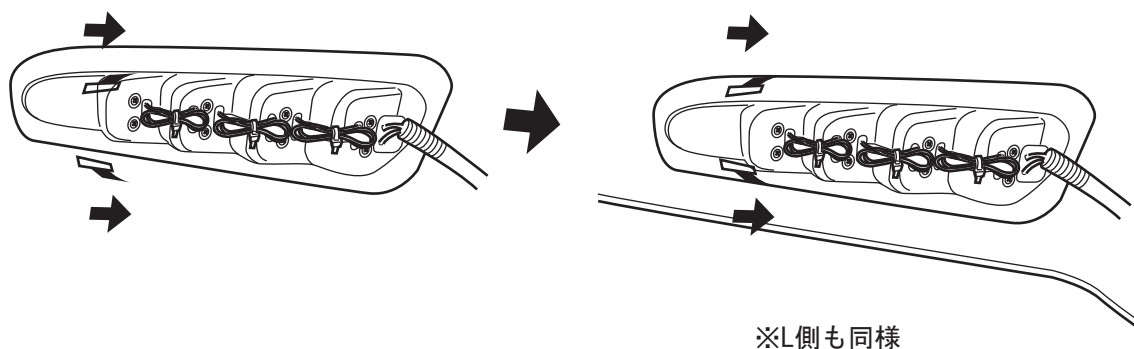

※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、ブラケット、ブラックアウトプレートの浮き剥がれの原因となる。

- ①⑧フロント バンパーを車両に取り付ける。(サービスマニュアル参照)
- ①⑨フロント アンダー スポイラーの取扱説明書にしたがって、フロント アンダー スポイラーをフロント バンパーに取り付ける。
- ②⑩フロント バンパーをフロント アンダー スポイラーごと車両から取り外す。

- ②1 LEDのハーネスを、純正フォグライトのブラケットに、ハーネスバンドにて固定し、LEDのコネクターが干渉する部分にクッションテープ（灰）を貼り付ける。

《注意》・ハーネス固定の際は、純正フォグライトのブラケット エッジ部に干渉しない様、ブラケットの平らな面に固定する。

クッションテープ（灰）（2）

クッションテープ（灰）

※LEDのコネクターが干渉する
純正フォグブラケットの部分に
貼り付ける。

純正フォグライトブラケット

LEDのコネクター

ハーネスバンド


L 側

※R側も同様

- ②2 フロント バンパー及びフロント アンダースポイラーを車両へ取り付ける。その際LEDのコネクターとランプハーネスのコネクターを接続する。

《注意》・ハーネスがホーンに干渉するとホーンが正常に作動しない場合があるため、取り付けの際、ランプハーネスが走行中にホーンに干渉しない様に固定されているか確認する。

- ・コネクターは接続音（カチッ音）がするよう確実に接続させること。接続不良は水浸入、点灯不良などの要因となる場合がある。



回路図

