



33400-XMKB-K0S0 FIT AERO ILLUMINATION

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。
[適合車種] FIT DBA - GK3・4・5 DAA - GP5・6
GK3～5 - 130・340 RS / 13G・S
GP5・6 - 130・340 HYBRID・S
3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品は無限フロント エアロ バンパー（62511-XMKB-K0S0）
フロント アンダー スポイラー（71110-XMKB-K0S0）にのみ装着可能です。
5. 無限フロント エアロ バンパー（62511-XMKB-K0S0）
フロント アンダー スポイラー（71110-XMKB-K0S0）と同時装着する場合は、
本製品から取り付けを行って下さい。
6. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。
ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11
株式会社 M-T E C 商品事業部 営業課
【営業時間10:00～17:00（土日、祝日除く）】
TEL . 048-462-3131 FAX . 048-462-3121

お客様へ

1. 本製品はイグニッションオンに連動して点灯・消灯します。
エアロイルミネーション単独での点灯・消灯操作は出来ません。
2. 本製品の取り付け、修理の際は必ず自動車電装部品取扱の専門店や整備工場にて行って下さい。
お求め頂いたお客様による取り付け、修理、分解等は絶対に行わないで下さい。
3. 定期的にボルト類の緩み、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

本製品について





本製品は、本取付説明書に従い正しい取り付けを行った場合、第42条（その他の灯火の制限）の法令に適合します。




・LEDランプの発光輝度は最高光度300cd以下

【取付上の注意事項】

取り付け作業を安全かつ確実に行う為、必ずこの注意事項はお守り下さい。

1. 作業を始める前に注意事項を良くお読みになり、充分理解した上で、正しい取り付けを行って下さい。
2. 本書の記載事項を守らなかった為に発生した不具合は、クレームの対象外となります。
3. この取付・取扱説明書に記載されている「危険」「警告」「注意」は絶対にお守り下さい。

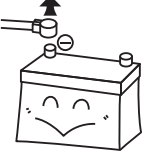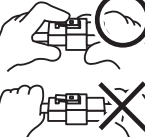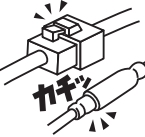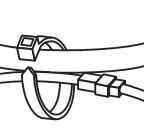 ショート事故防止のため、必ずバッテリーの⦿端子を外して下さい。	 裏側のハーネスを引っかけたり、かみ込んでボルト・ナットを付けないで下さい。	 取付穴を開ける時は、必ず裏側に何も無いことを確認して下さい。
 車両ハーネスは強く引っ張らないで下さい。コネクタ外れや断線の原因になります。	 コネクターは、リード線を引っ張らず、コネクター本体を持ってロックを外して下さい。	 コネクターやターミナル端子は確実に接続して下さい。
 ハーネスやリード線は、ブラブラしないように車両ハーネス等にまとめ、ハーネスバンドで固定し、先端の余り部を切断して下さい。	 バッテリーの⦿端子を接続する前に、もう一度取り付けや配線に誤りがないか確認して下さい。	 キットの作動確認を行うと共に、車両のランプ、ワイパー等の車両電装品が正常に作動するか確認して下さい。

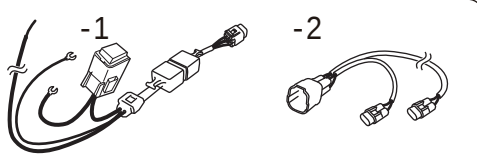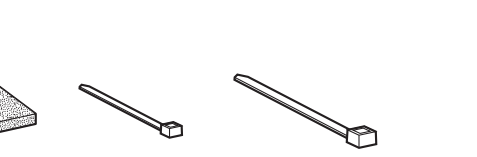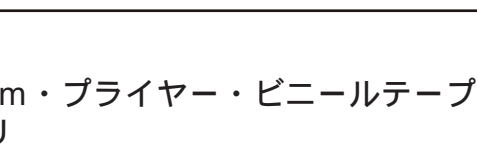No.	PARTS NAME.	QTY.	
	LED	2	
-1	イルミハーネスA	1	
-2	イルミハーネスB	1	
	エレクトロタップ	1	
	ボルトM3×6	8	
	クッションテープ	10	
	ハーネスバンド小(150mm)	13	
	ハーネスバンド大(200mm)	1	
			
			
			
			
【必要工具】 ・ドライバー・ニッパー・カッター・レンチ10mm・プライヤー・ビニールテープ ・クリップリムーバー・六角レンチ2.5mm・ヤスリ			

・エアロ イルミネーションの取り付け。

《注意》・エアロ イルミネーションおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

バッテリーのマイナス端子を外し、3分以上放置する。


イルミハーネスの4極コネクター勘合を取り外し、イルミハーネスA・Bにわたる。

車両から、フロント バンパーを取り外す。(サービスマニュアル参照)

下図を参考にイルミハーネスAを車両ハーネスに沿わせ配策し、

イルミハーネスAと車両ハーネスをハーネスバンド(大小)、


クッションテープ(貼り付け部は脱脂の事)で固定する。

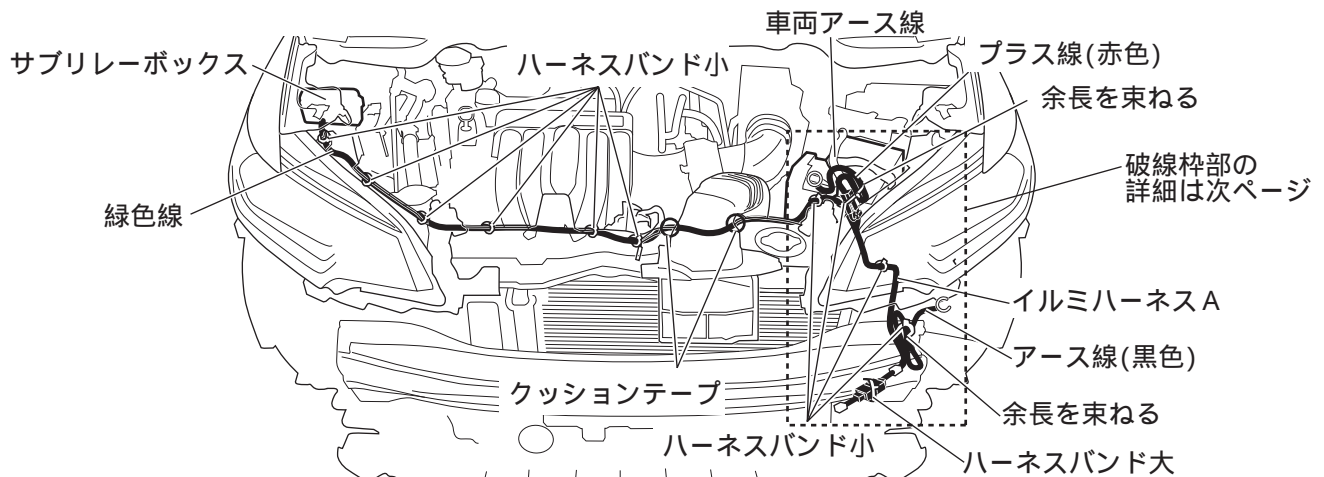

運転席側のサブリレーボックスを分解し、下図リレーボックスの■印の車両ハーネス(桃)にエレクトロタップでイルミハーネスAの緑線を接続する。


タップスペースが無い場合は、必要に応じて車両コルゲートチューブをカットする。

上面視

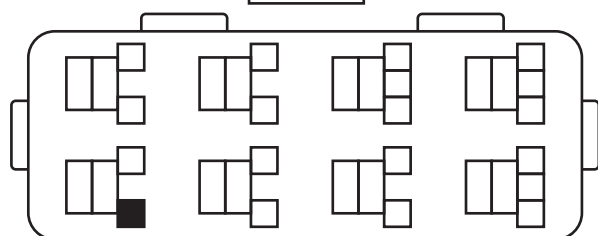

車両ハーネス(桃)

同一箇所から、2本の線が出ている場合は、どちらかにエレクトロタップをします。

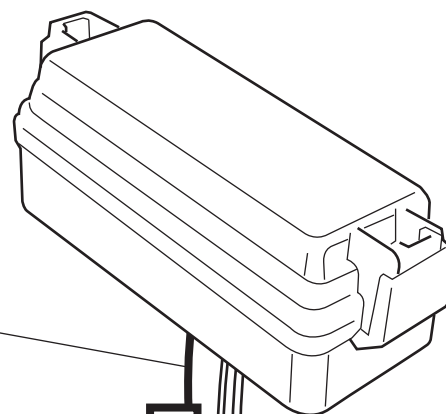


エレクトロタップはボックス内に入れ、リレーボックスを復元する。

エレクトロタップ
隣接する線に同色があるので、
そちらには接続しない。


ハーネスの緑

点線部、
車両コルゲートチューブカット

エレクトロタップの使用方法

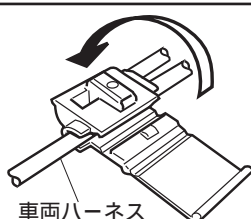

ハーネスのプラス線(赤色)をバッテリーのプラス端子へ、アース線(黒色)を車両アースポイントにそれぞれ接続し、ハーネスの下图位置をハーネスバンド(大小)で固定する。

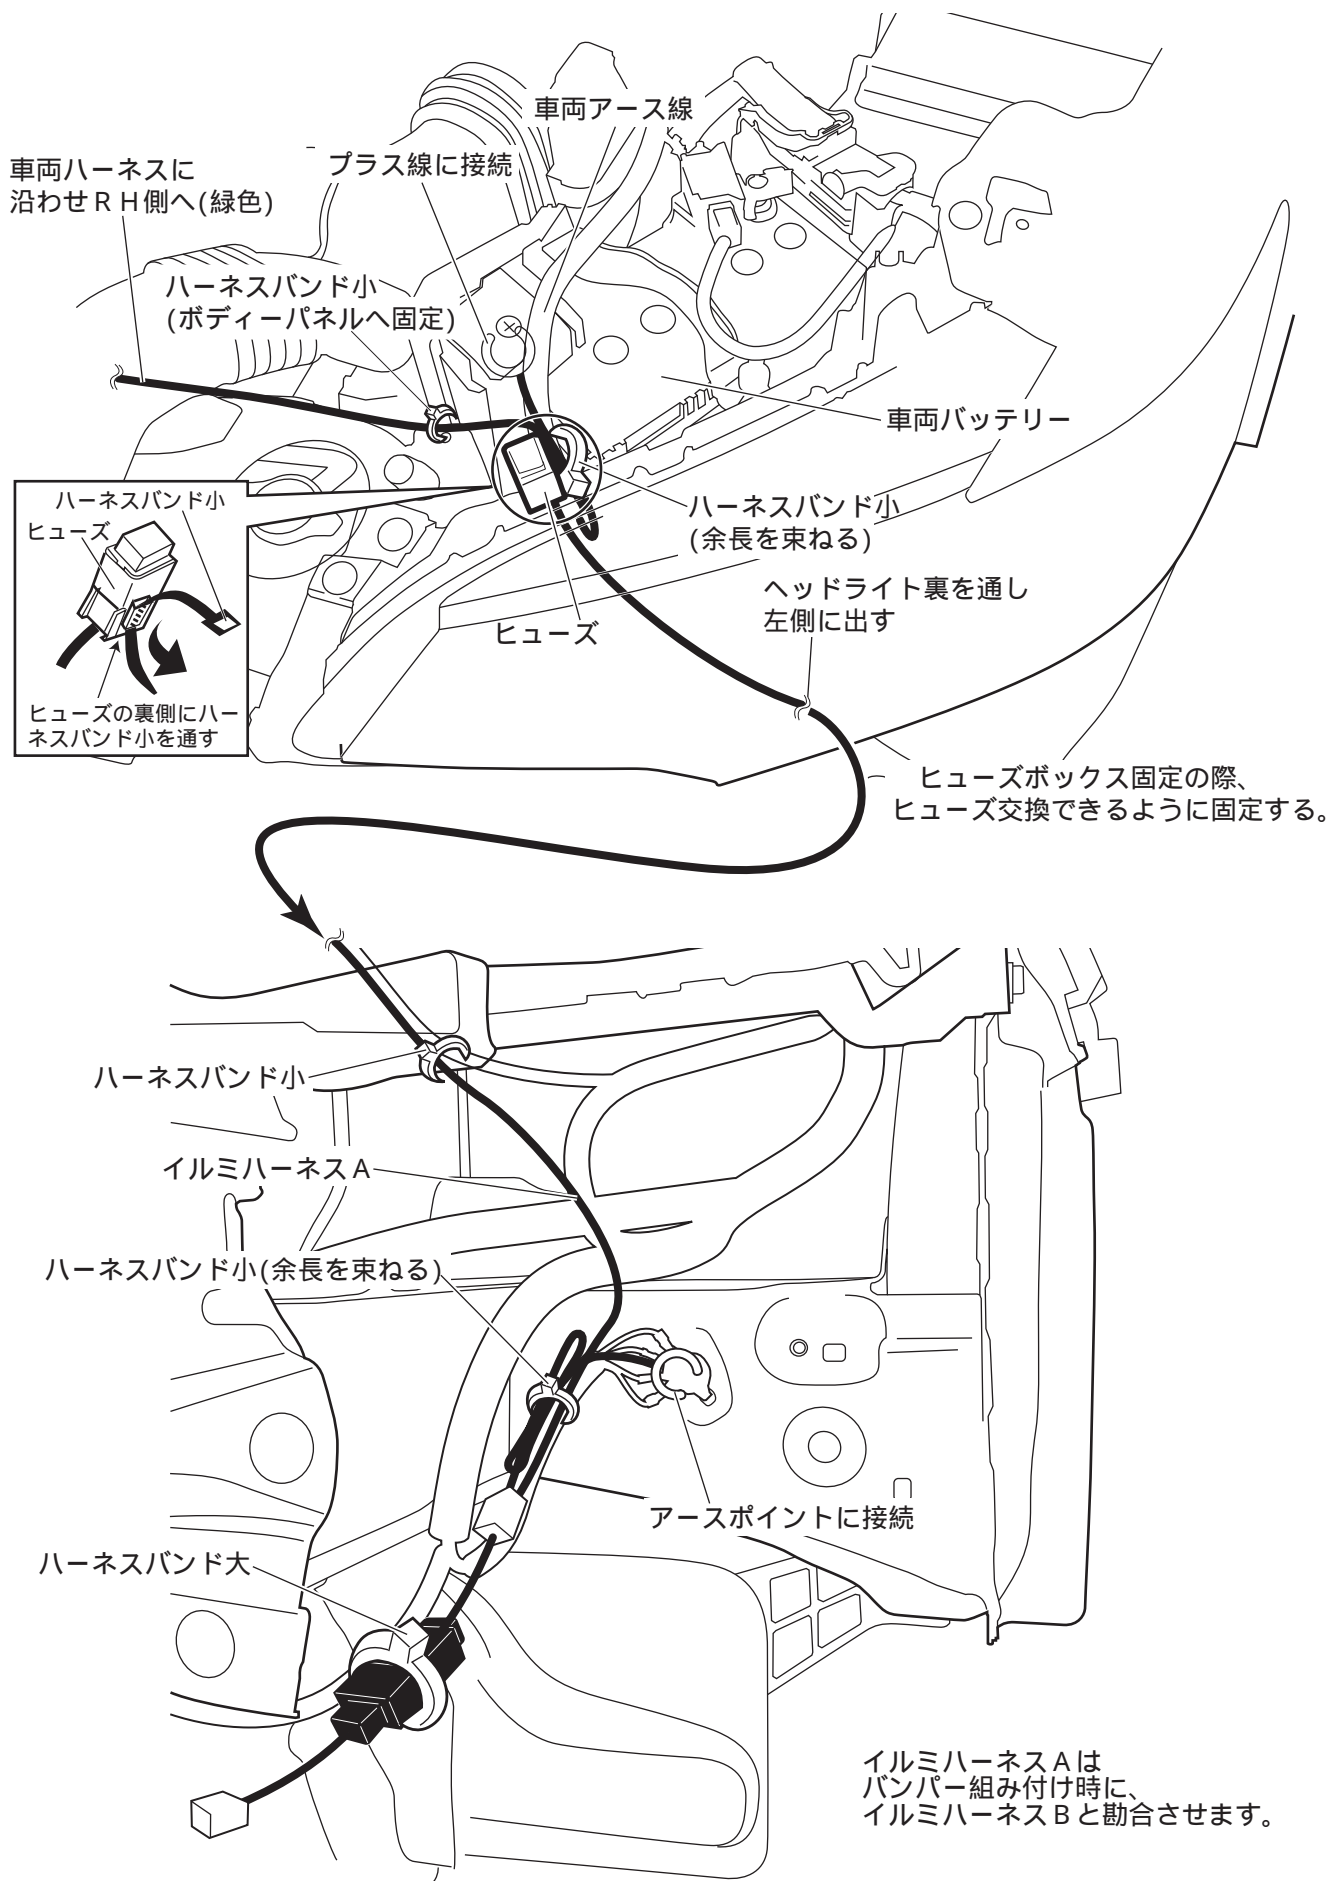


以降より取付製品によって取付けの手順が変わります。


- フロント アンダー スポイラー (71110-XMKB-K0S0) への取付け : P 5 - ~
- フロント エアロ バンパー (62511-XMKB-K0S0) への取付け : P 7 - ~

フロント アンダー スポイラーへの取付手順


フロント アンダー スポイラーの左右4箇所のマイクロジョイントをカットする。
カット後、端面をヤスリで整える。

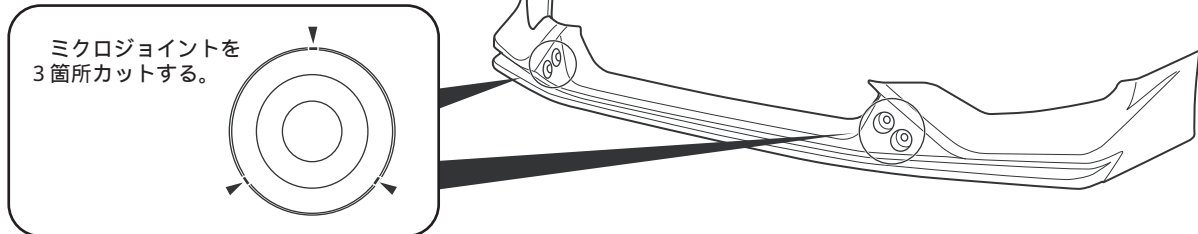

フロント アンダースポイラーの裏側からLED(4箇所)を取り付ける。(図は左側を示す)

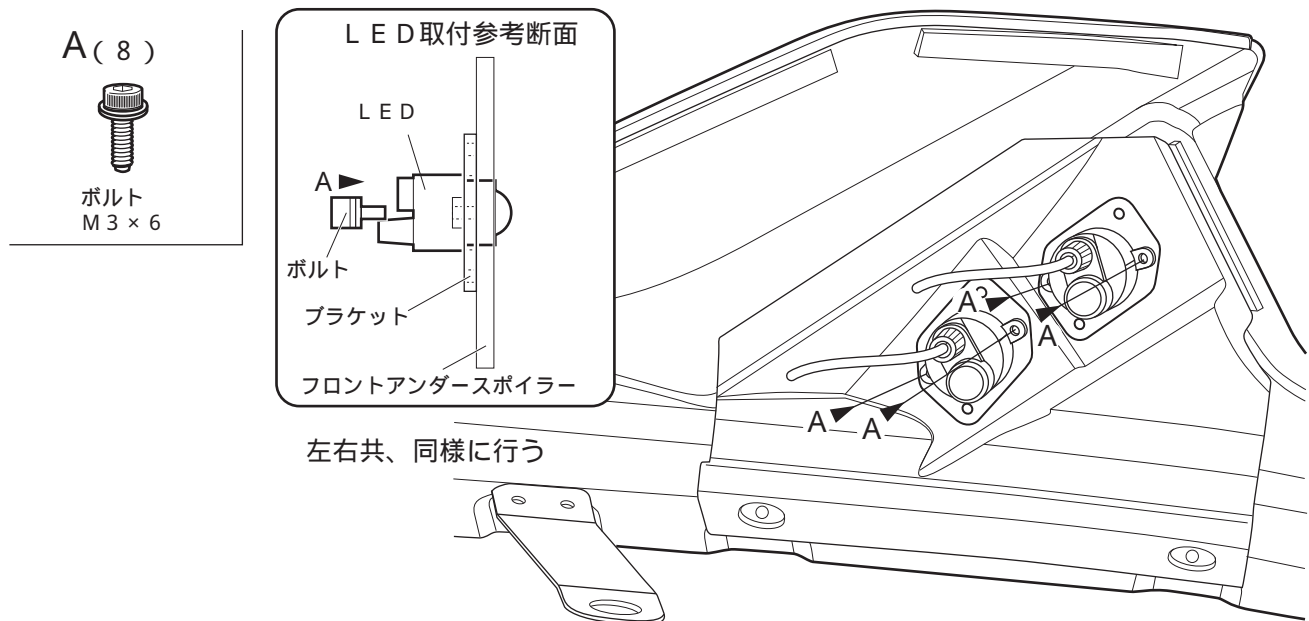


フロント アンダー スポイラーの取付・取扱説明書の指示に従いフロント アンダースポイラーを取り付けた後、A S S Yした状態でフロントバンパーを取り外す。
LEDのハーネスはフロント アンダー スポイラーの取付手順にてバンパーを加工したロア グリルの横を通しバンパー内に通線する。取付け作業時にハーネスの噛み込み、折れが無いようにする。

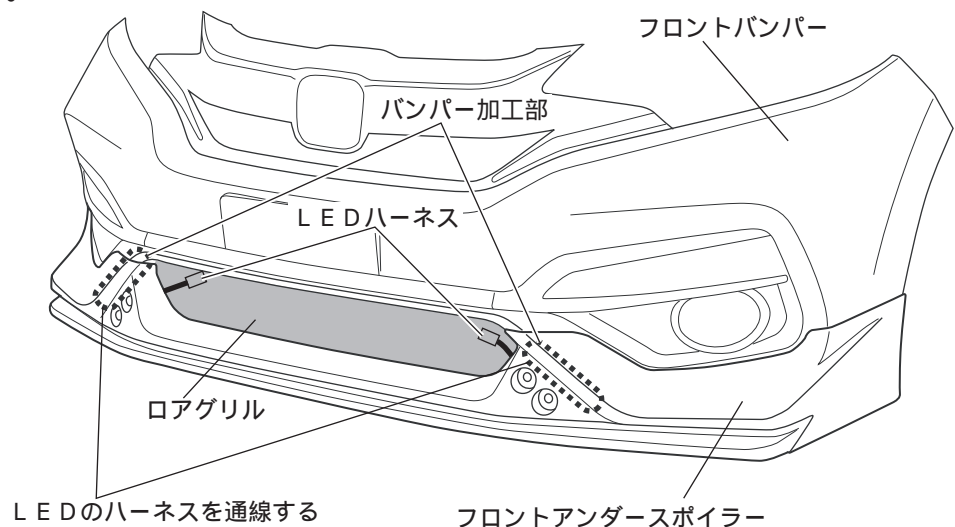

イルミハーネスBとLEDを接続する。

イルミハーネスBとLEDの接続箇所をクッションテープで巻く。

フロントバンパー裏側の下図位置にハーネスバンド小とクッションテープでハーネスの固定と余長処理をする。

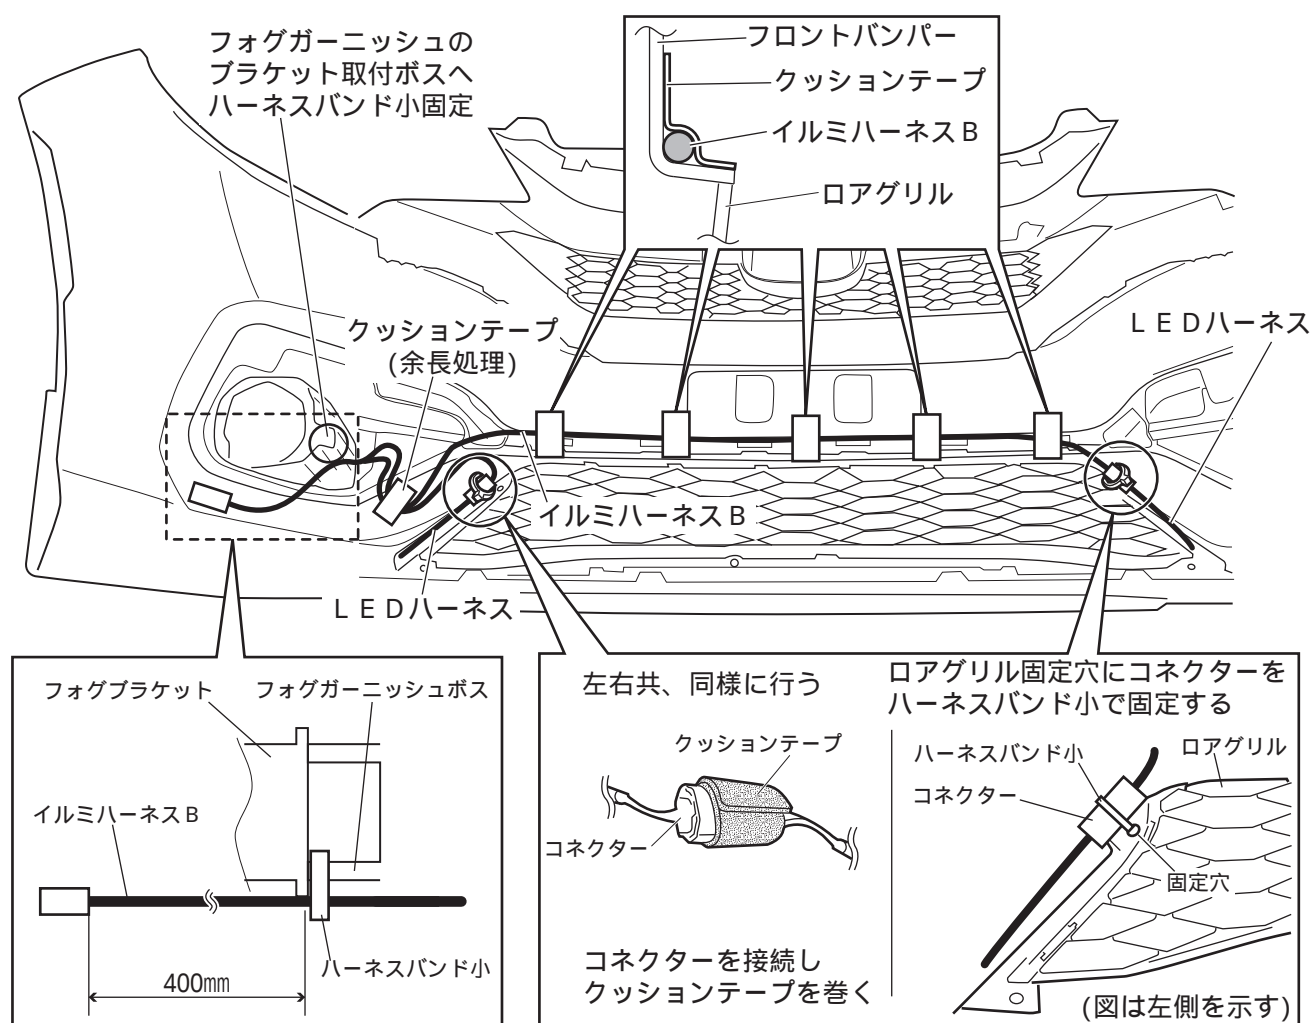

フロントバンパーを復元する。


フロントバンパー復元の際、イルミハーネスA・Bを接続する。

取付け作業時にハーネスの噛み込み、折れが無いようにする。


全ての取り付けが完了したら、バッテリーのマイナス端子を復元し、イグニッションオンでLEDが点灯することを確認する。

フロント エアロ バンパーへの取付手順

フロント エアロバンパーの取付・取扱説明書の指示に従いフロント エアロ バンパー
左右のカバー b、c のマイクロジョイントをカットする。 (図は左側を示す)
カット後、端面をヤスリで整える。

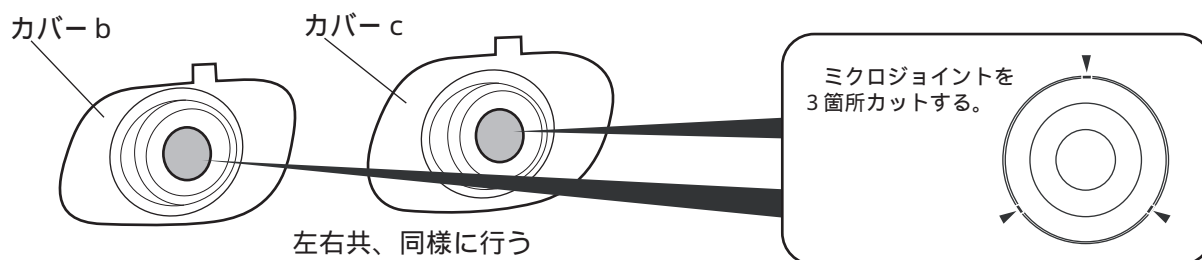

フロント エアロバンパーの取付・取扱説明書の指示に従いフロント エアロ バンパーに
カバー b、c を取り付ける。 (図は左側を示す)

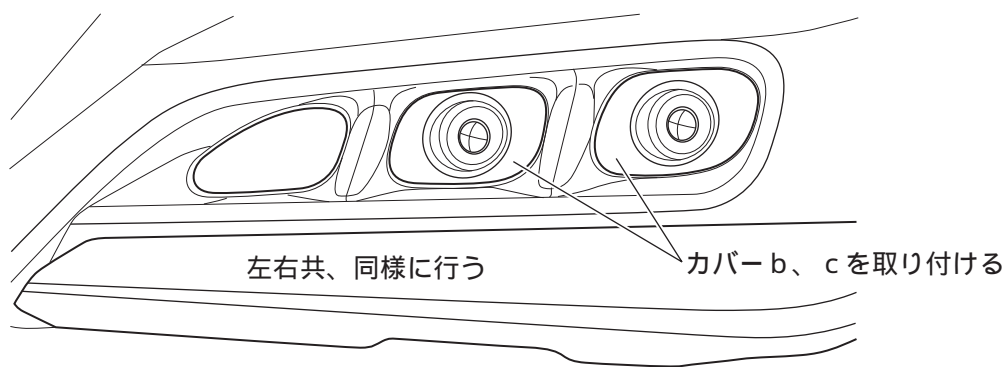



フロント エアロ バンパーの裏側から L E D (4箇所) を取り付ける。 (図は左側を示す)

A (8)




ボルト
M3 × 6

LED取付参考断面

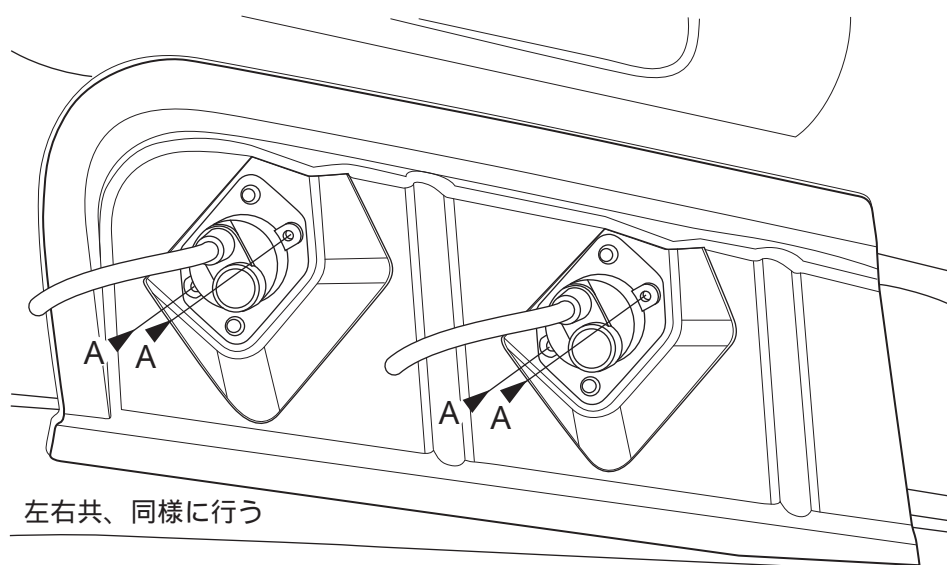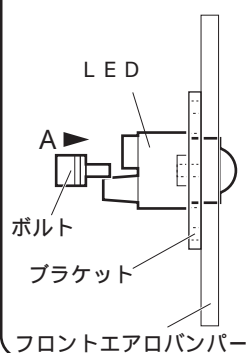

イルミハーネスBとLEDを接続する。
 イルミハーネスBとLEDの接続箇所をクッションテープで巻く。
 フロント エアロバンパー裏側の下図位置にハーネスバンド小とクッションテープでハーネスの固定と余長処理をする。

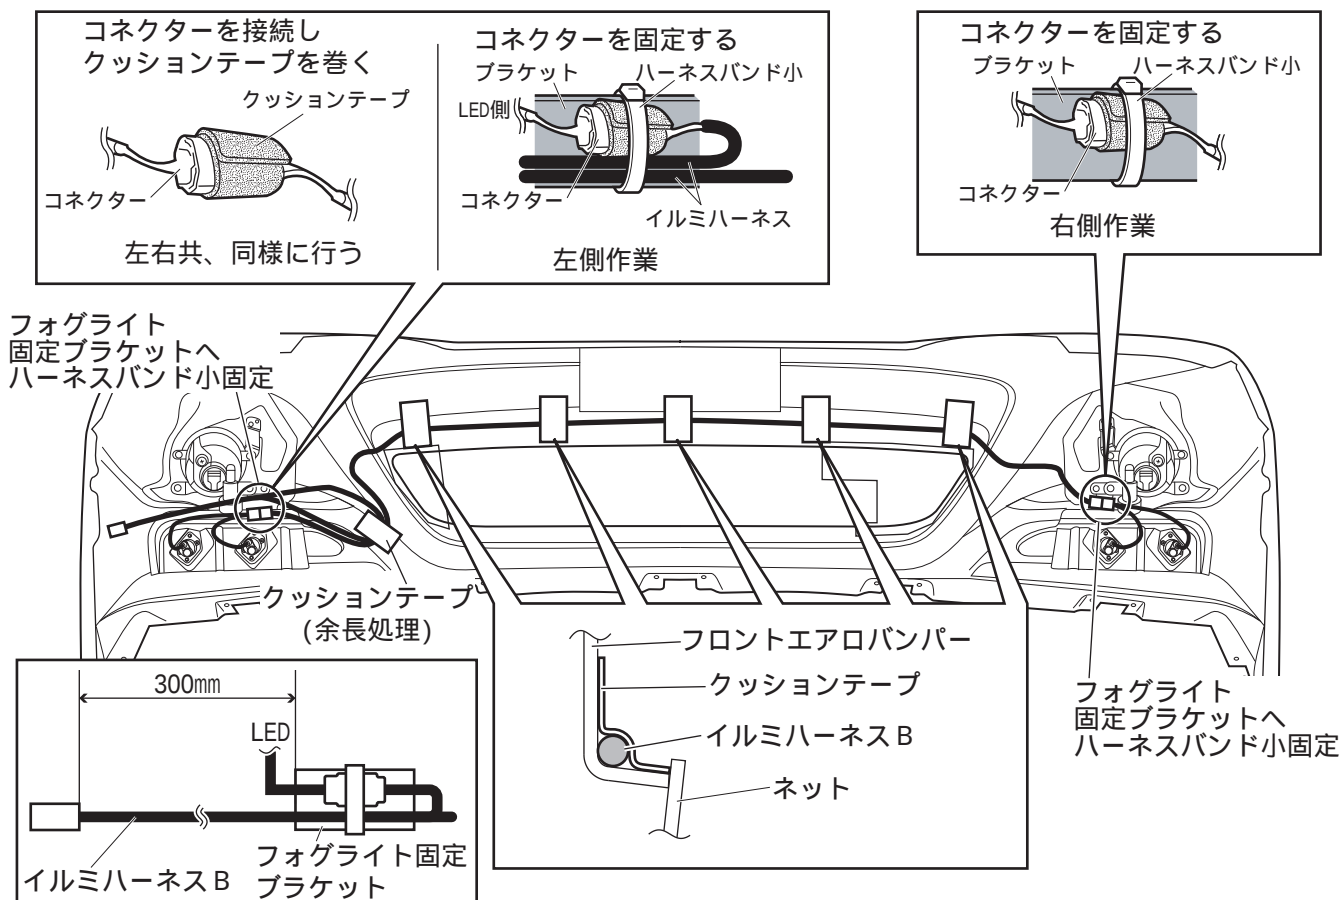

フロント エアロバンパーの取付・取扱説明書の指示に従いフロント エアロバンパーを取り付ける。
 フロント エアロバンパー取付けの際、イルミハーネスA・Bを接続する。
 取付け作業時にハーネスの噛み込み、折れが無いようにする。
 全ての取り付けが完了したら、バッテリーのマイナス端子を復元し、イグニッションオンでLEDが点灯することを確認する。

回路図

